


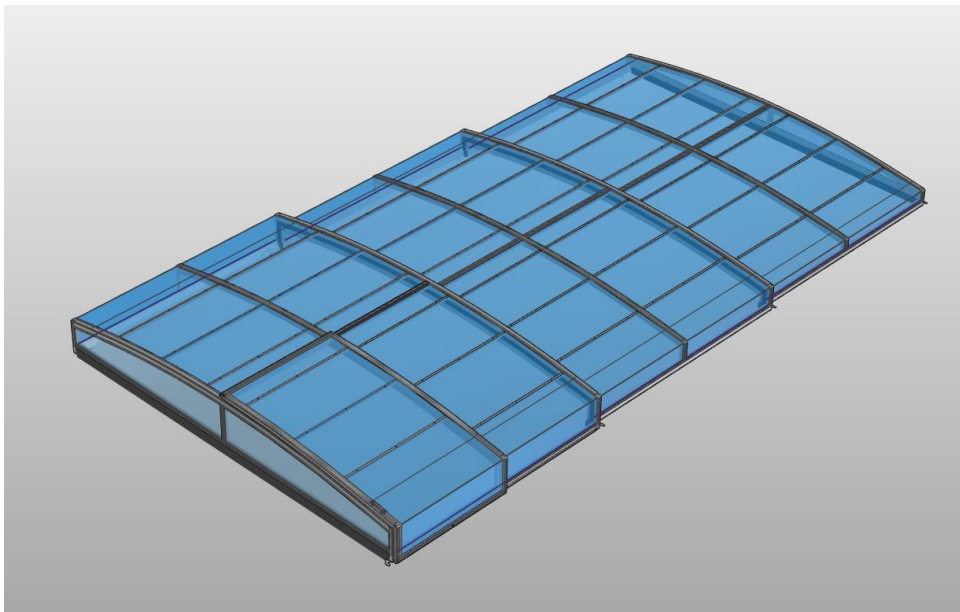

P O O L T A K LEIA


I. Allmän Monteringsmanual

OBS!!

Vi rekommenderar nedan länk innan ni monterar ert pooltak.





<https://www.gullbergjansson.se/produkt-kategori/pooltak>

Välj modell, klicka på ***Läs mer ,välj Video***

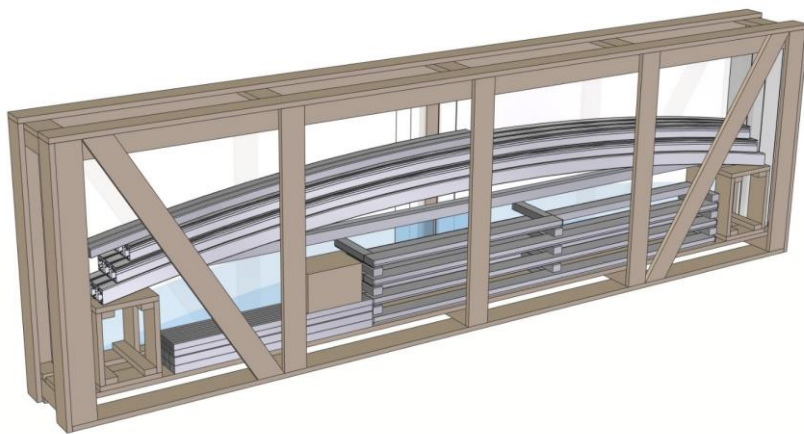



Skjutsdörr på högersidan Sett framifrån största sektionen:

2. Skeninstallation 3-4
3. Största sektionen 4-11
4. Övriga sektionerna 12-18
5. Lister och övriga detaljer 19-21
6. Skjutsdörr 22-27
7. Front och bak gavel 28-29
8. Slutmontering 30-34

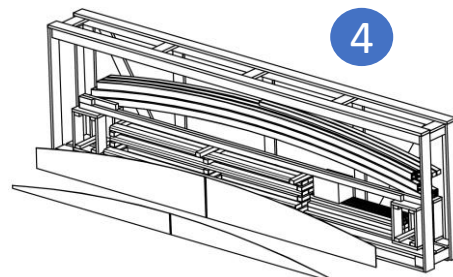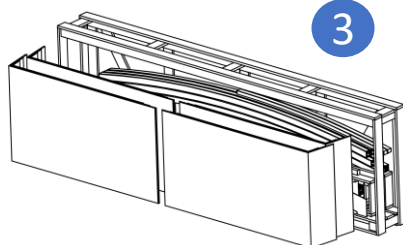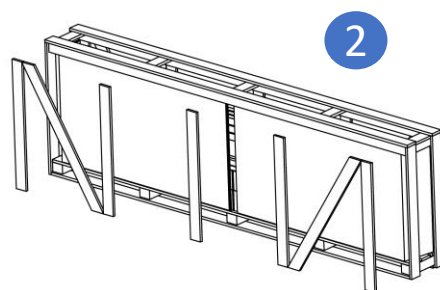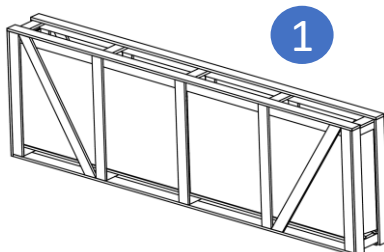

Skjutsdörr på vänstersidan Sett framifrån största sektionen:

2. Skeninstallation 35-36
3. Största sektionen 36-43
4. Övriga sektionerna 44-50
5. Lister och övriga detaljer 51-53
6. Skjutsdörr 54-59
7. Front och bak gavel 59-61
8. Slutmontering 62-66

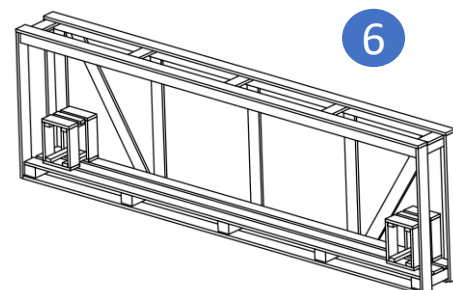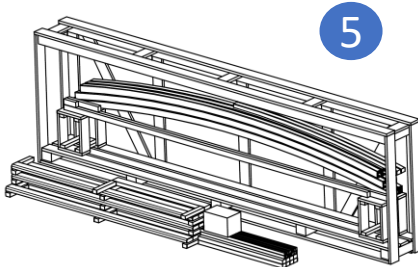


OBS!

1. Ta av skyddsplasten på panelerna innan de monteras.
2. Skruvarna skall fettas in före montering för att undvika skador
(fettet är inte inkluderat, använd tex. universalfett)




2.01

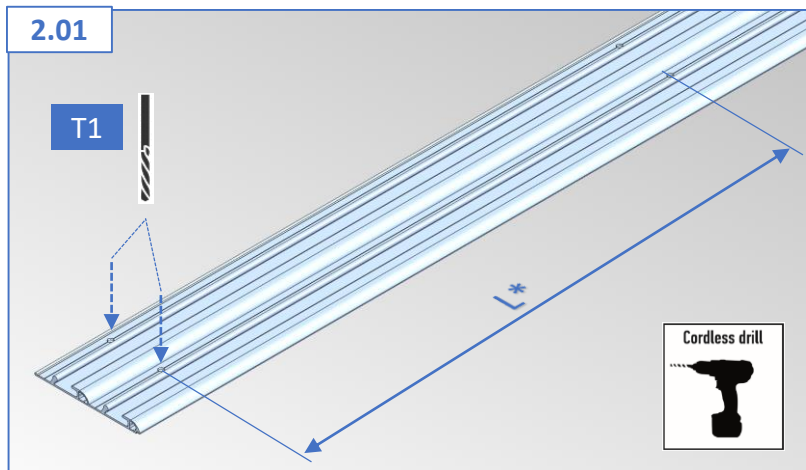


L* - Borrhålets position
olika beroende på
modell!
(Se sidan 3 i
modellspecifik
monteringsmanual)


2.02

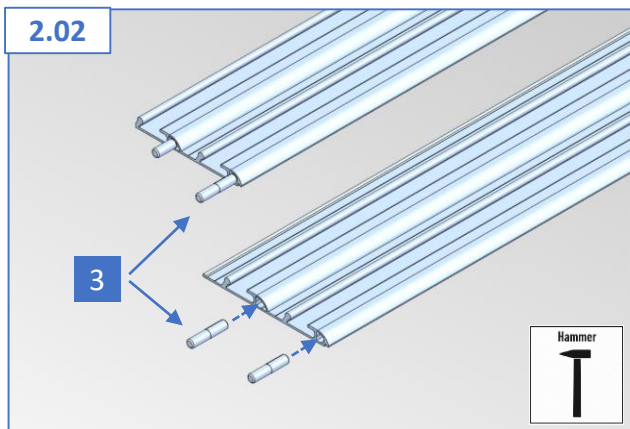


2.03

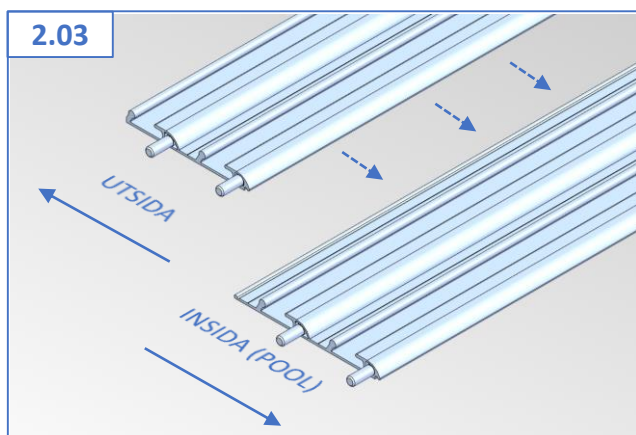


2.04

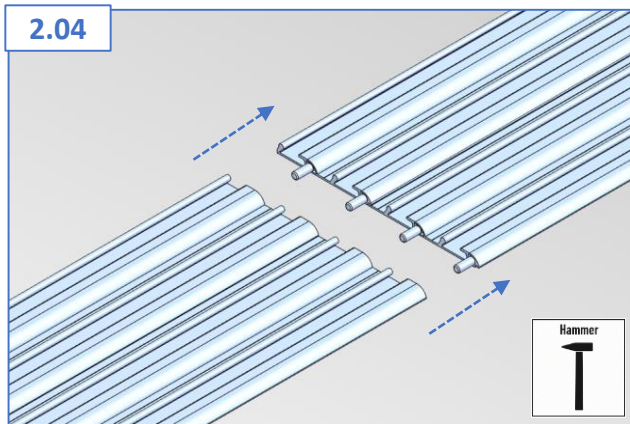

2.05

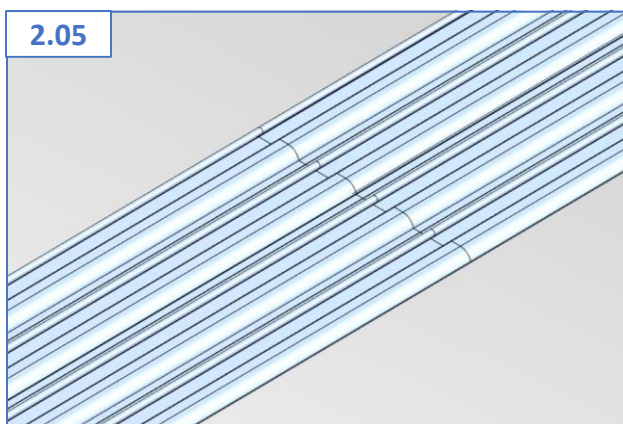


2.06

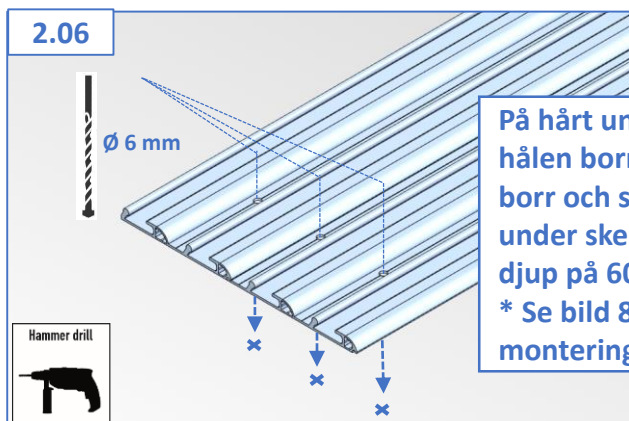


På hårt underlag (ej trä) ska
hålen borraras med 6 mm
borr och sen 10 mm borr
under skenan och minst ett
djup på 60 mm
* Se bild 8.24 vid
montering av stoppbit

2.07

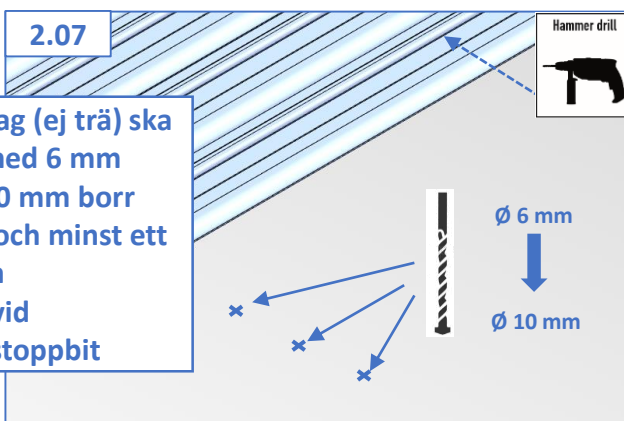




2.08

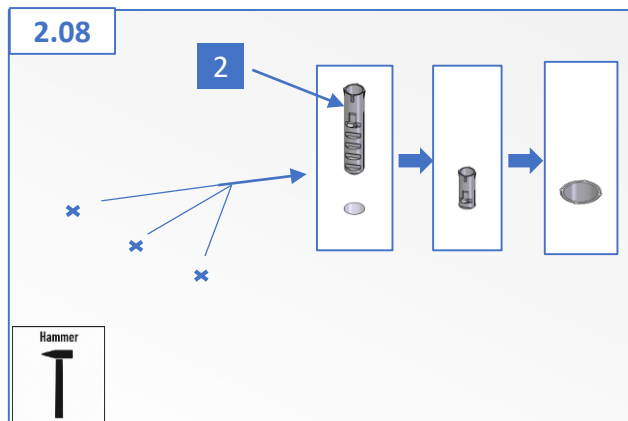

2.09

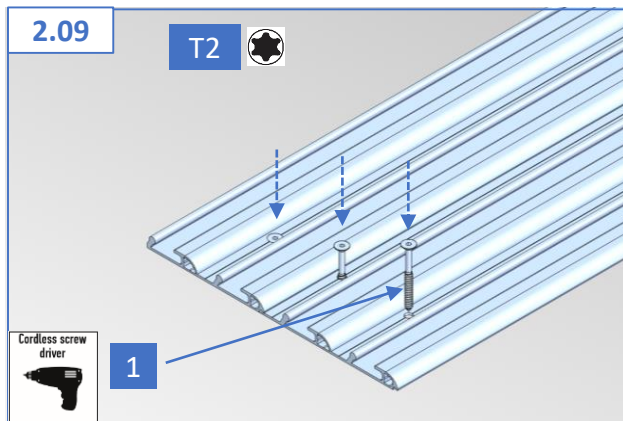


3

MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN




OBS! Fetta alltid in skruvarna


3.01

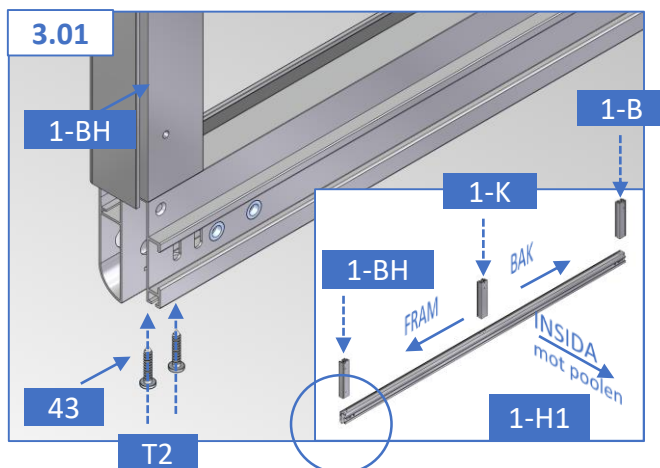


3.02










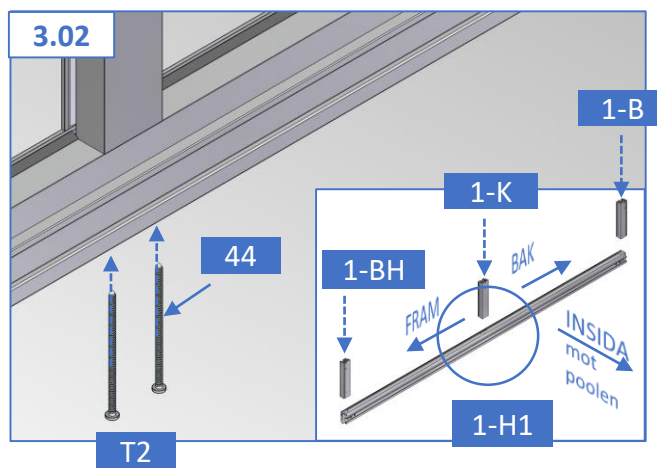










3.03






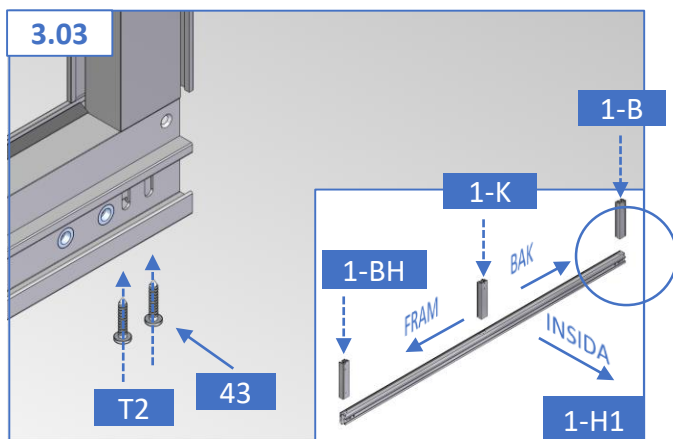


3.04


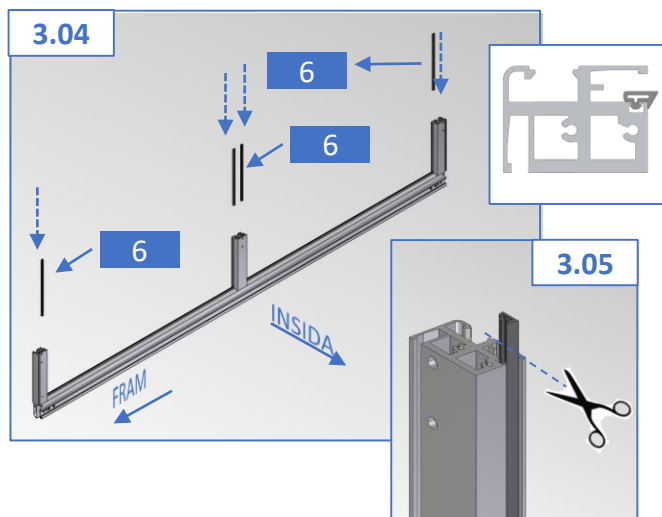


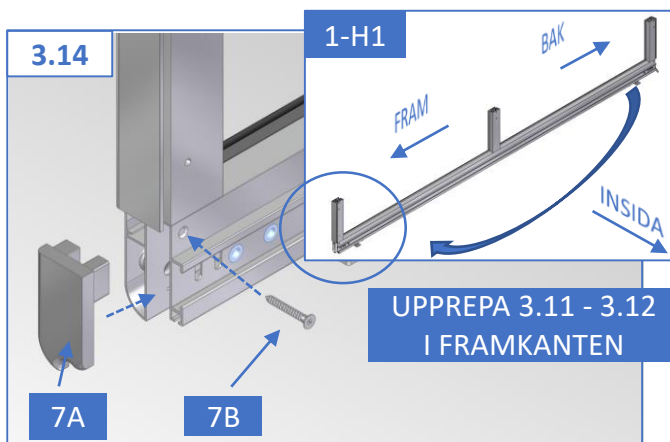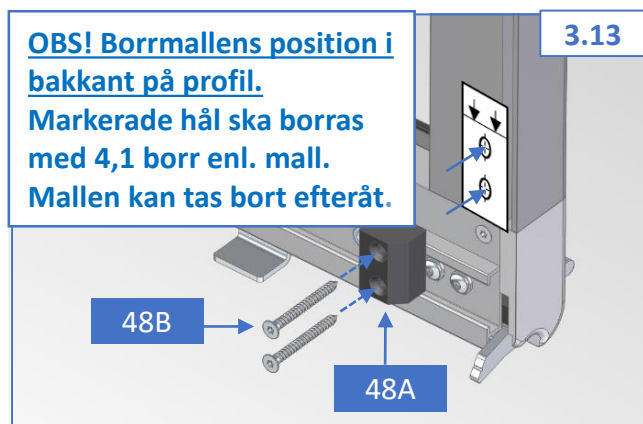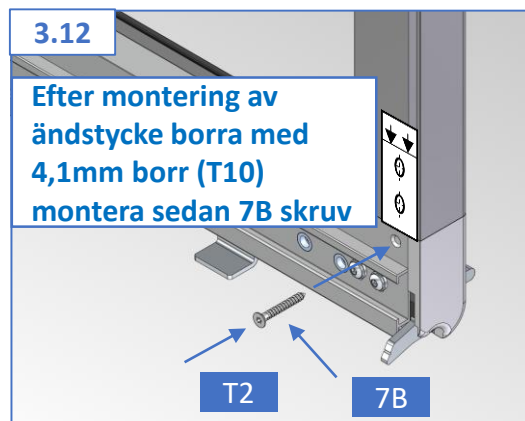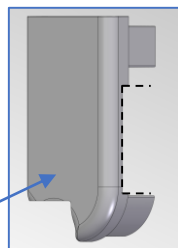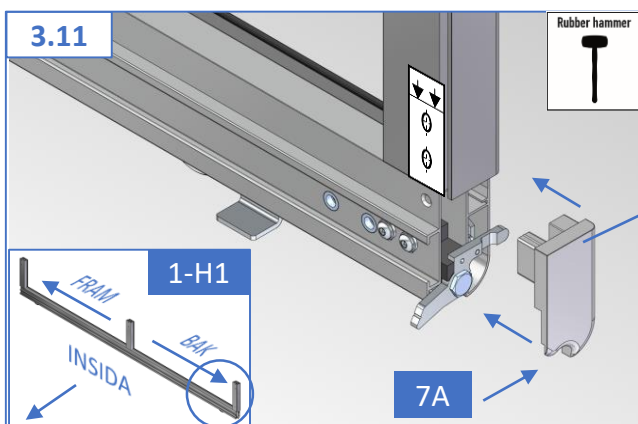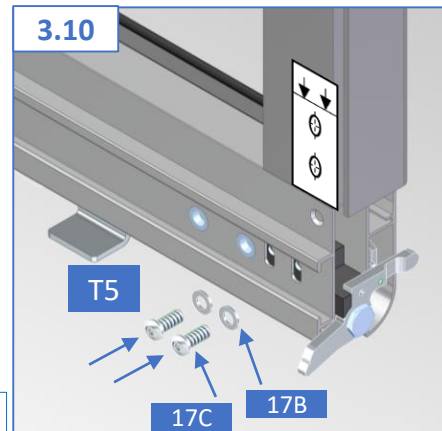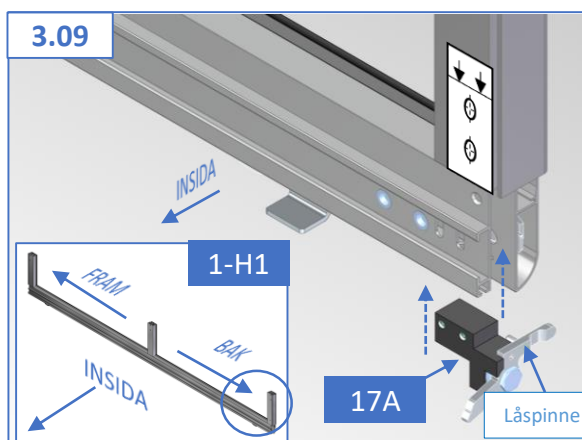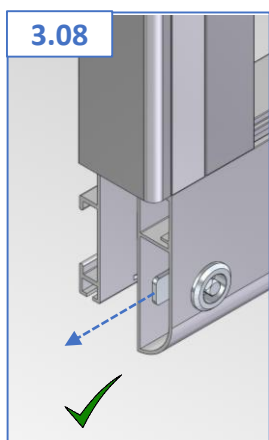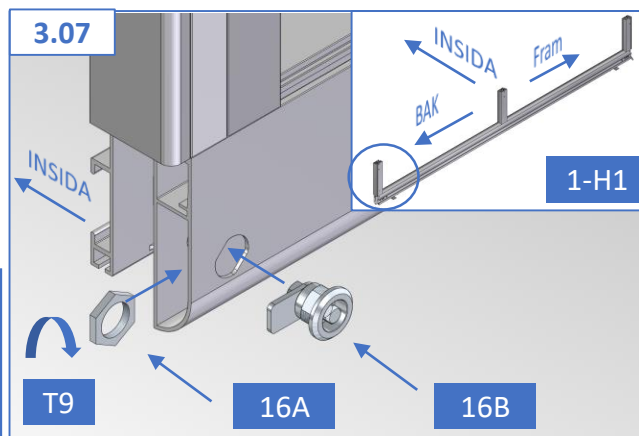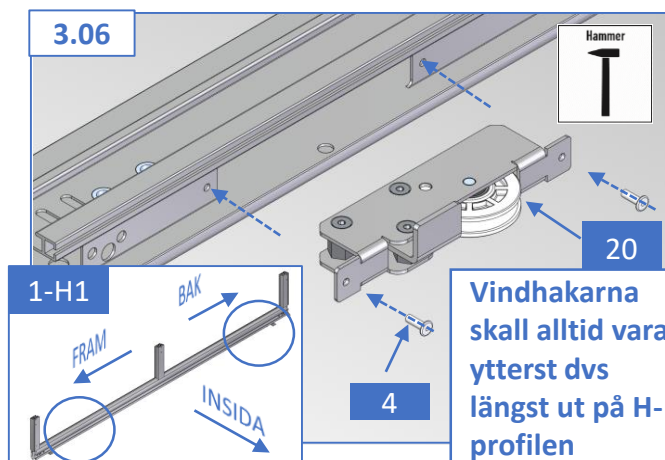

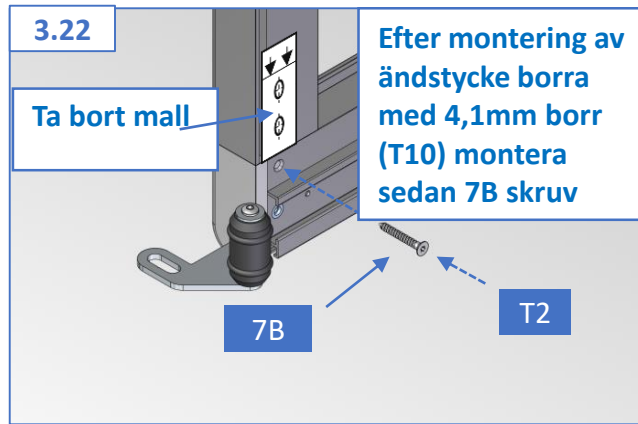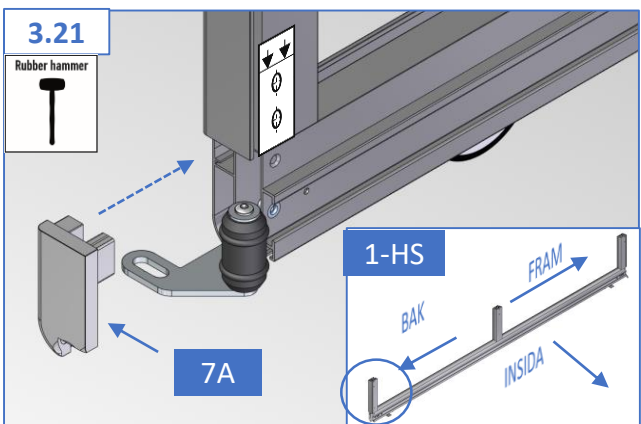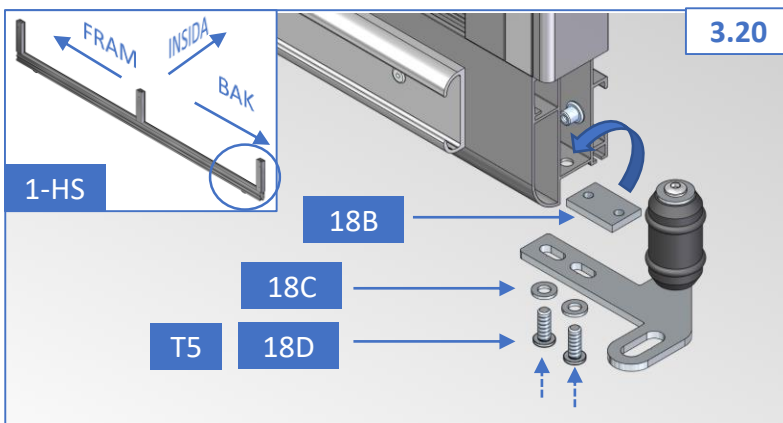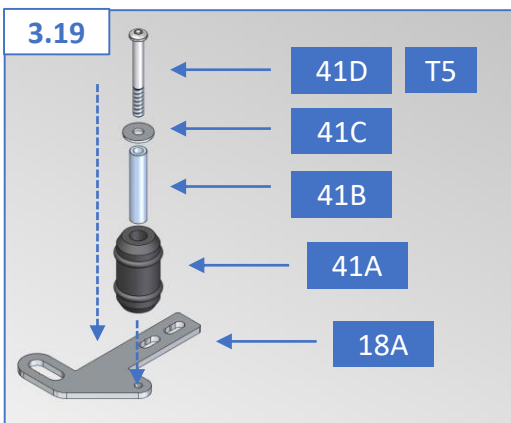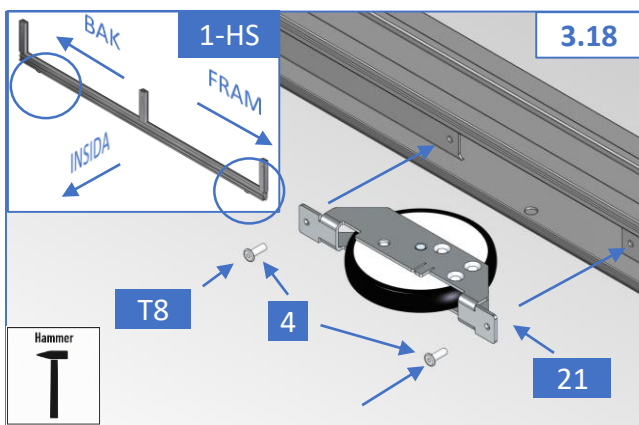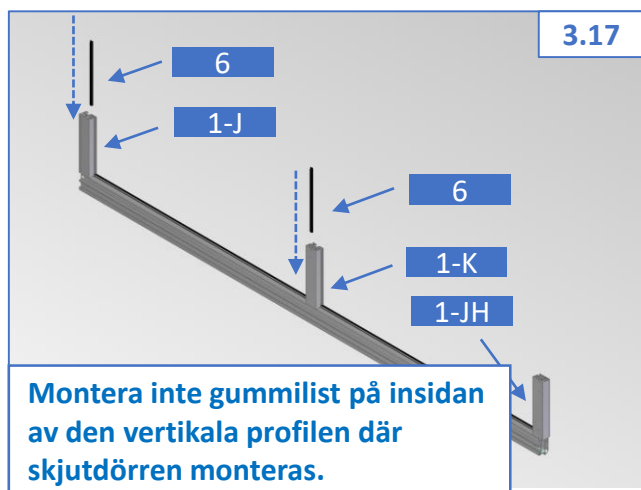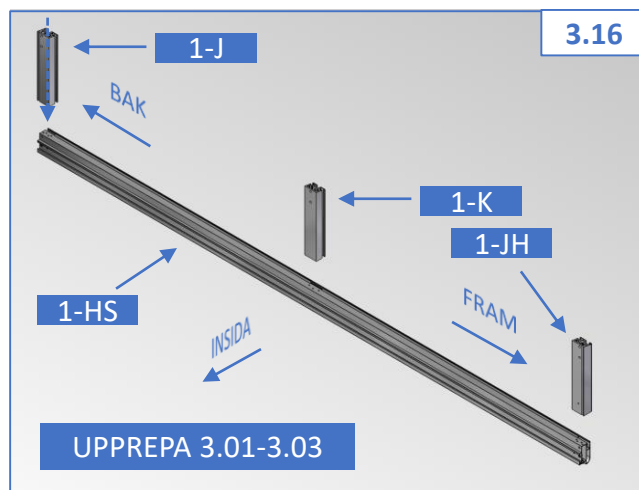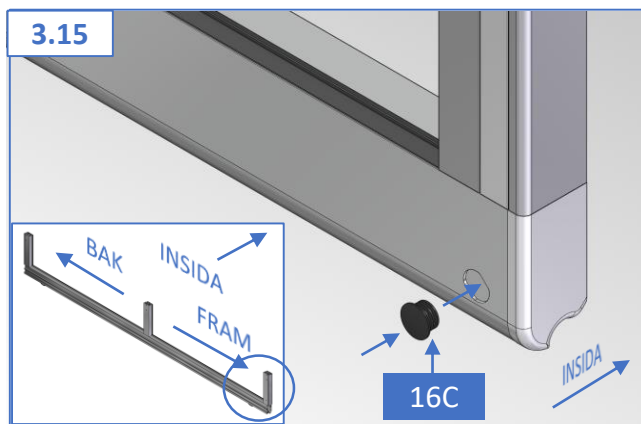

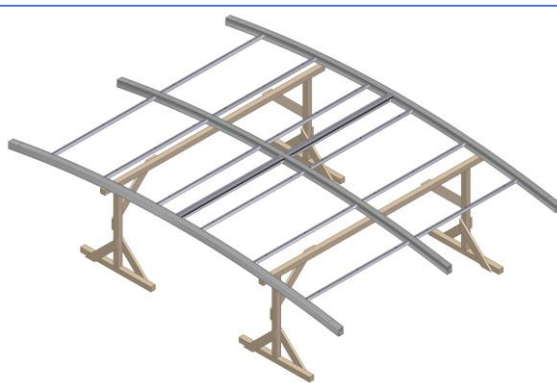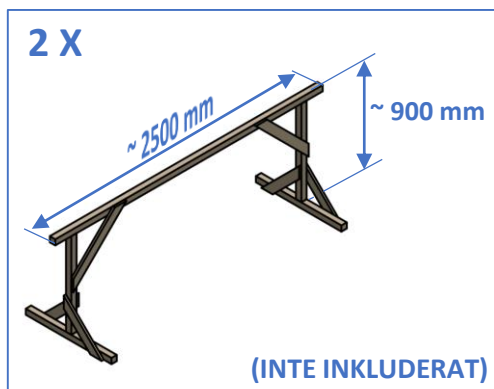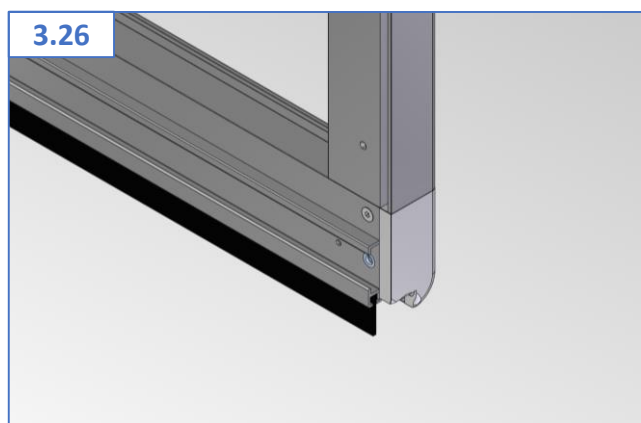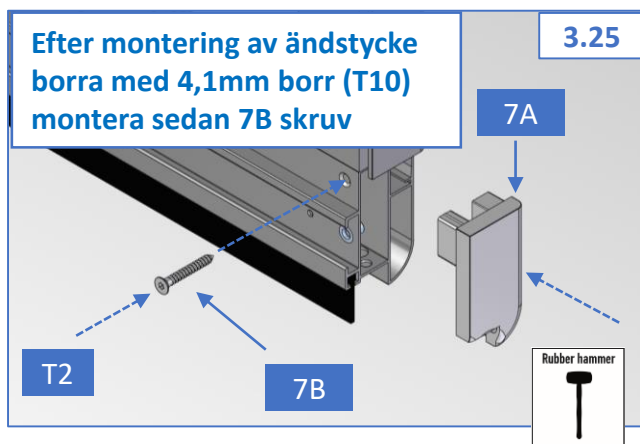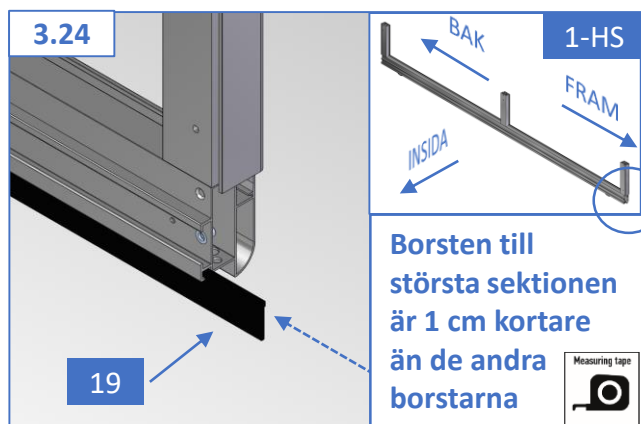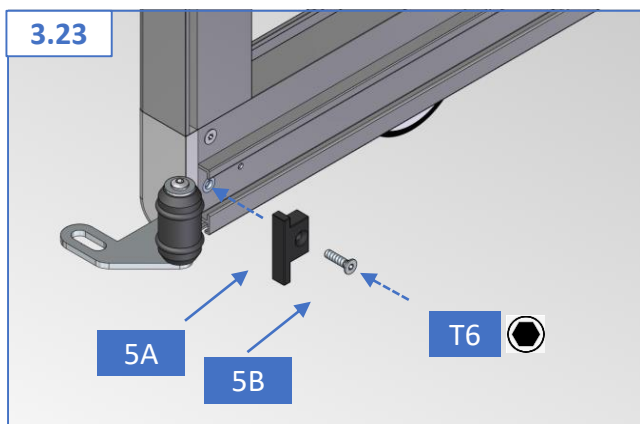

Vi rekommenderar för säkert och ergonomiskt arbete att följande moment utförs på bockar, som inte är inkluderade i boxen!

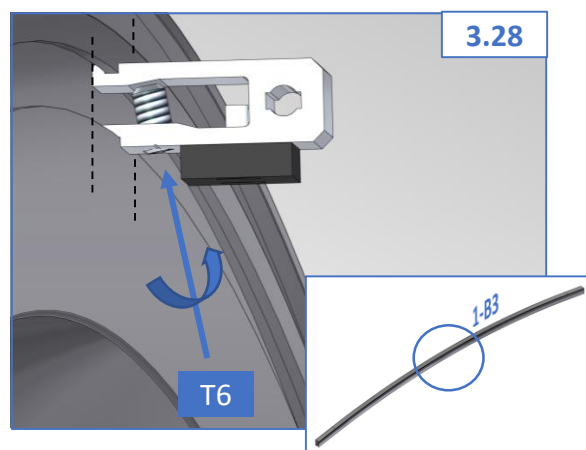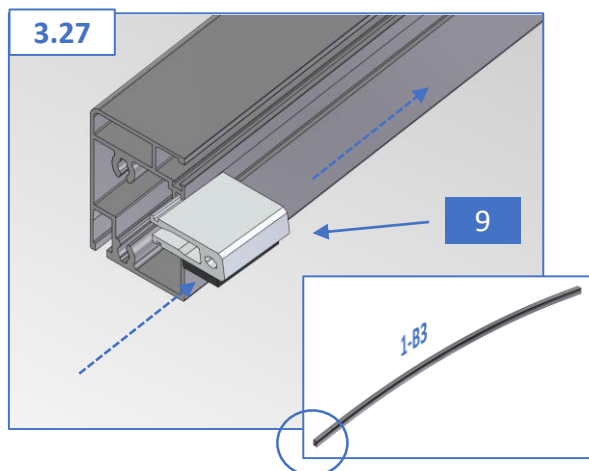





3.29

Leia 3x6 – 3 st / sida

Leia 4x8 med/utan sarg – 4 st / sida

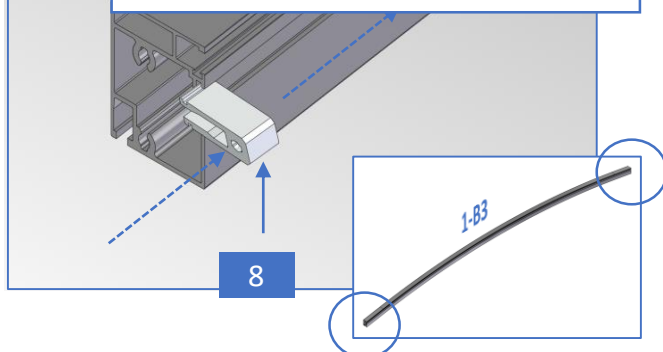


3.30

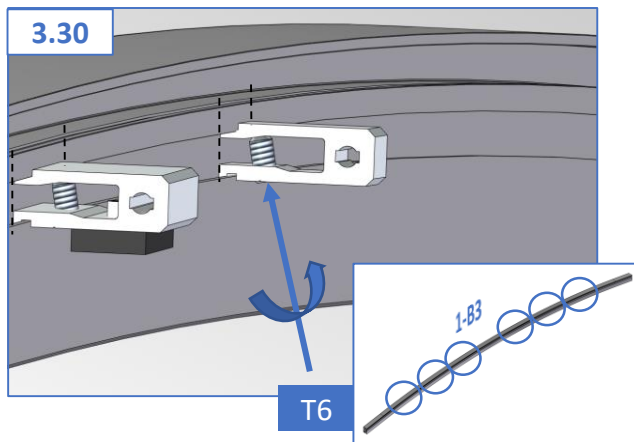


3.31

9

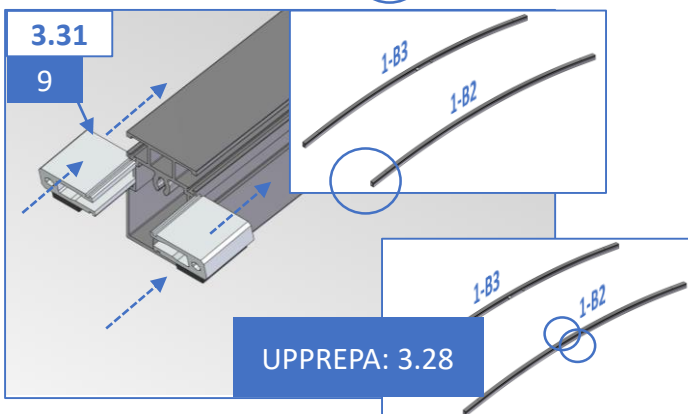


3.32

8

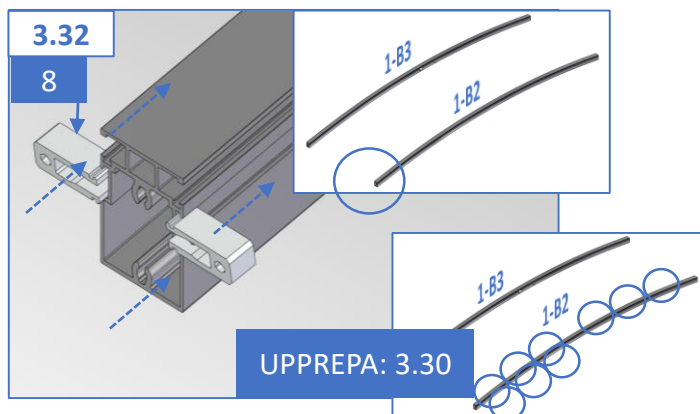


Efterjustera och säkerställ att fästena linjer mot varandra i bågprofilerna



3.33

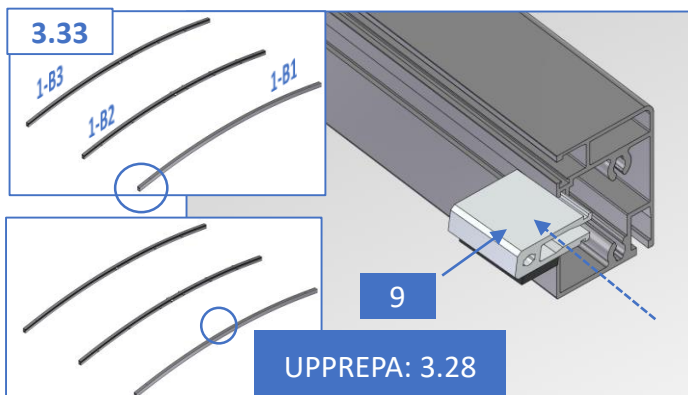

3.34

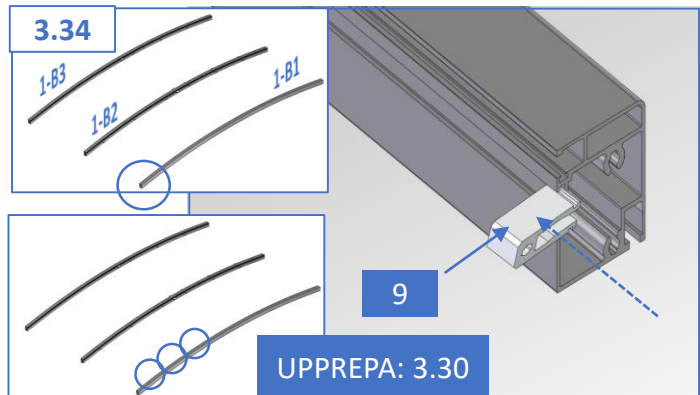










3.35









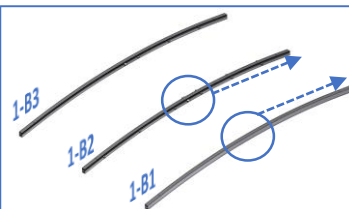
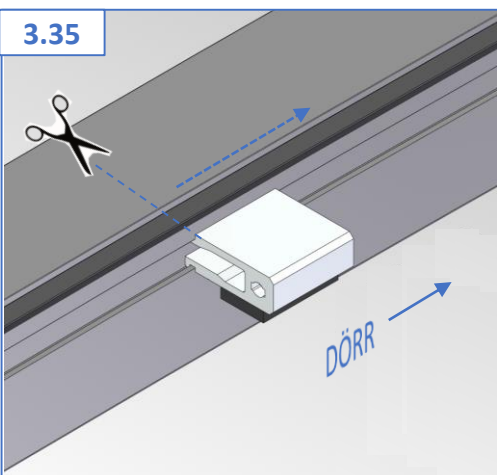




Klipp av insidans
gummilist (nr 6) och ta
bort det från profilen
1-B1 och 1-B2 där
skjutförren monteras.

3.36

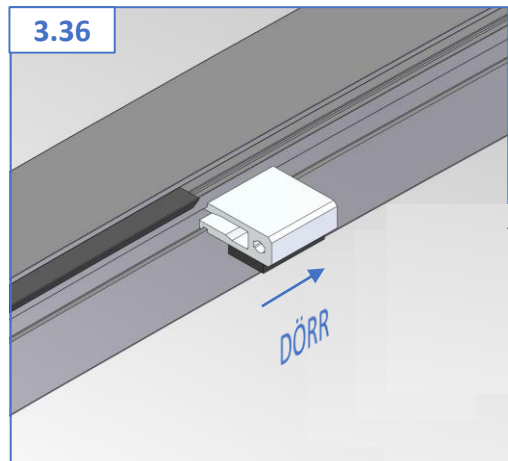


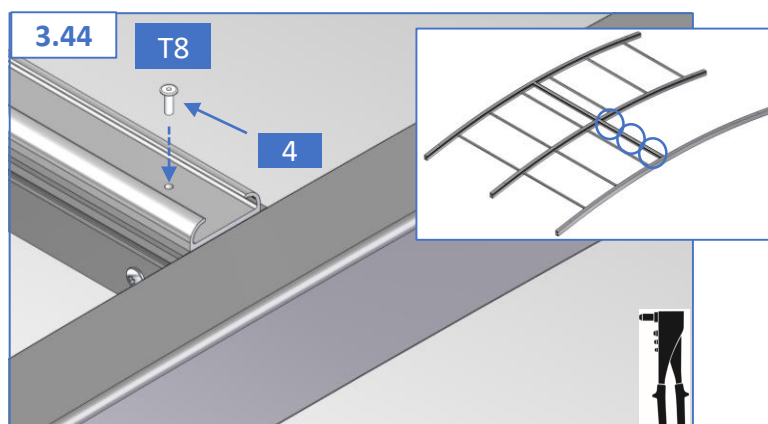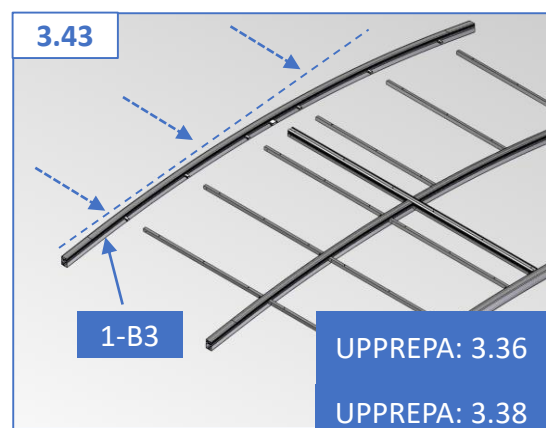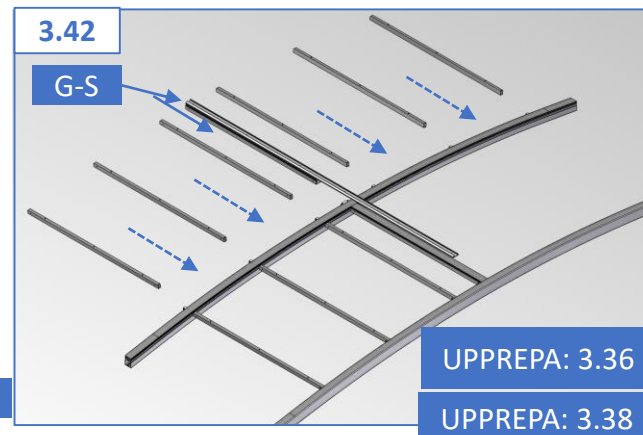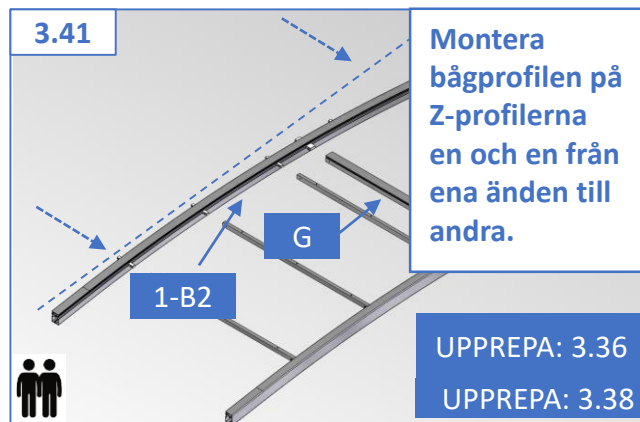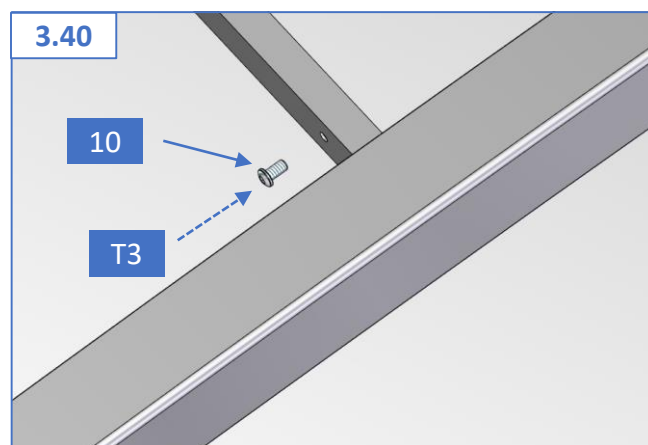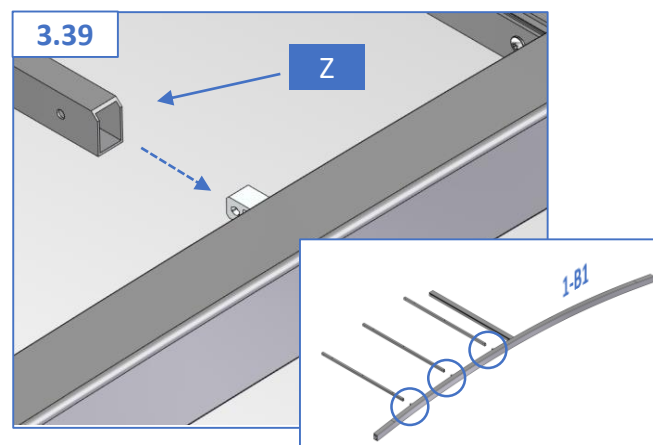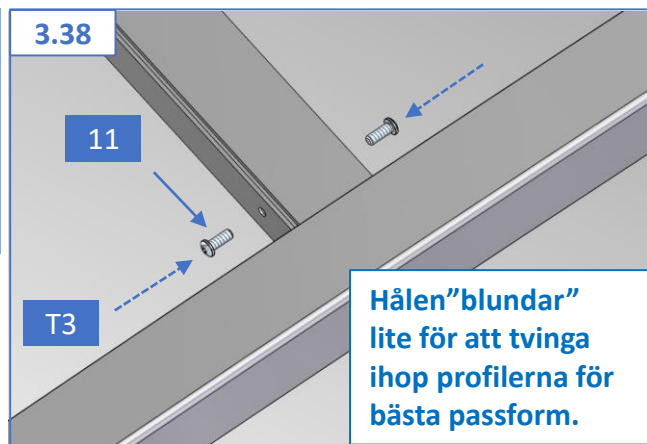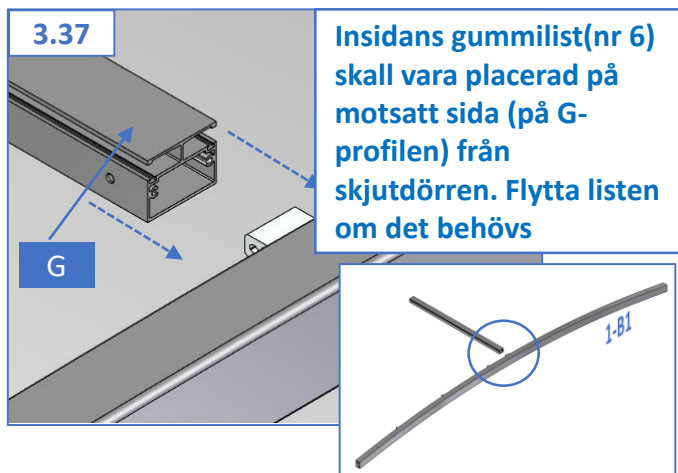

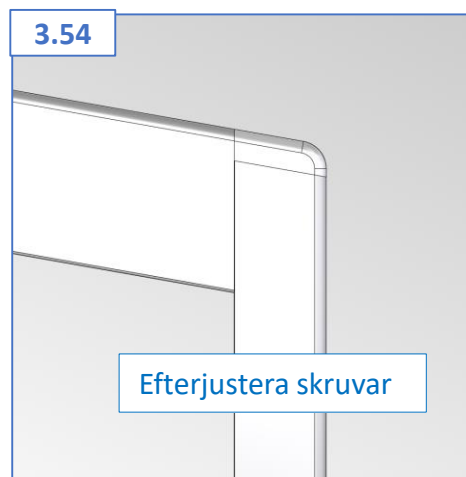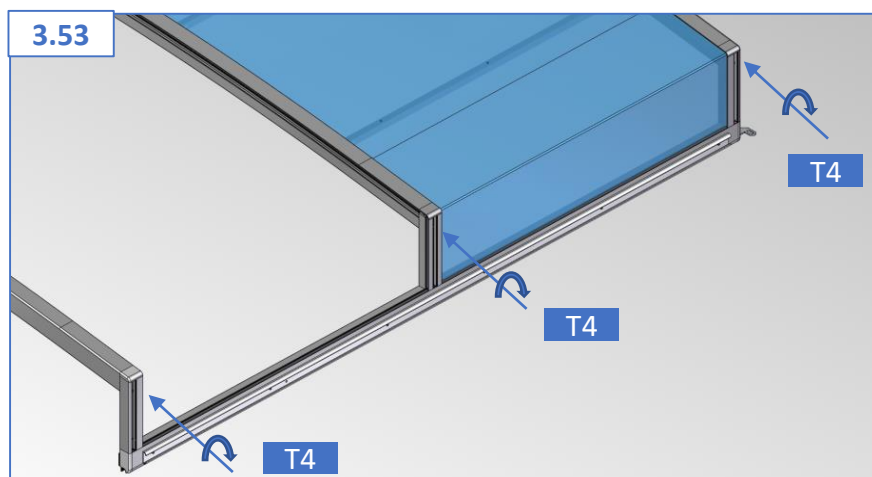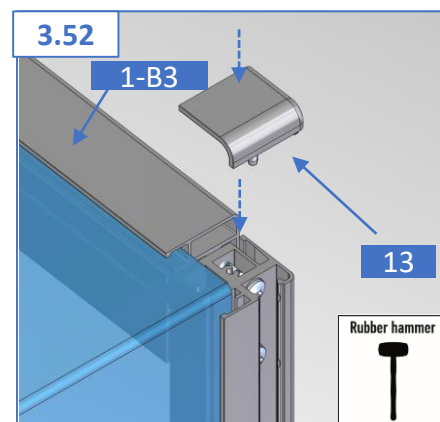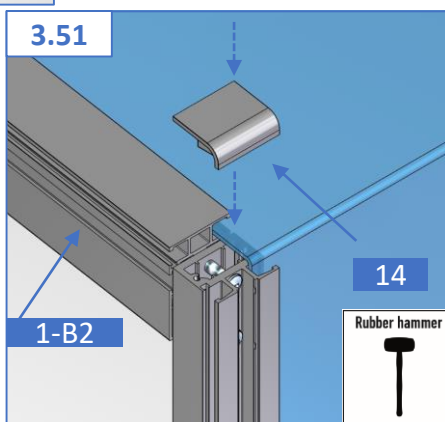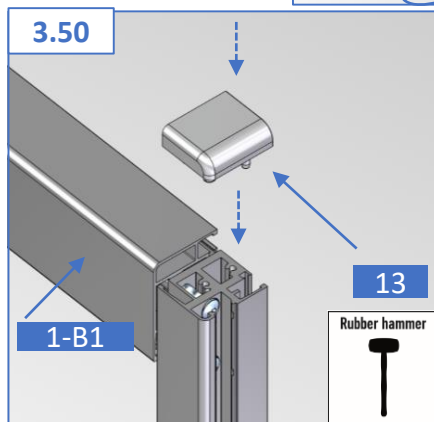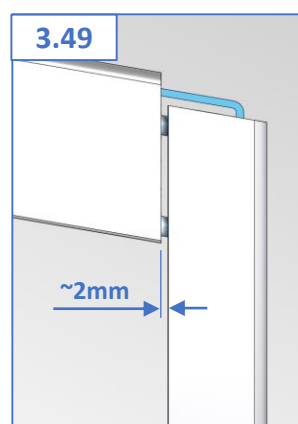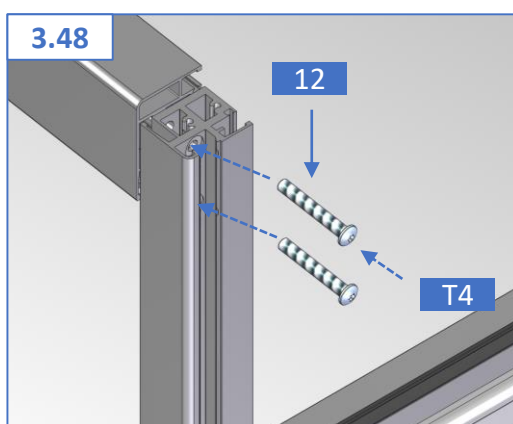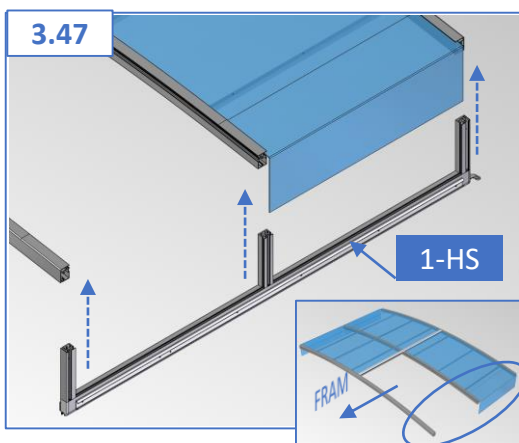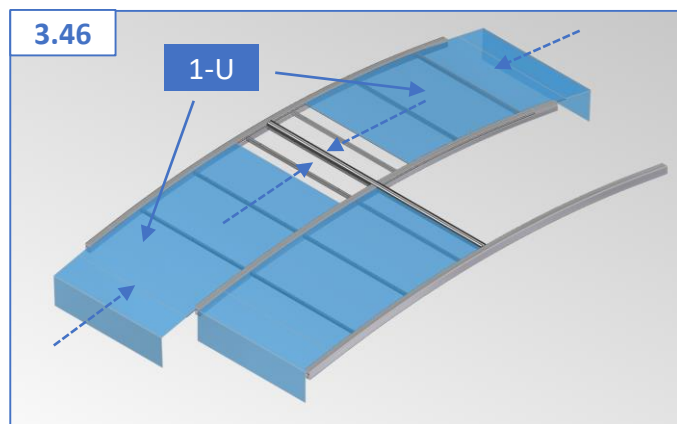
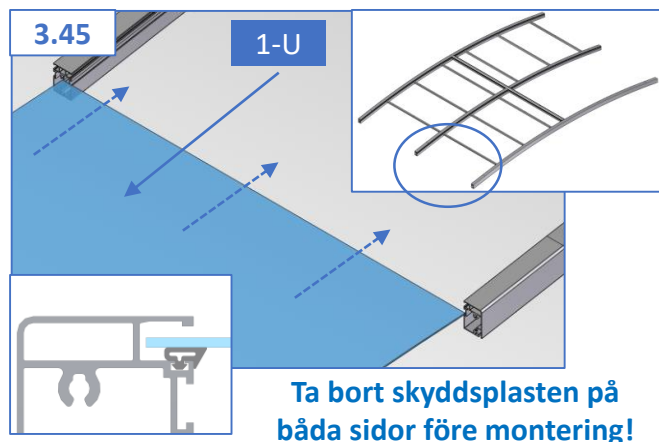


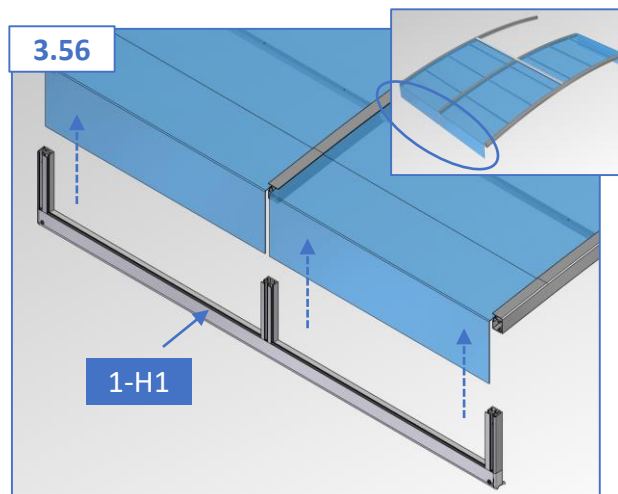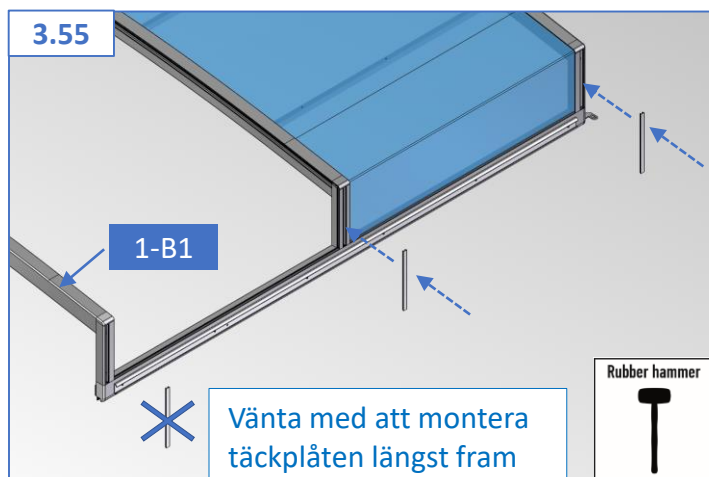

UPPREPA: 3.45 – 3.56


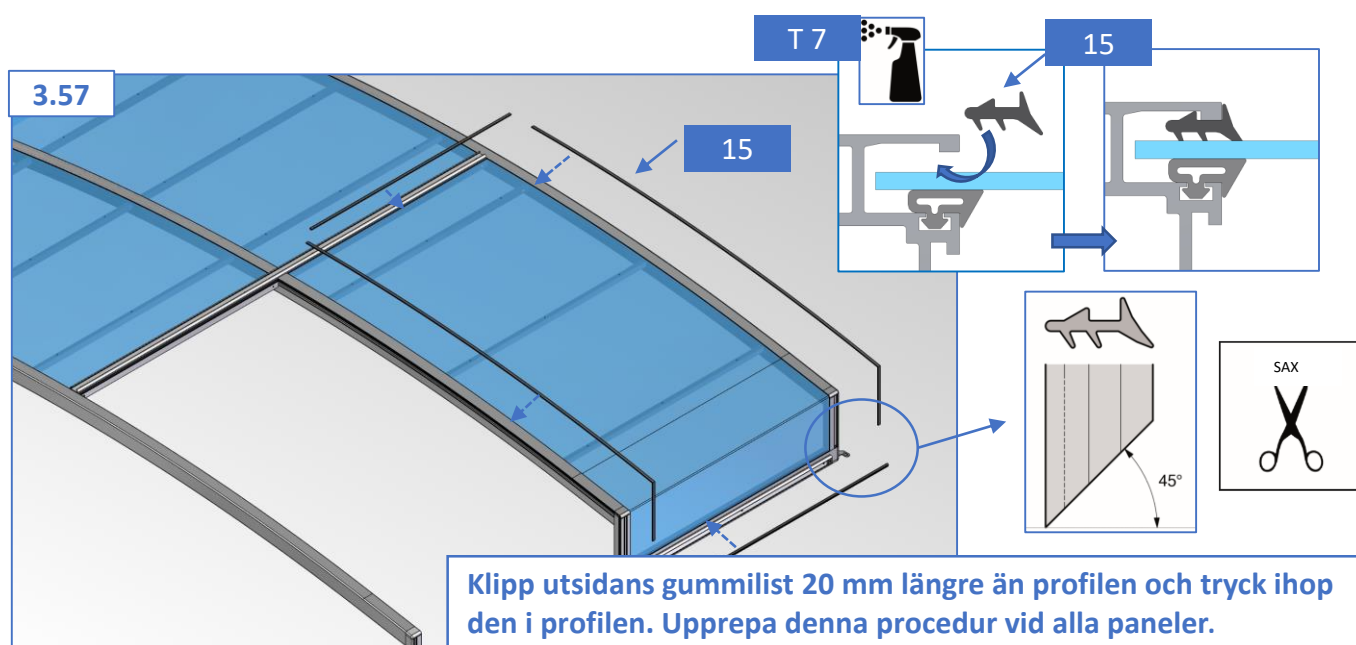


Största sektionen körs på skenan först därefter körs övriga sektioner in



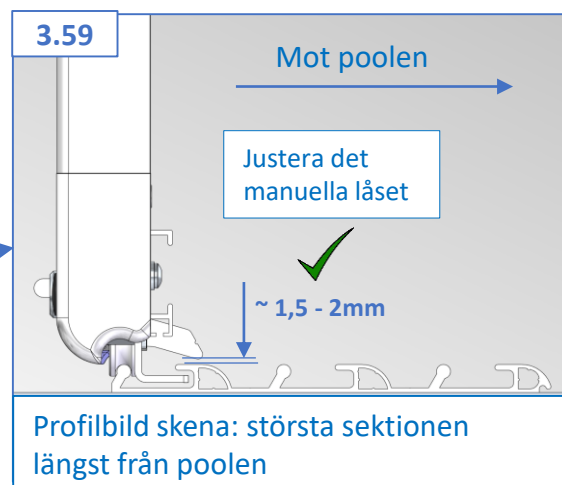
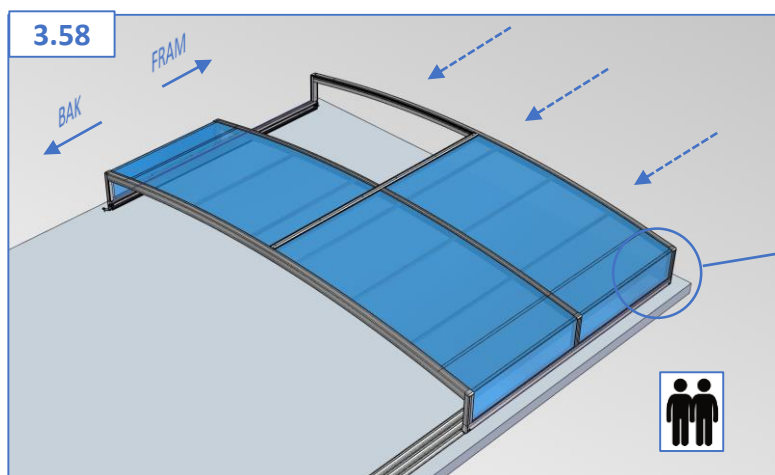












X* = Vilken sektion räknat från den största
Ex. andra sektion = 2-K

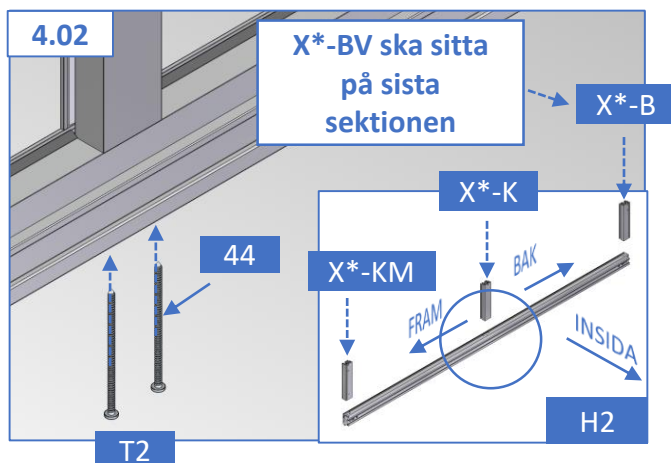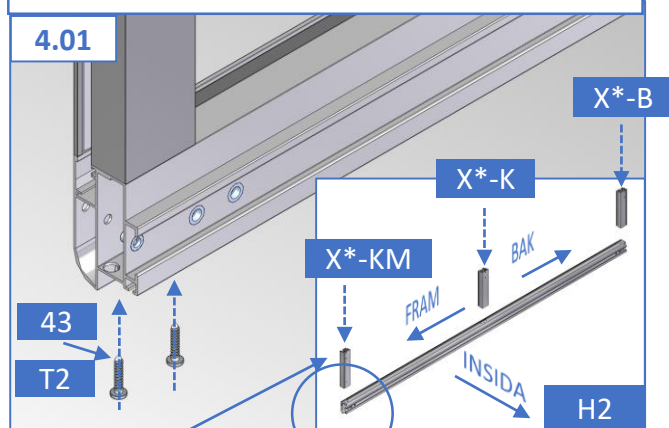

OBS! Säkerställ att X*KM profilen på skensidan har bormallen på utsidan längst fram

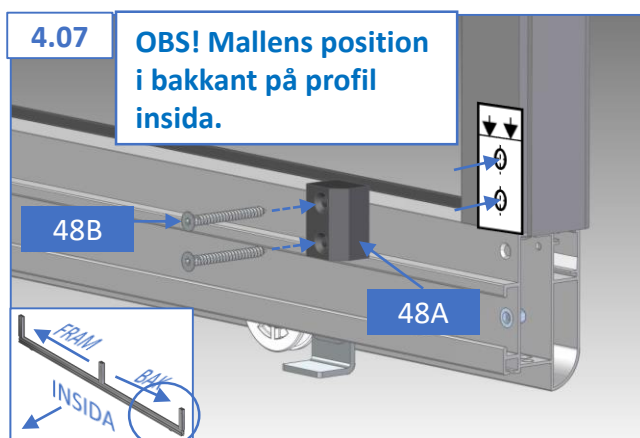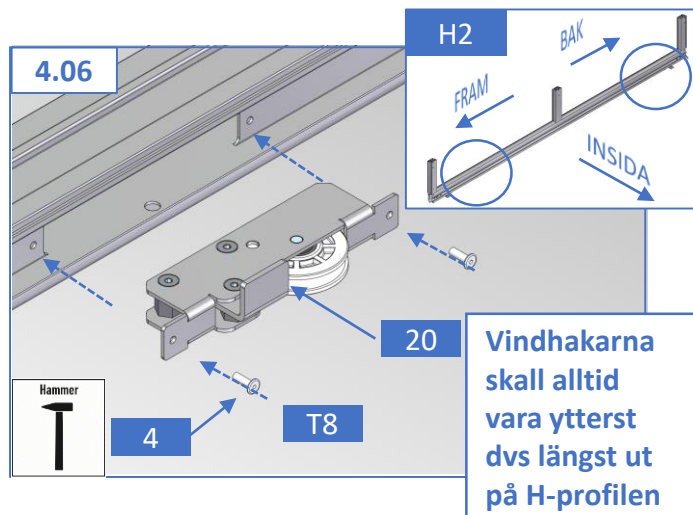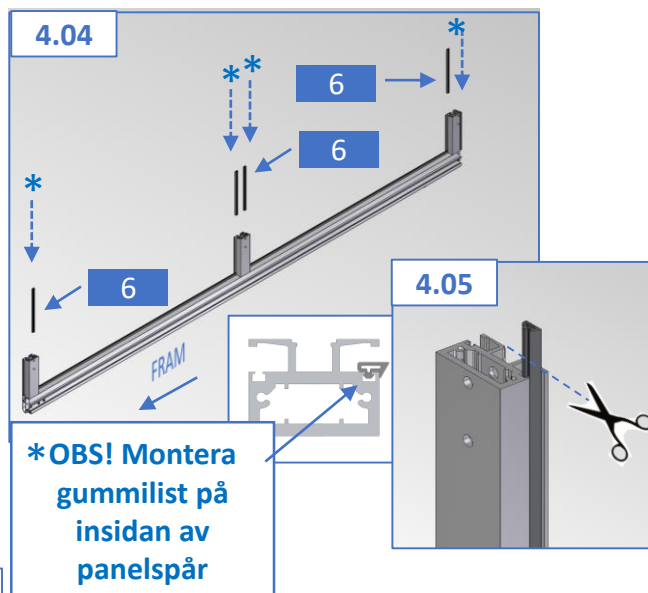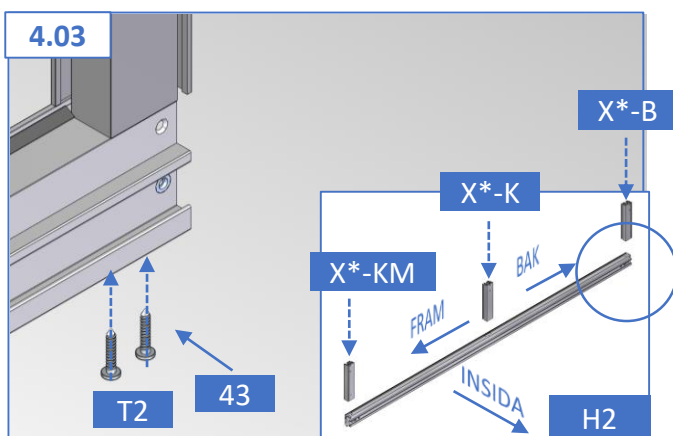


Markerade hål ska borraras med 4,1 borr enl. mall. Mallen kan tas bort efteråt.
Sektionsklossen behöver inte monteras på insidan på minsta sektionen

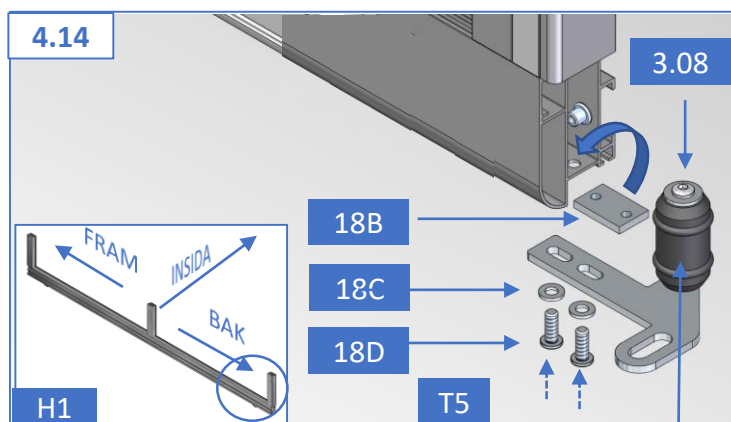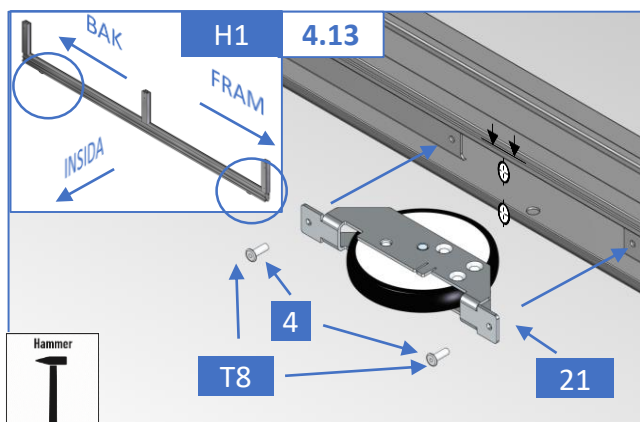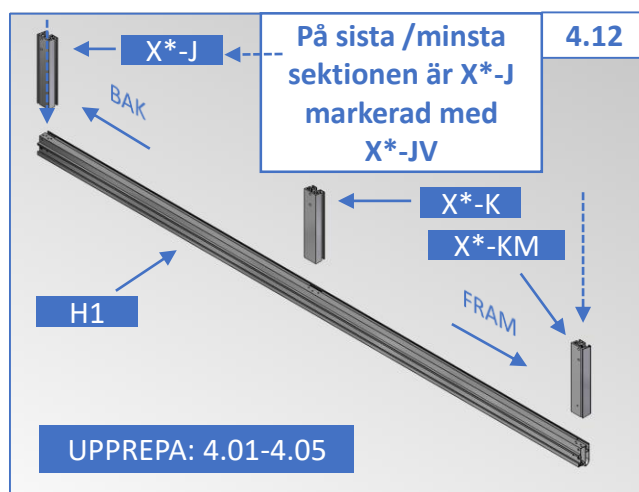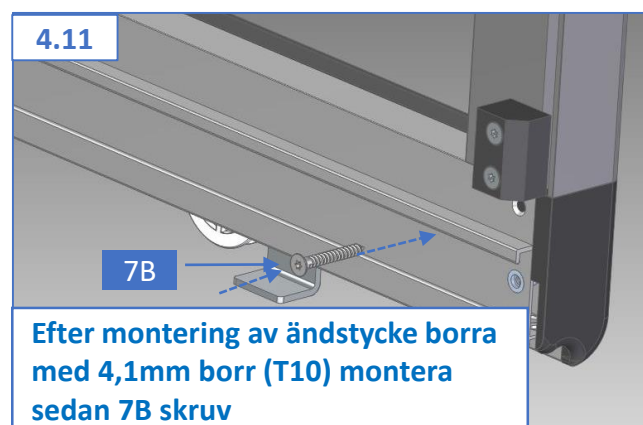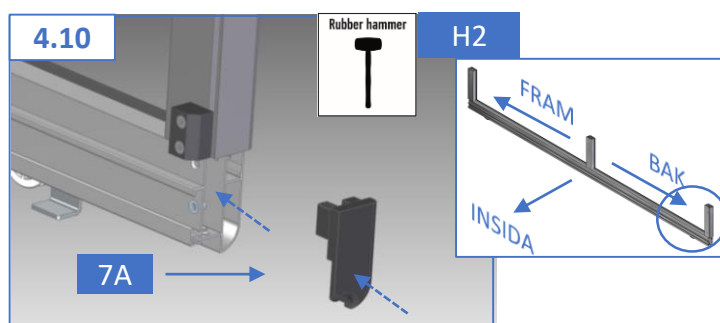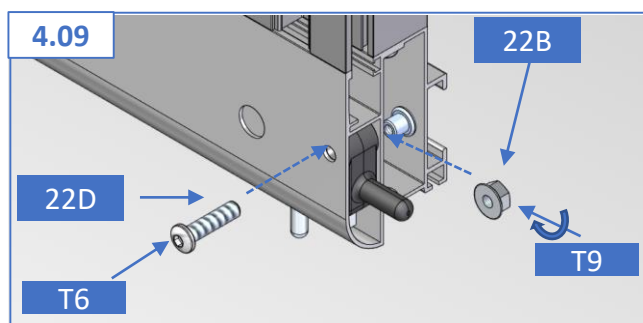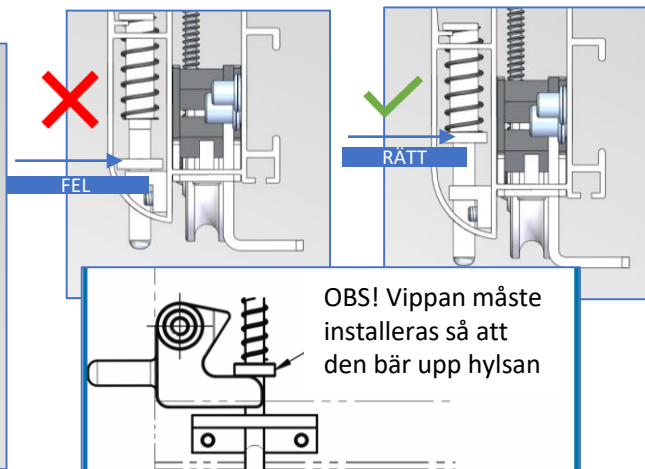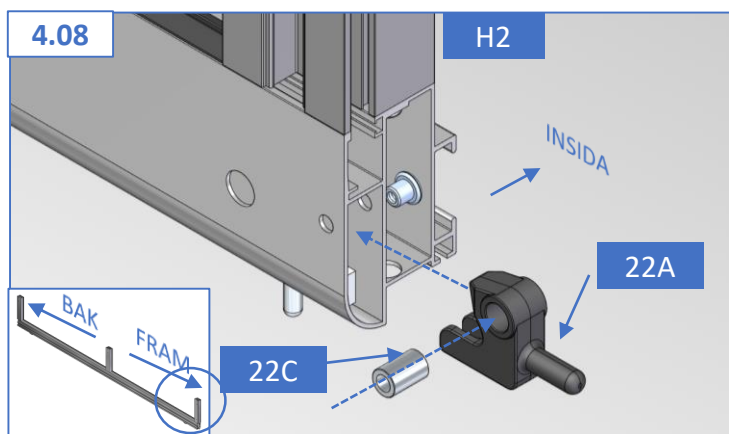

Installera inte stödrulle (Nr. 41.) på minsta sektionen



4.15


Ta bort
mallen

7A

H1

FRAM
INSIDA
BAK

4.17

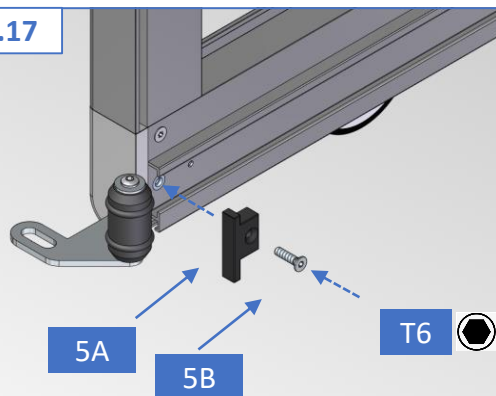

5A

5B

T6


4.16

7B

T2

Efter montering av ändstycke borra med
4,1mm borrh (T10) montera sedan 7B skruv

4.18

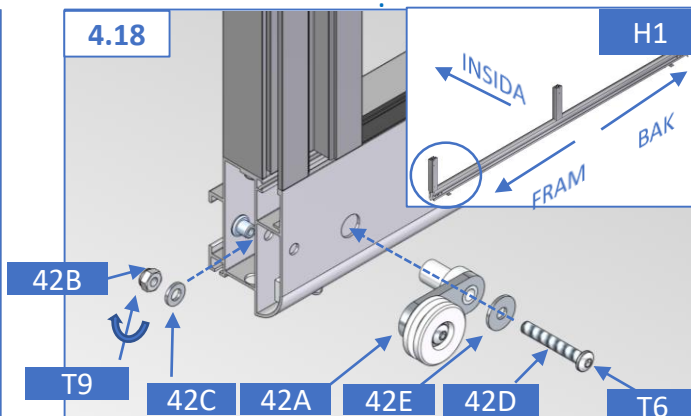

42B

T9

42C

42A

42E

42D

T6


H1

INSIDA

FRAM


BAK

4.19

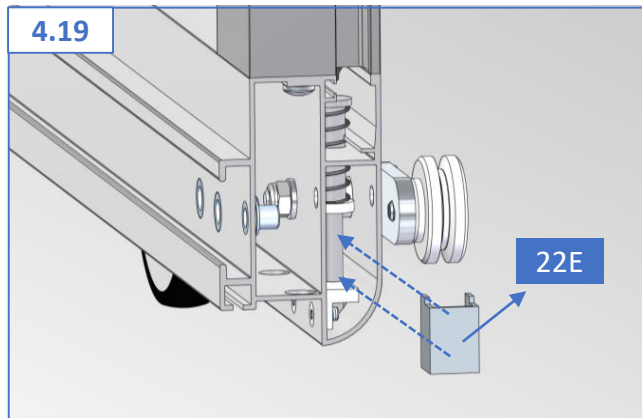


22E

4.20

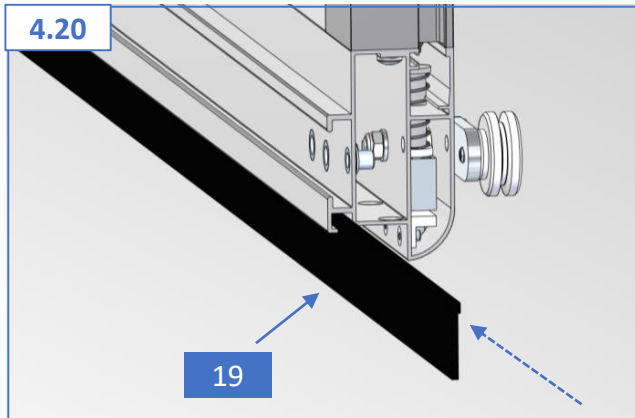

19


4.21

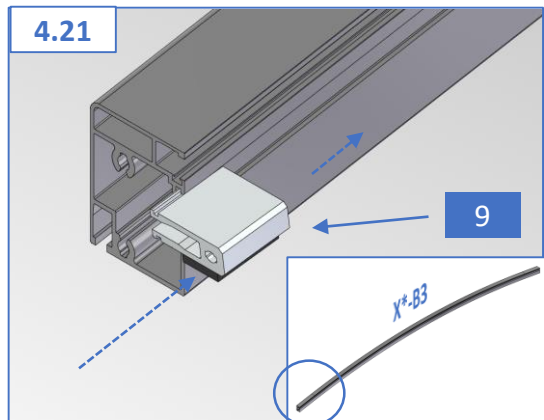

9

X*-B3

4.22

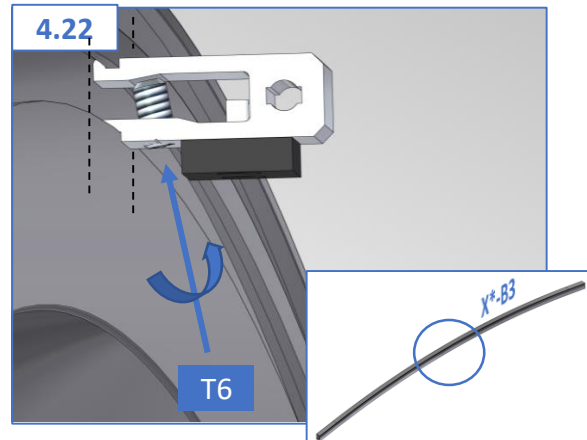


T6

X*-B3


X*= Vilken sektion räknat från den största Ex. 2. sektionen = 2-B3




4.23 Leia 3X6– 3 st / sida
Leia 4X8 med/utan sarg– 4 st / sida

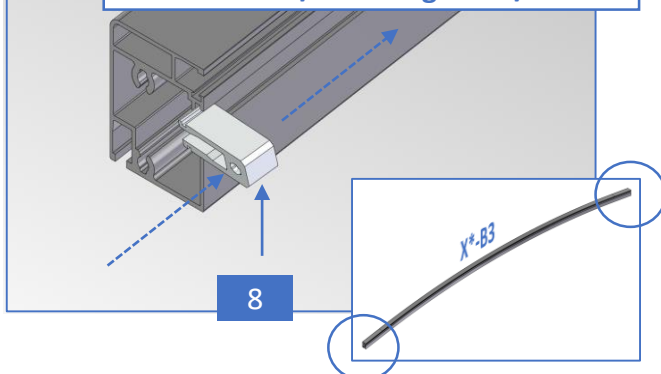


4.24

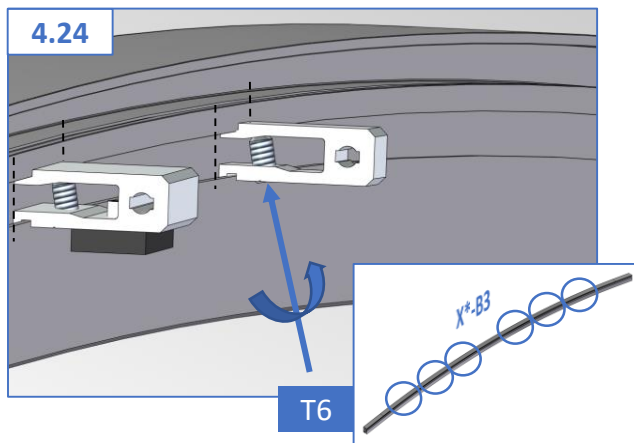


4.25

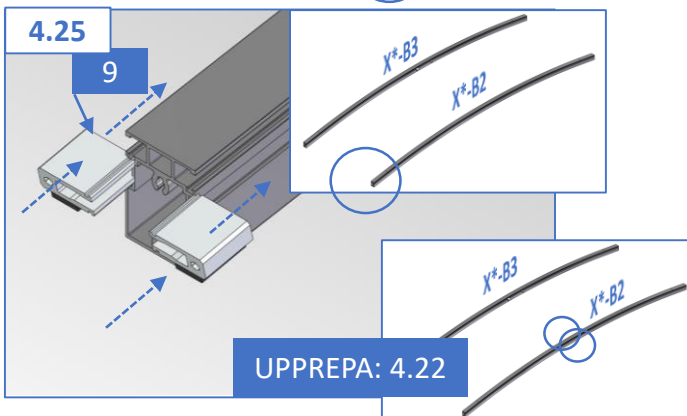


4.26

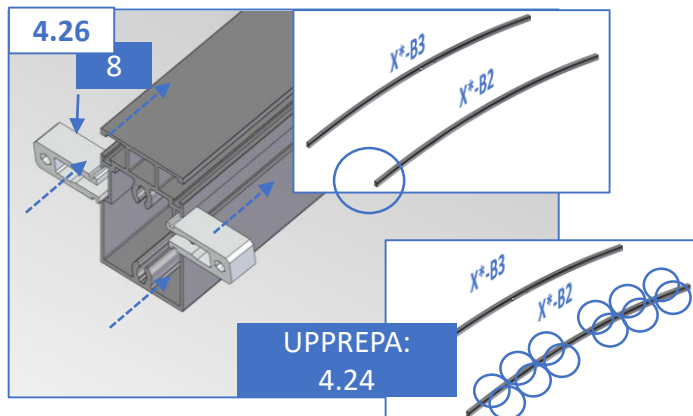


4.27

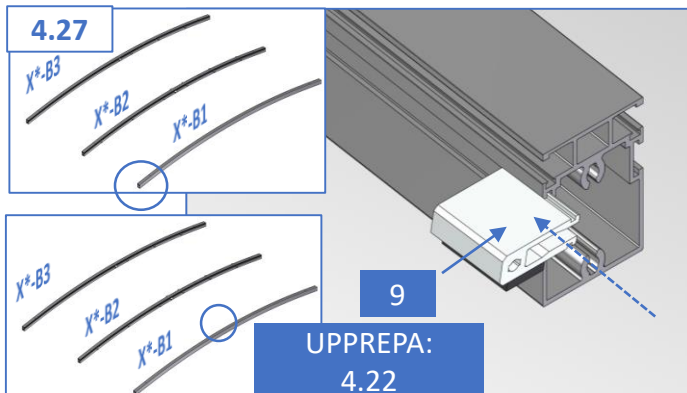


4.28







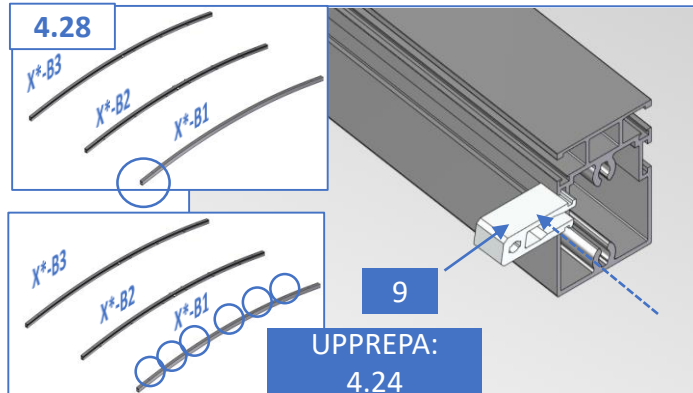










4.28


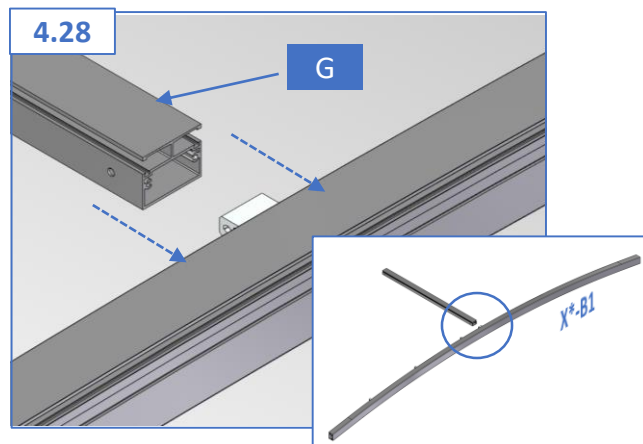


4.29

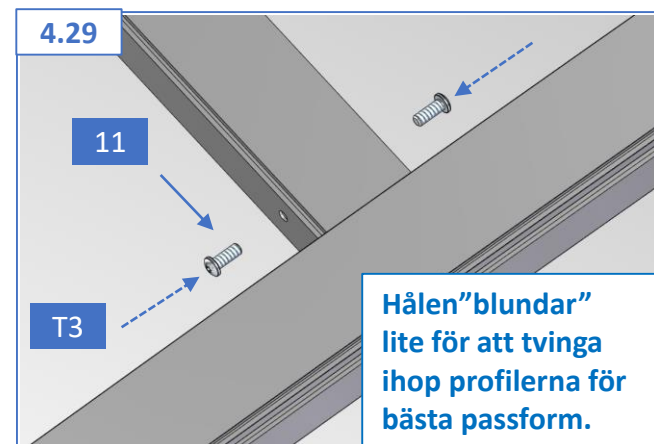

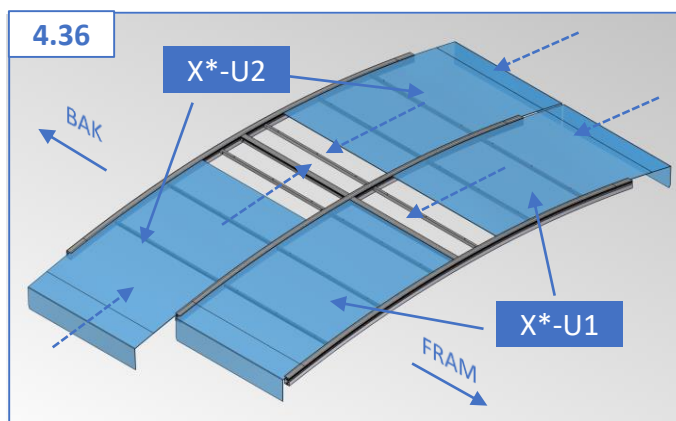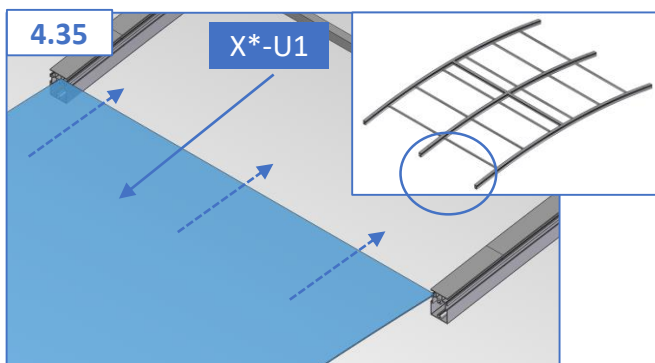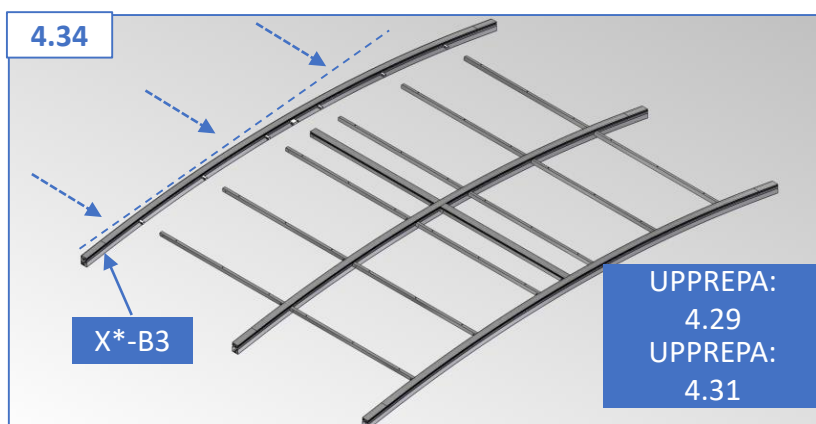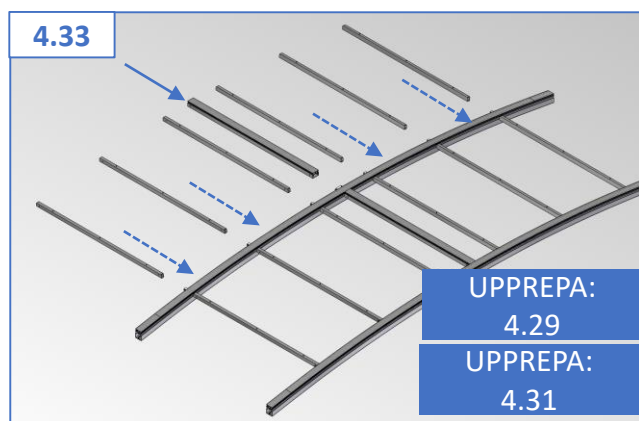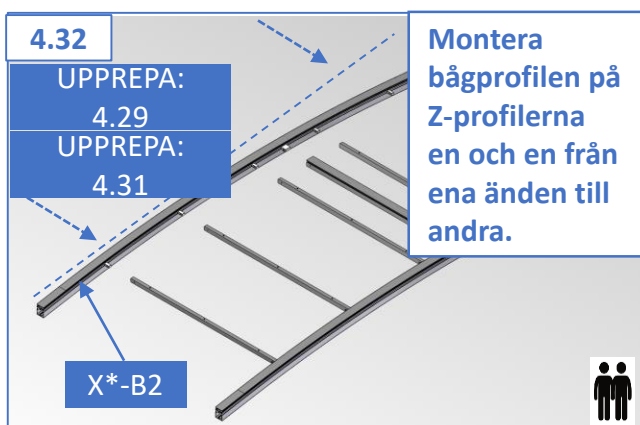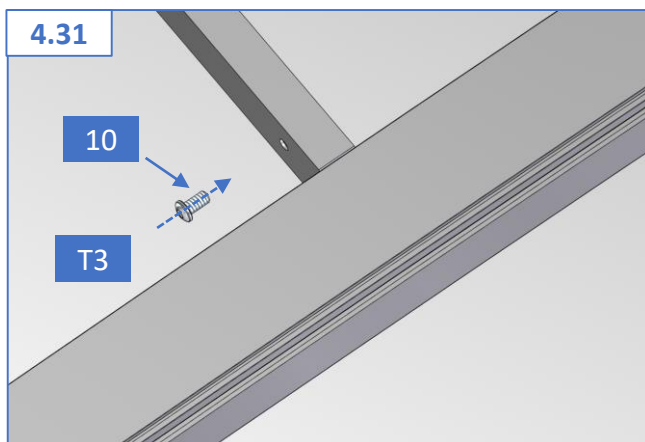
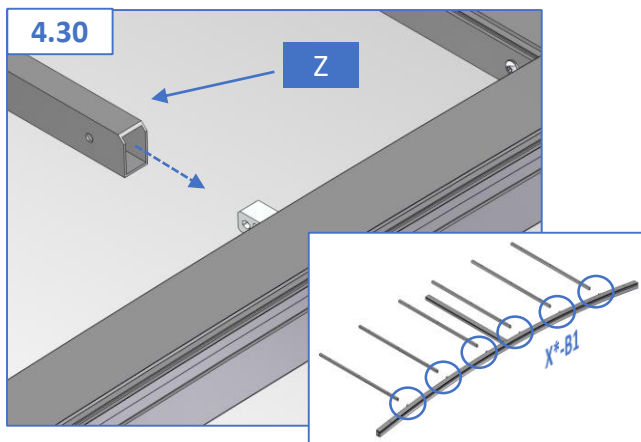


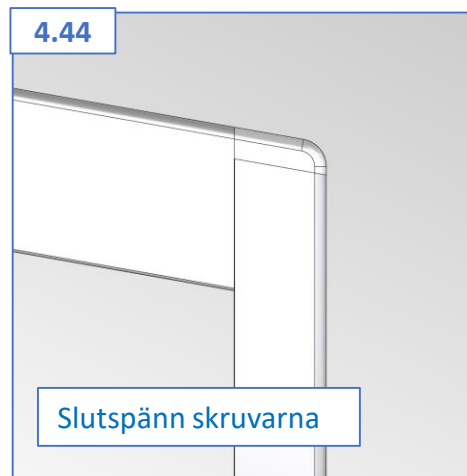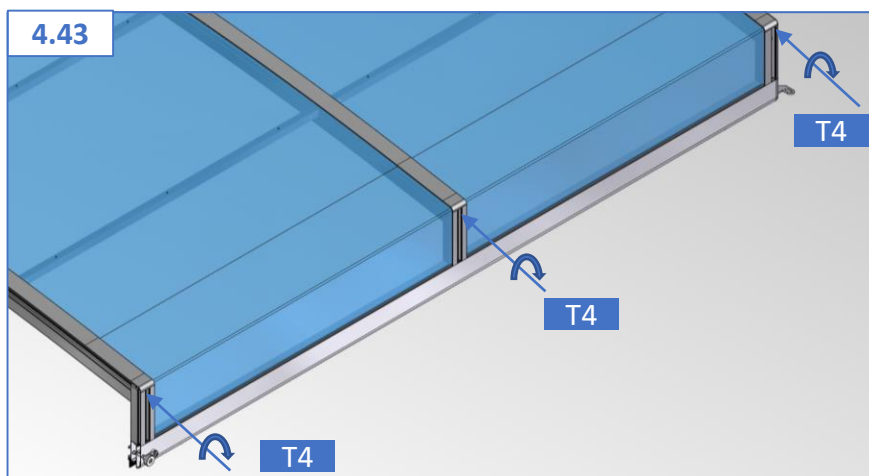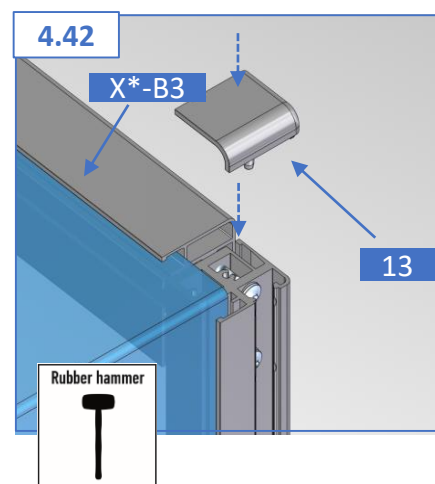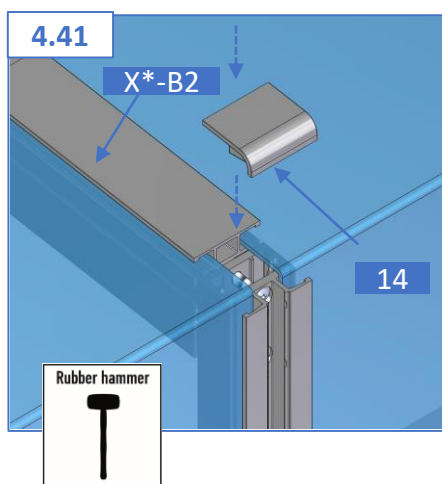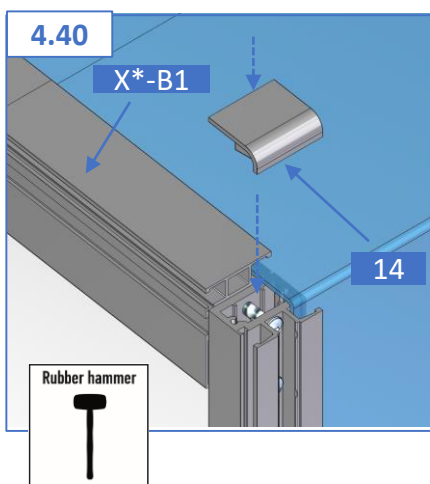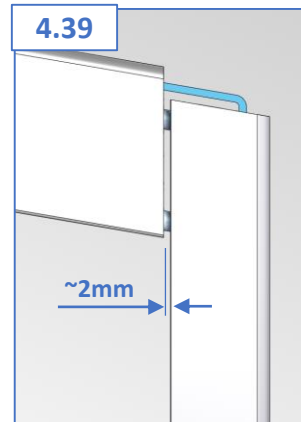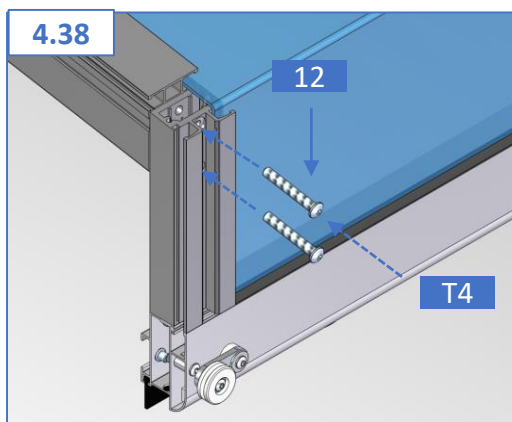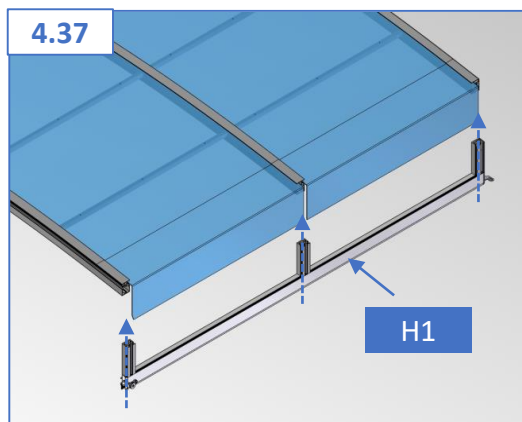

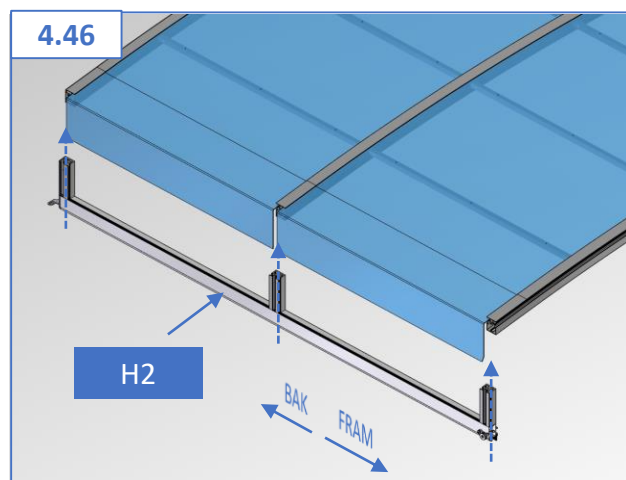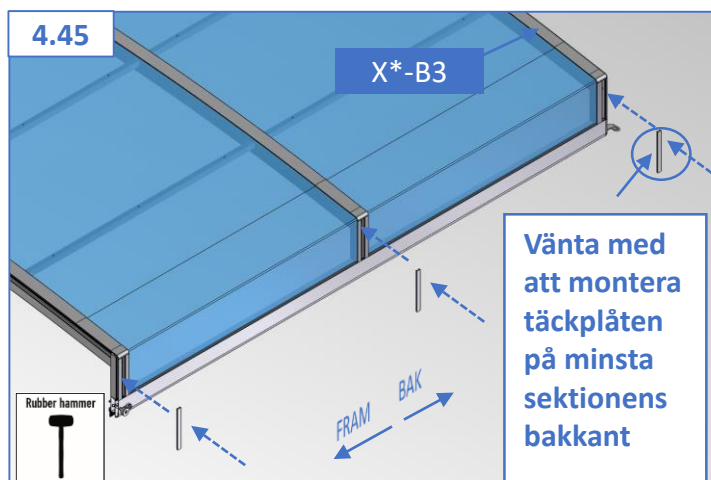


UPPREPA: 4.38 – 4.45

Montera gummilist utsida på samtliga sektioner enl bild 3.54






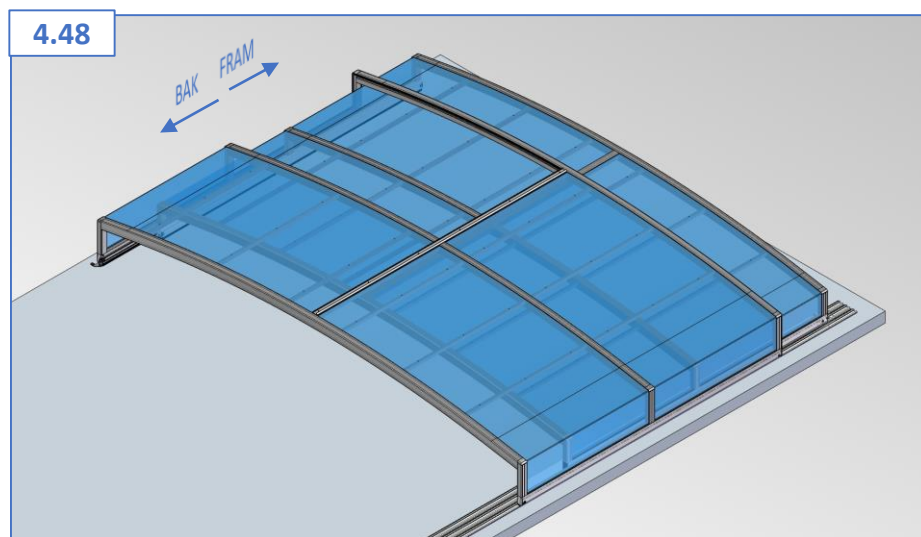
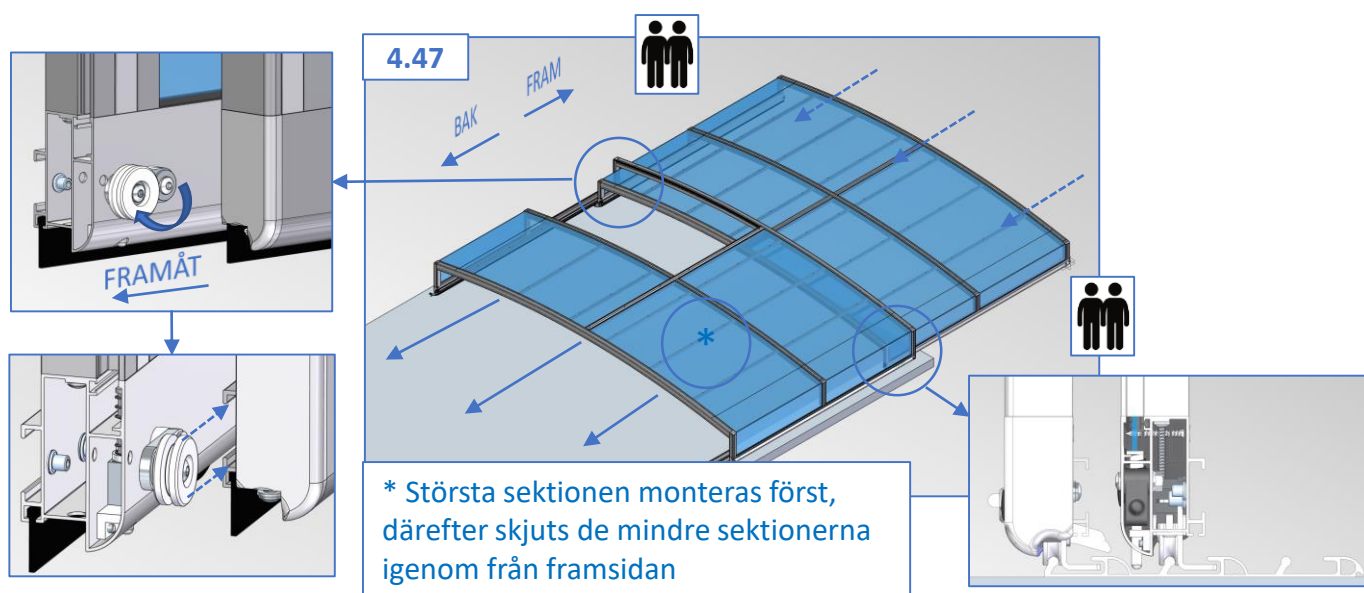


Montera samtliga mellansektioner enligt 4.01 – 4.47







Observera följande punkter vid montering av den minsta sektionen 4.02, 4.07, 4.14, 4.45.


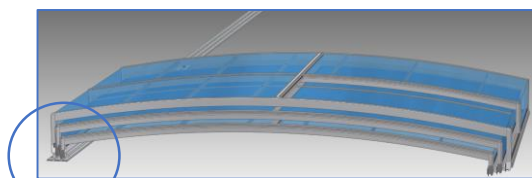


Markerade hål ska borraras med 4,1 borrar enl. mall.
Säkerställ mallarnas position enligt bild 5.00
Mallen kan tas bort efteråt.

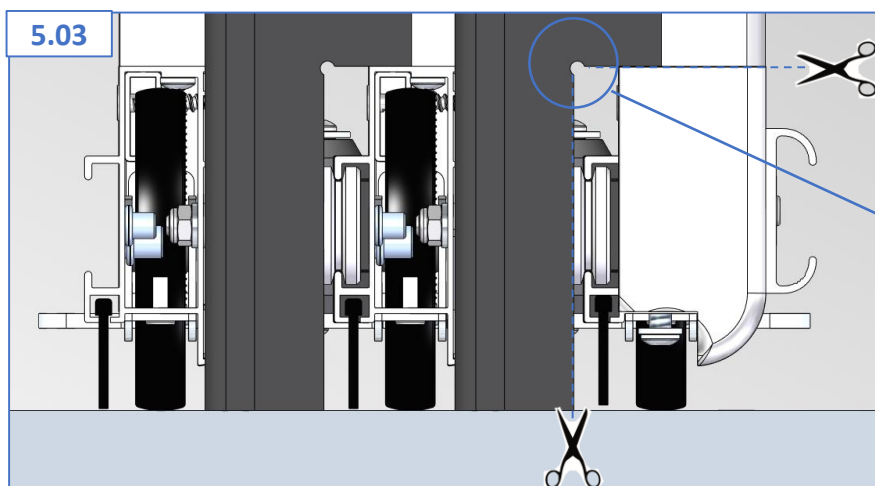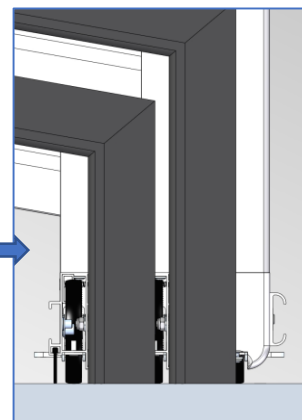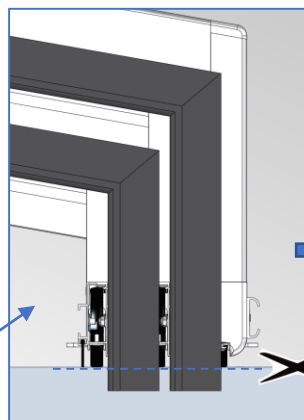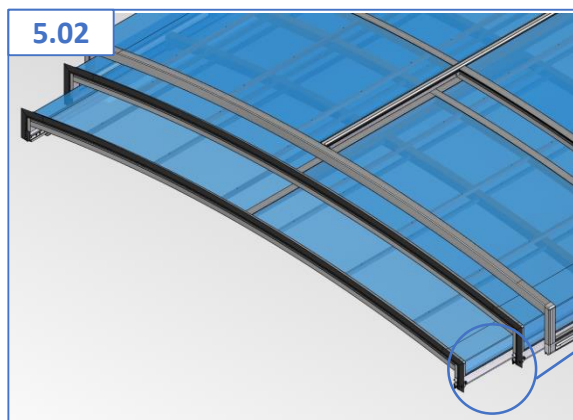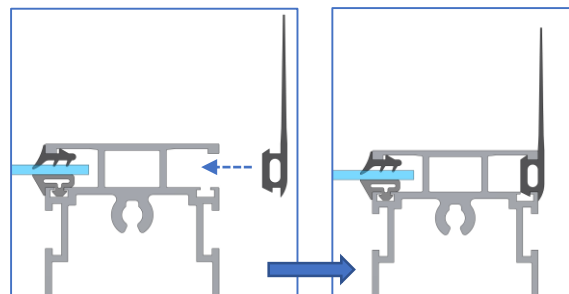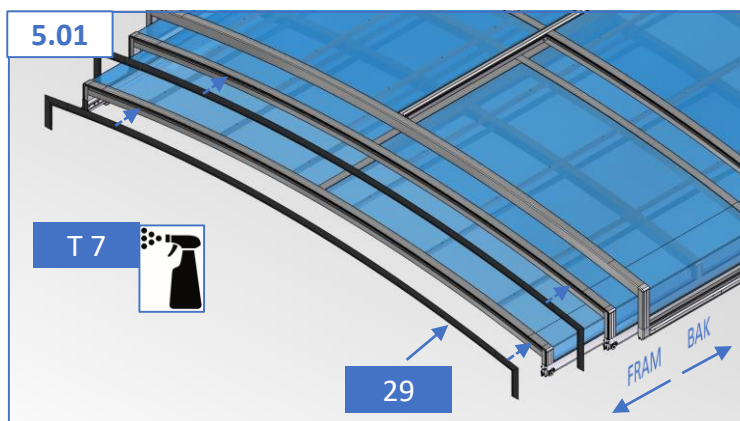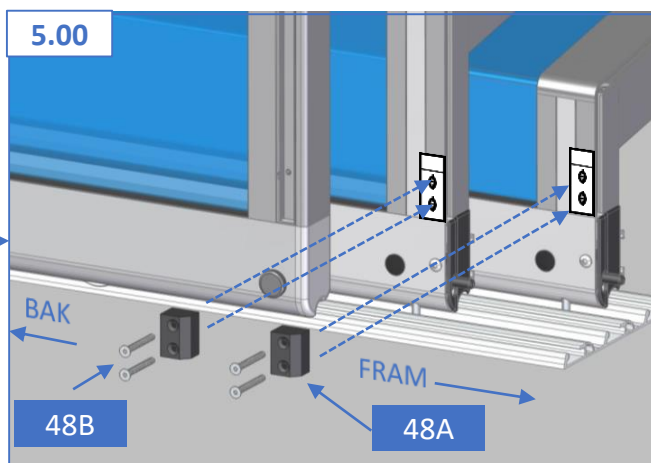





Gör en liten rundning i hörnan för att minska gummits slitage.

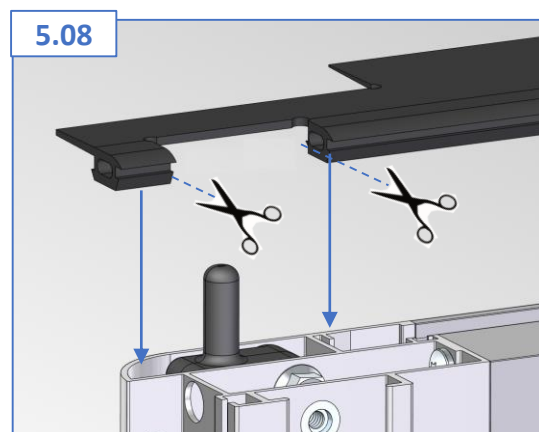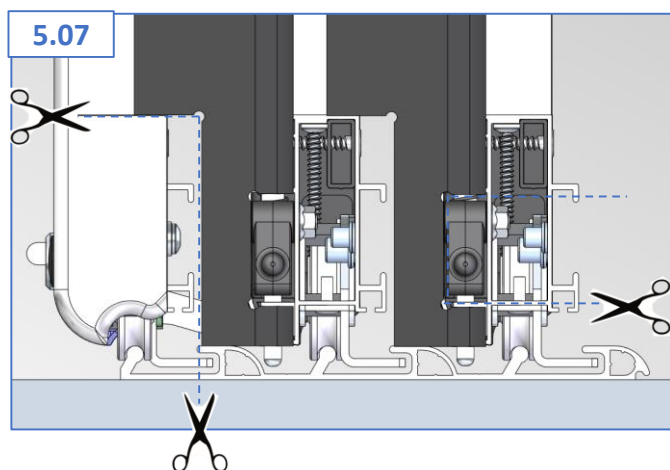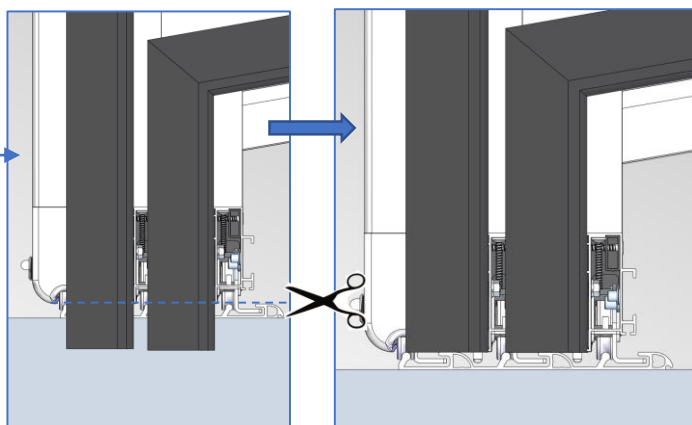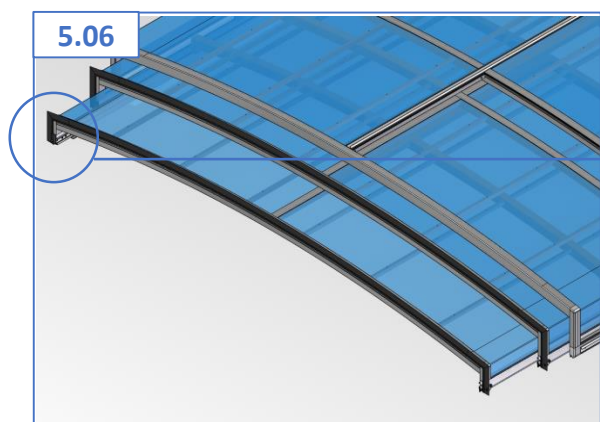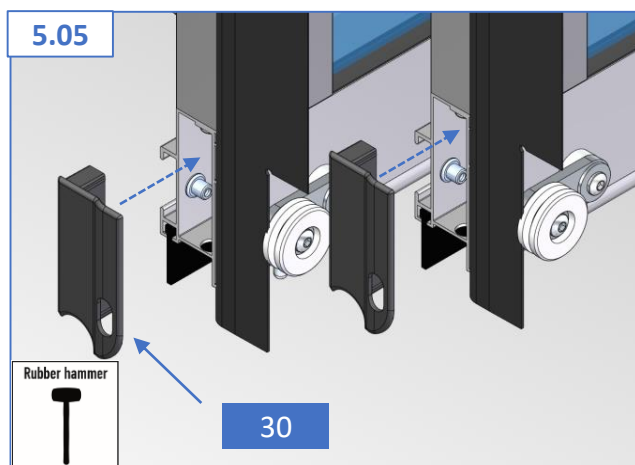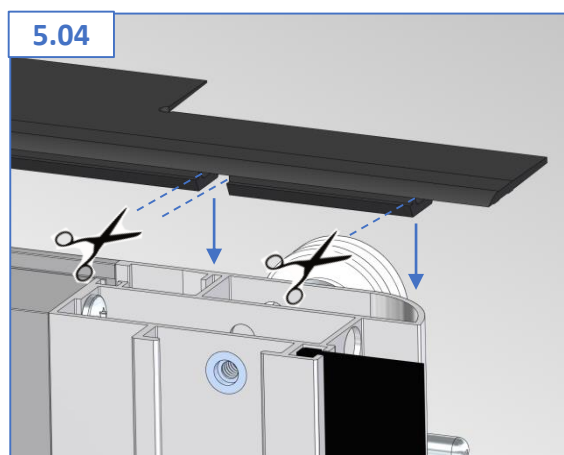

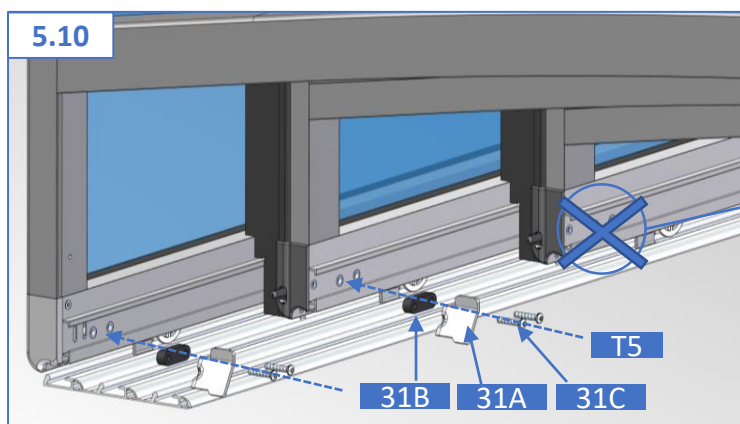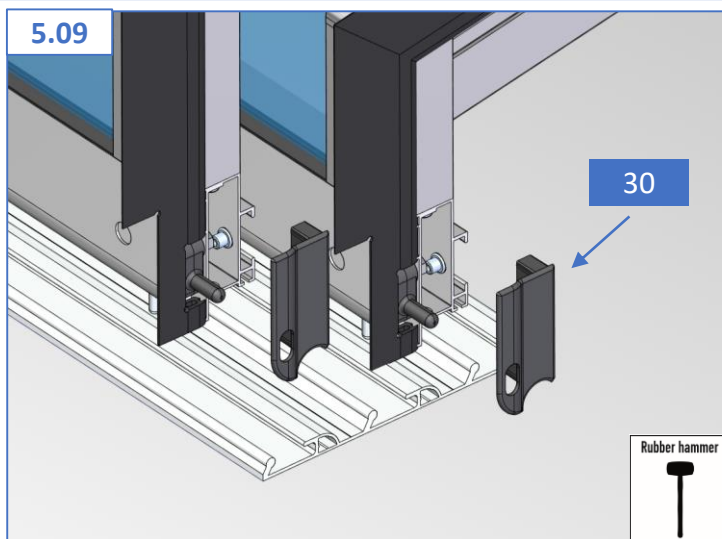


Låsbeslag (Nr.31.) ska inte monteras på minsta sektionen
TIPS!

Se gärna vår låsfilm som förklarar funktionen på:
<https://www.gullbergjansson.se/produkt-kategori/pooltak>

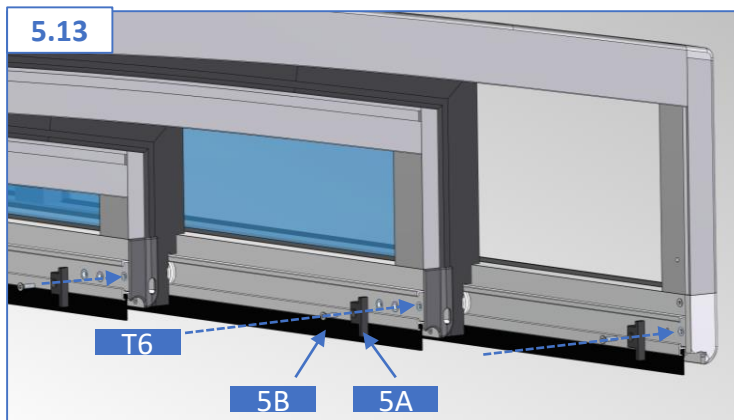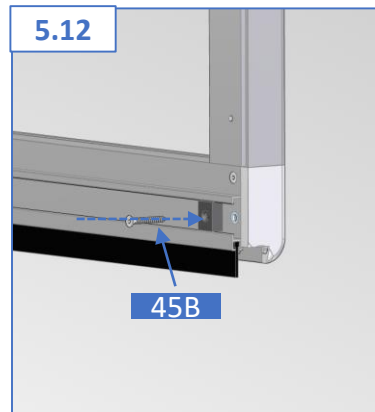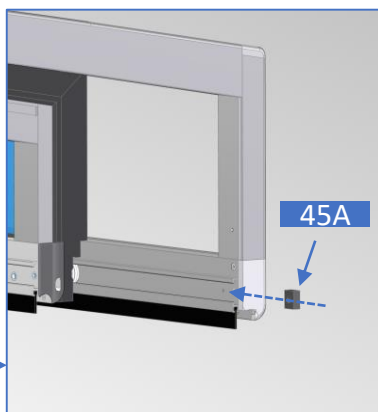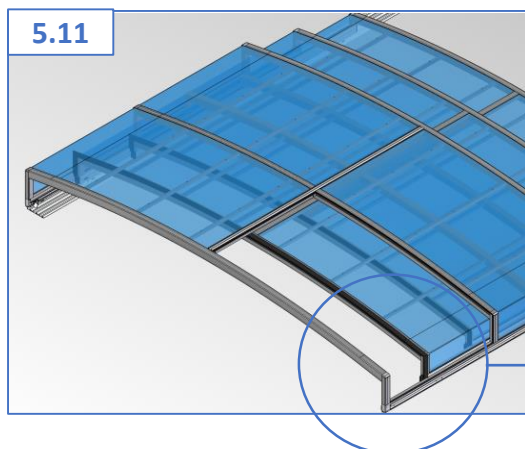





6.01

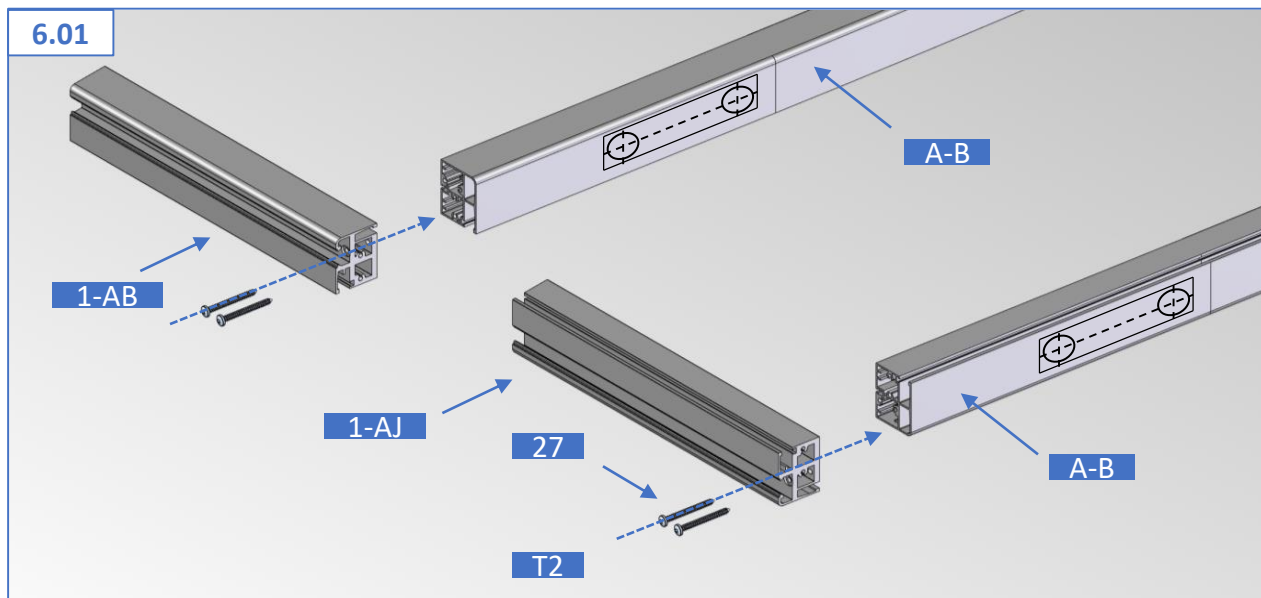


6.02

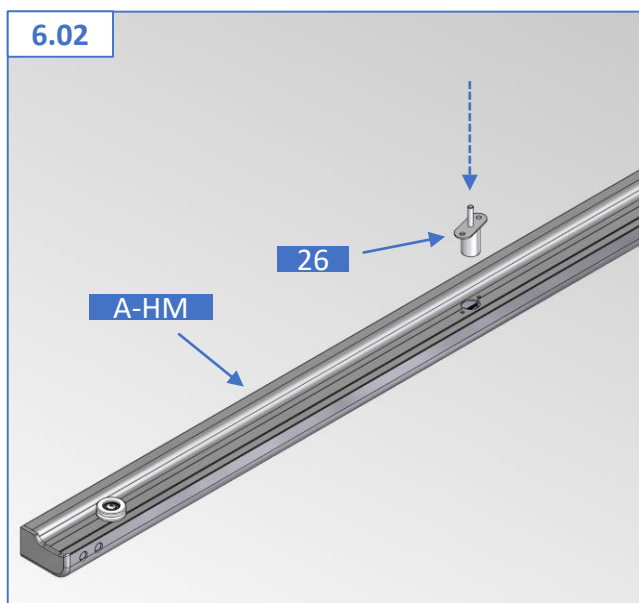


6.03

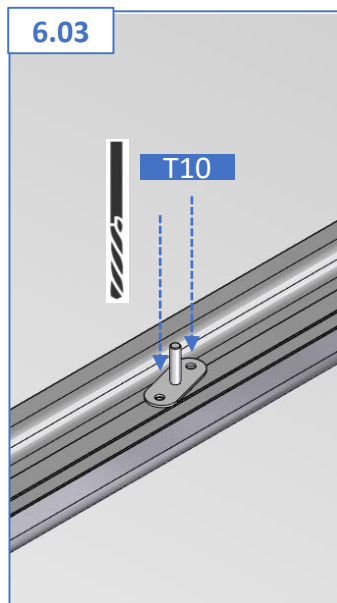


6.04








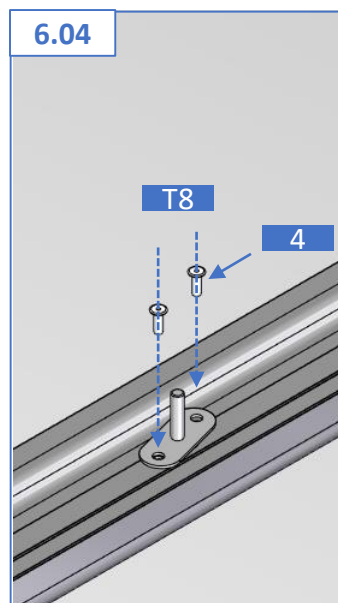









6.05

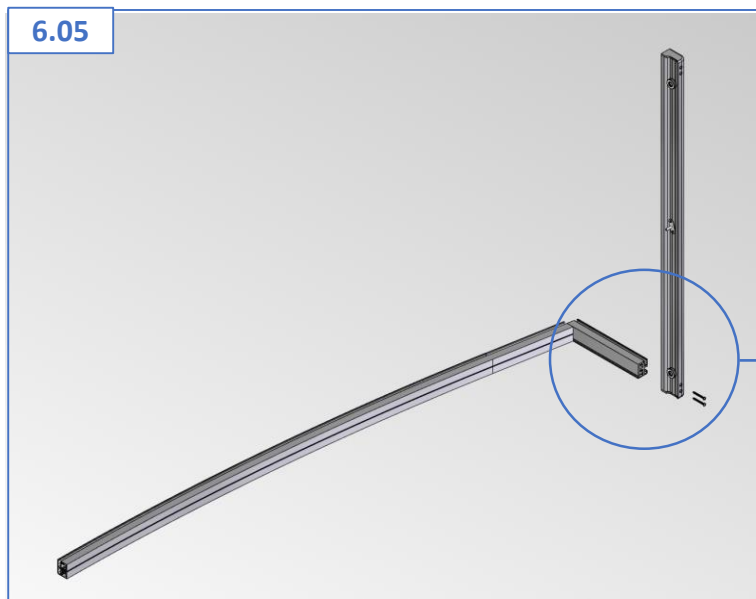

6.06




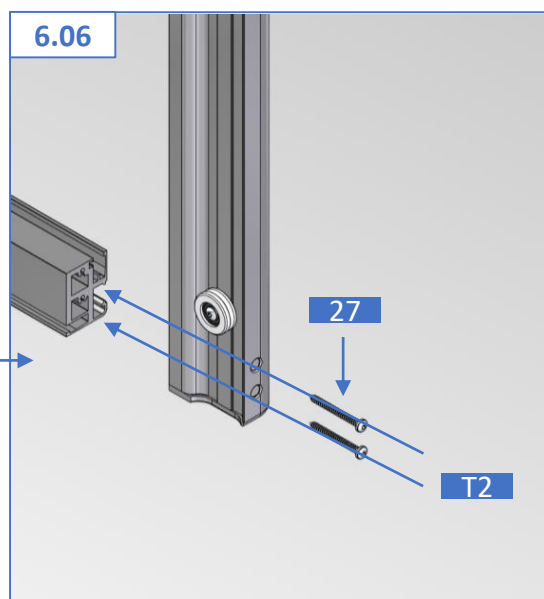






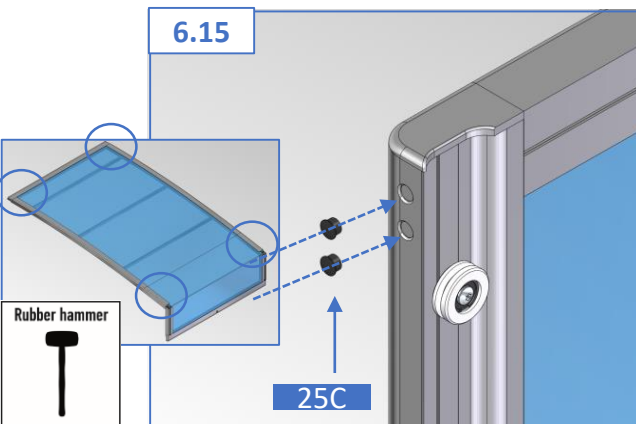
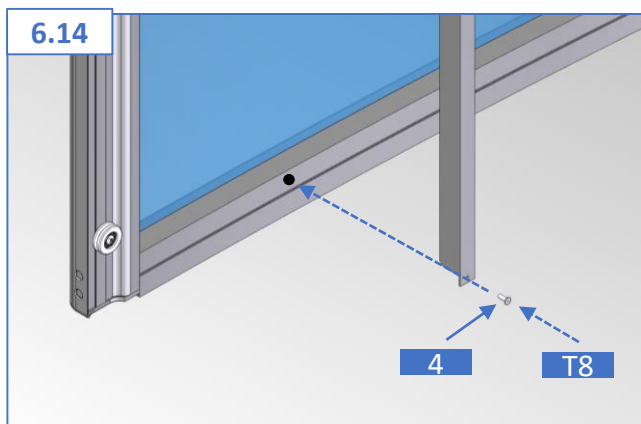
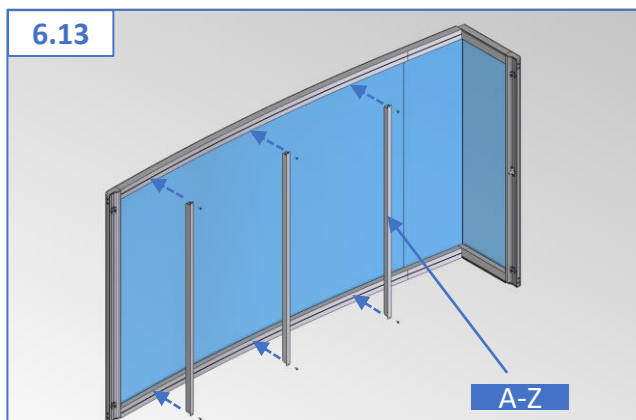
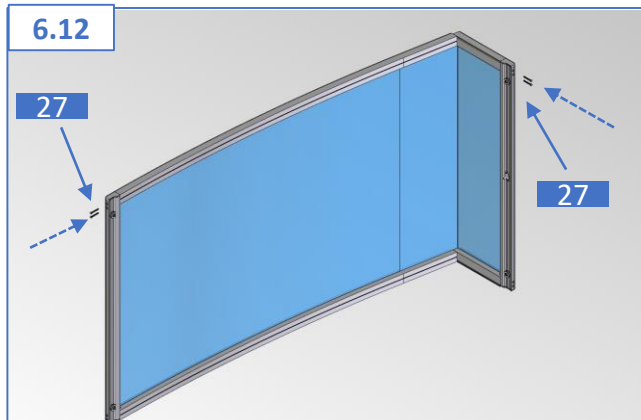
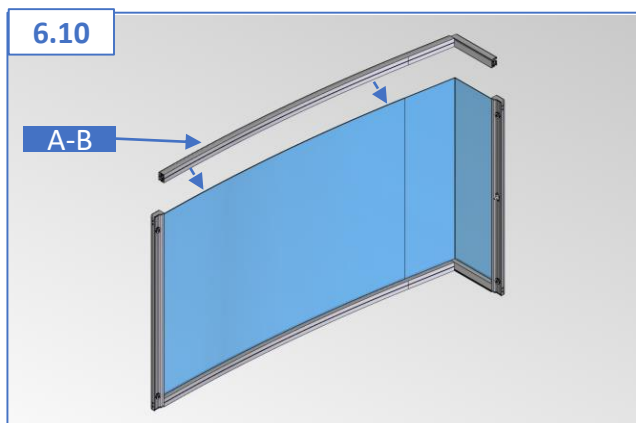
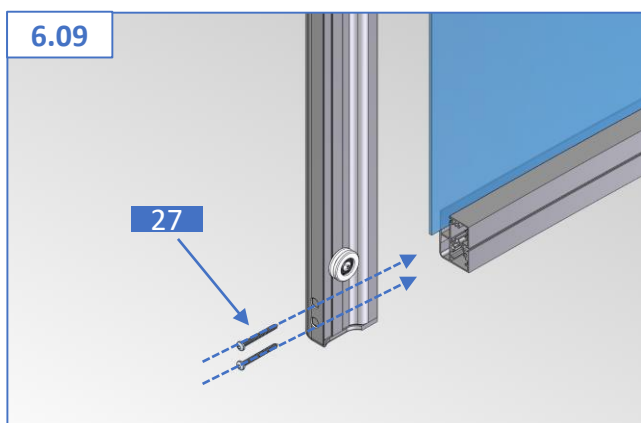
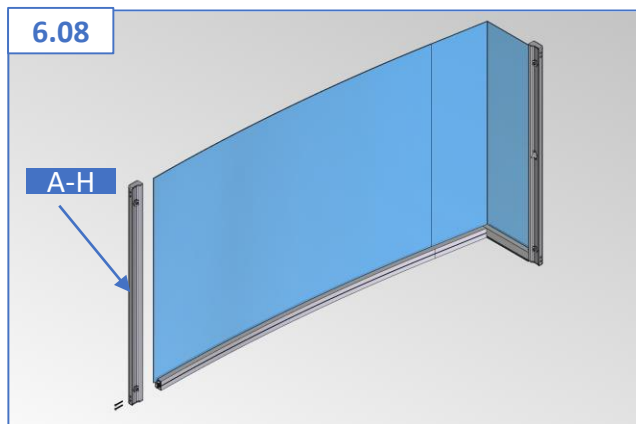
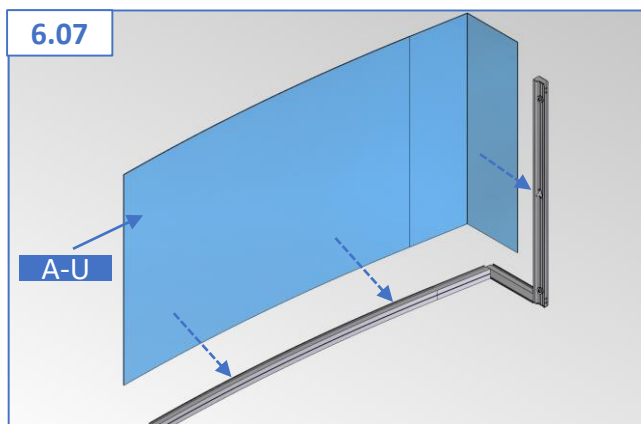


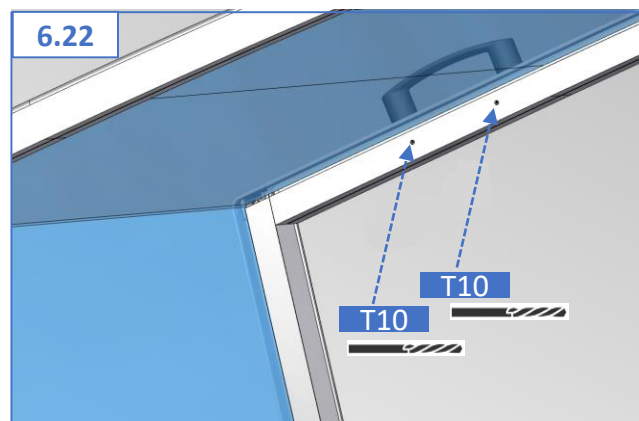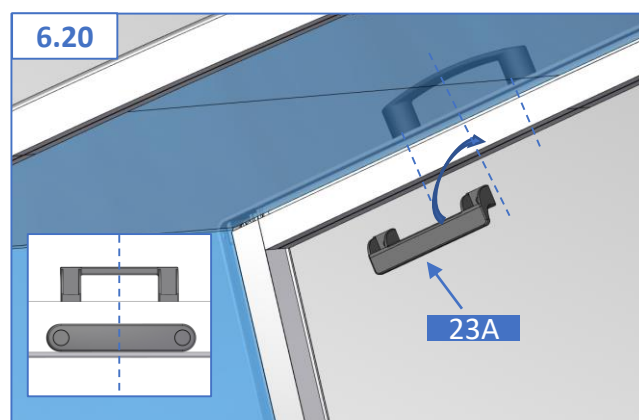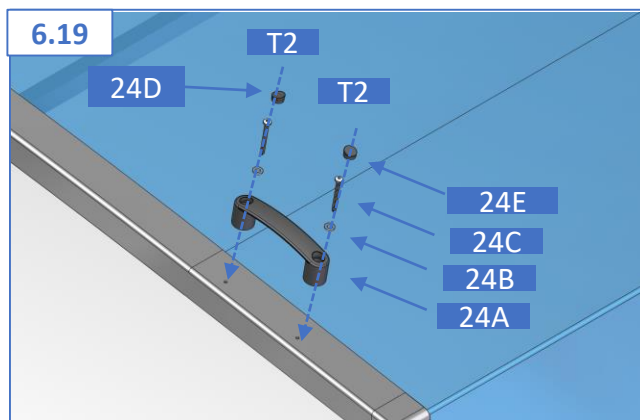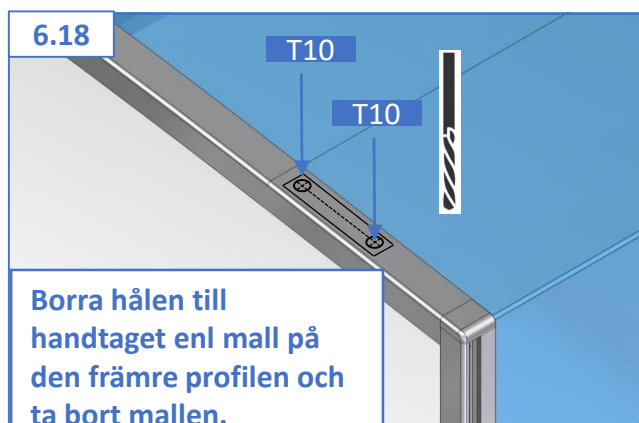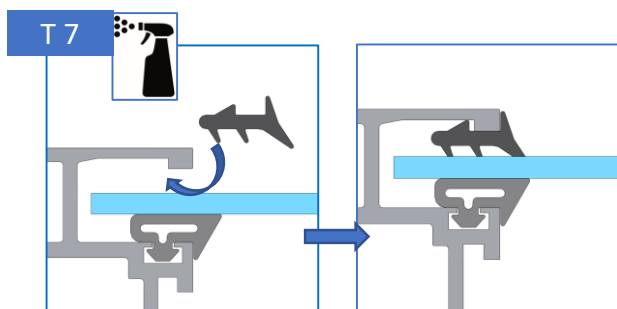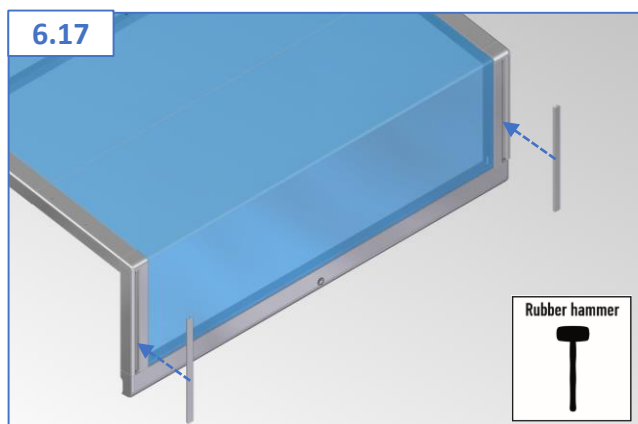
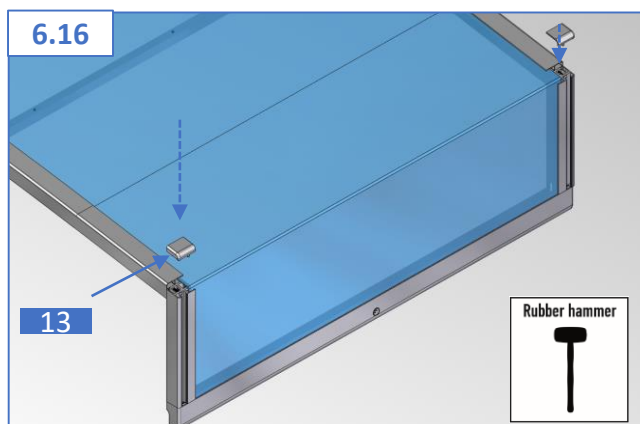








Vid montering av dörllisten (nr 28) börja i hörnan med hörnändstycken (nr 13-14) klipp listen ca 10 mm längre och montera listen.

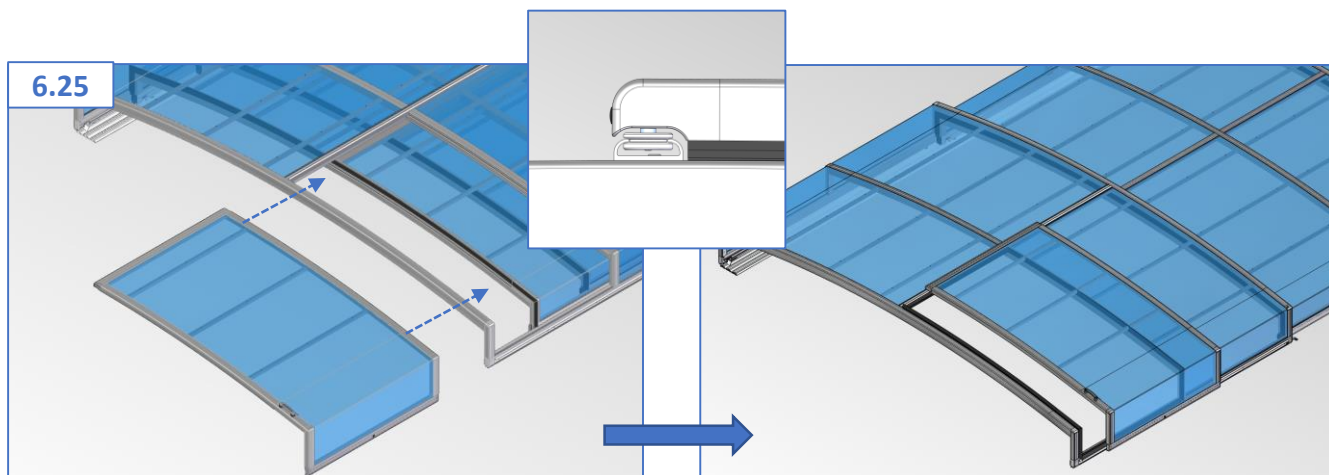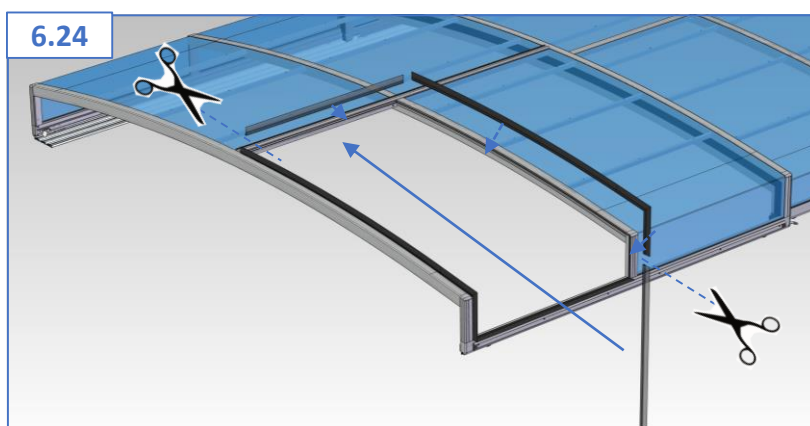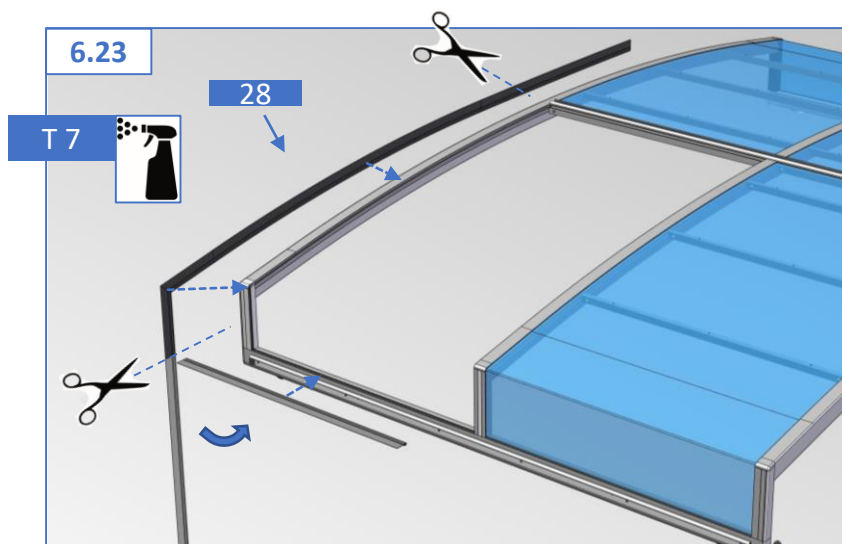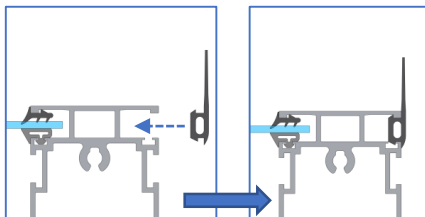

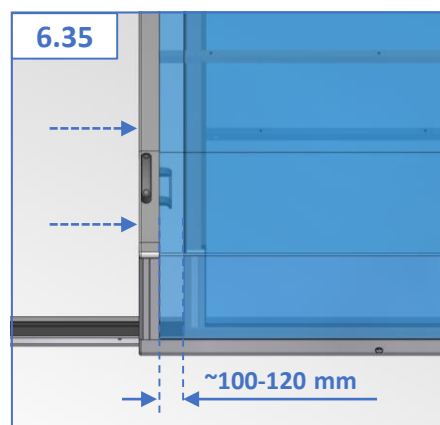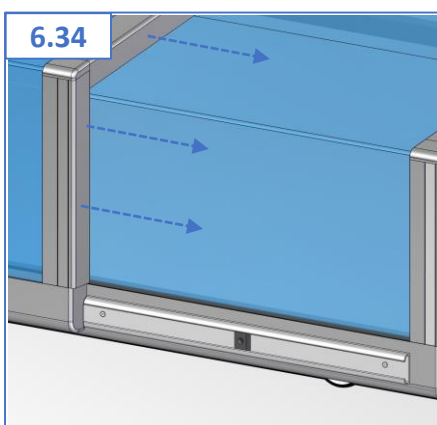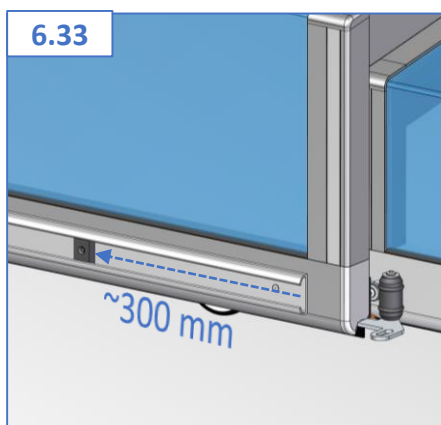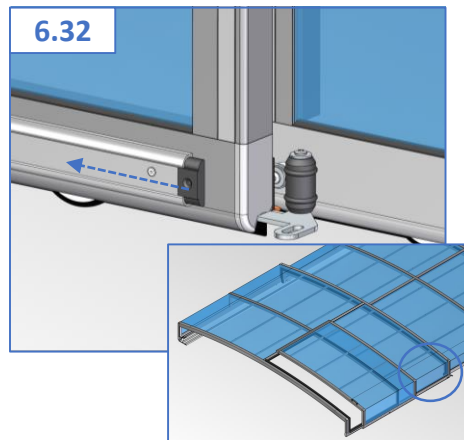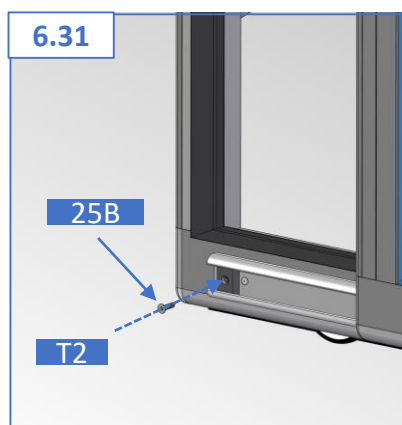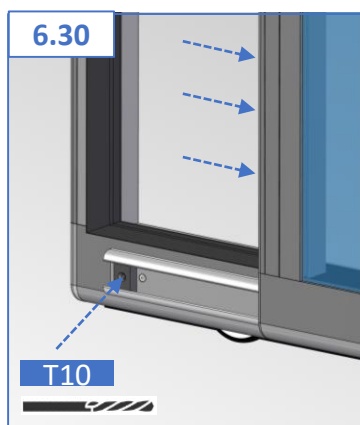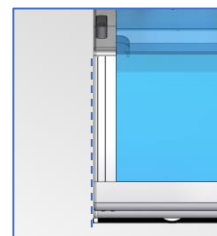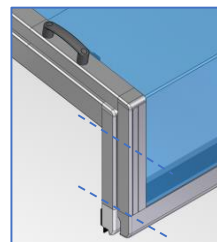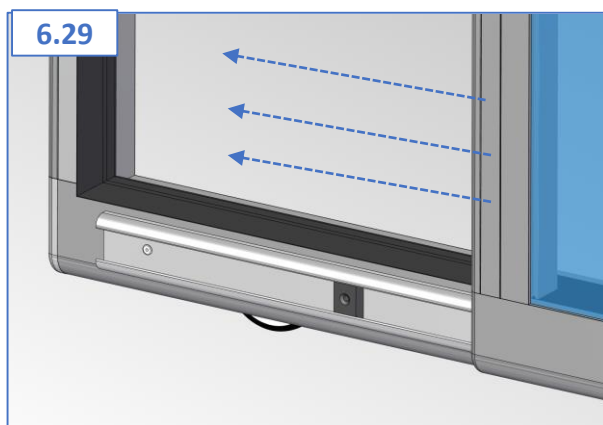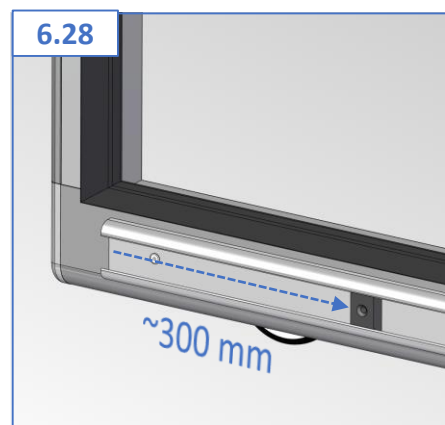
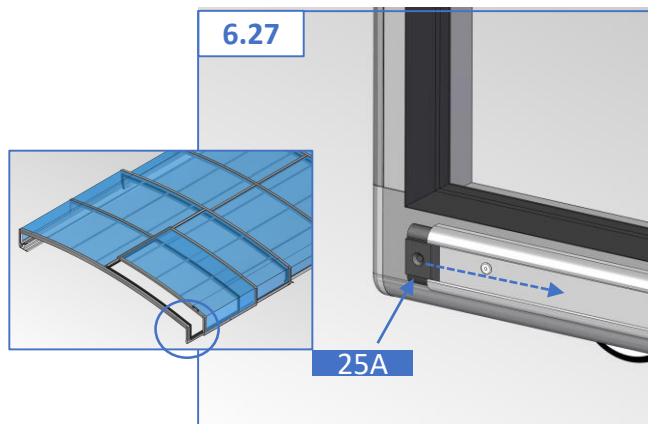
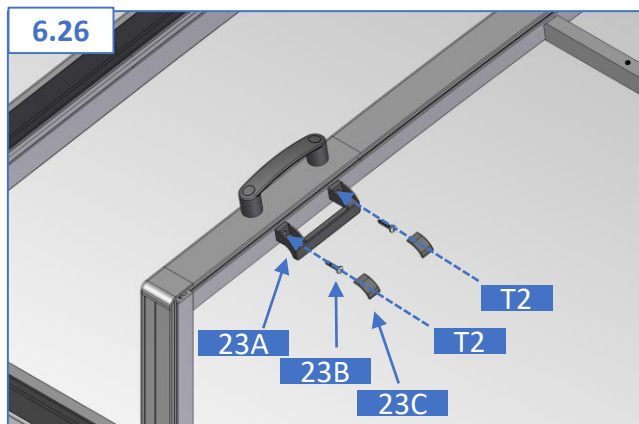


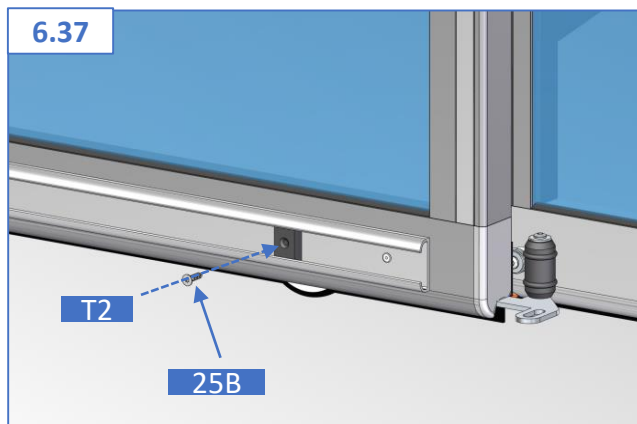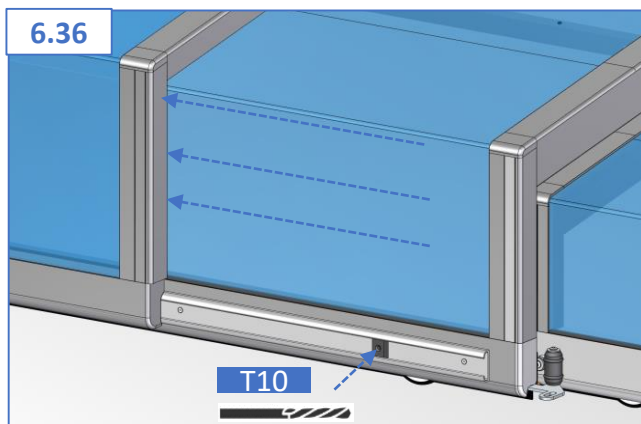



FRONTGAVEL:

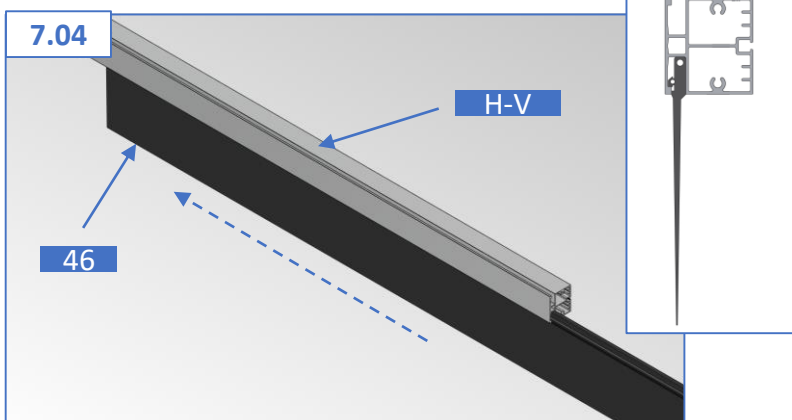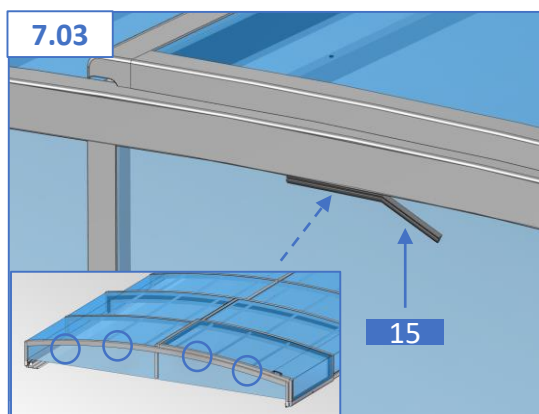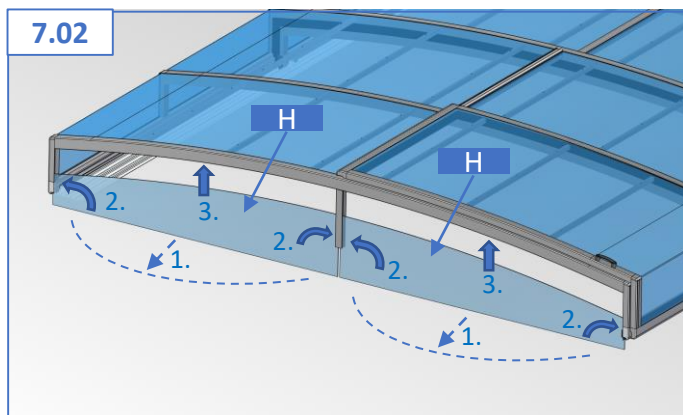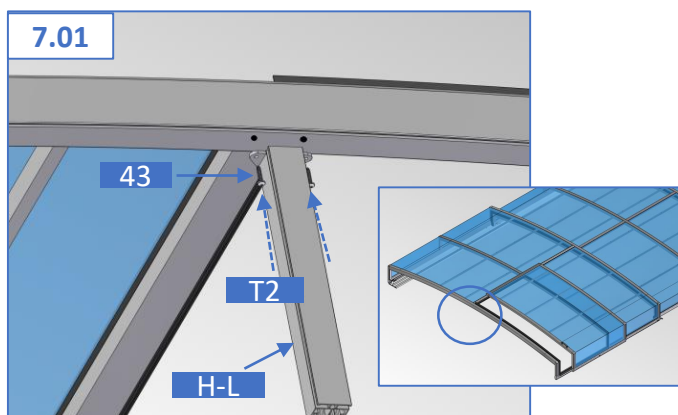



Fixera panelerna temporärt med en bit gummlist (ca 20cm) tills bottenprofilen är monterad

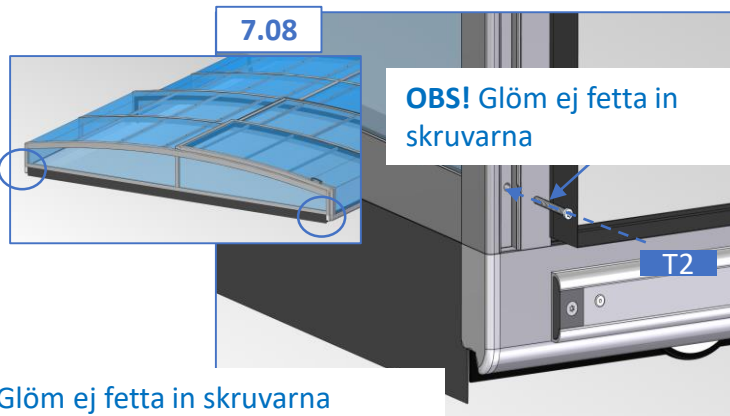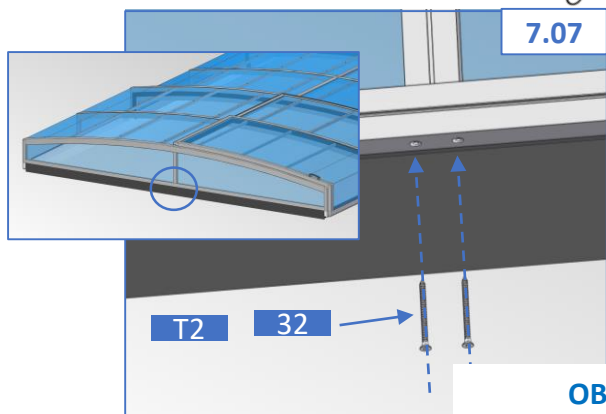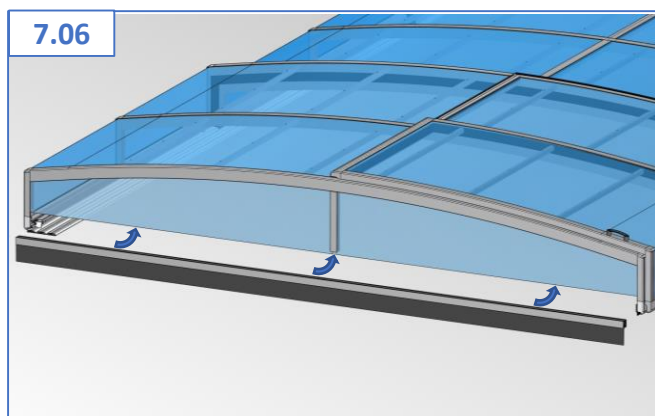

OBS! Glöm ej fetta in skruvarna

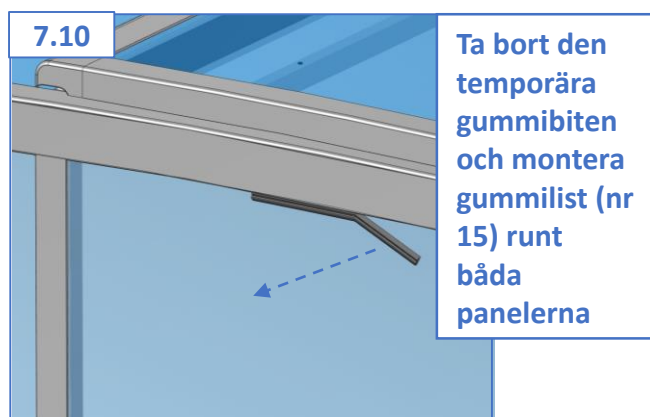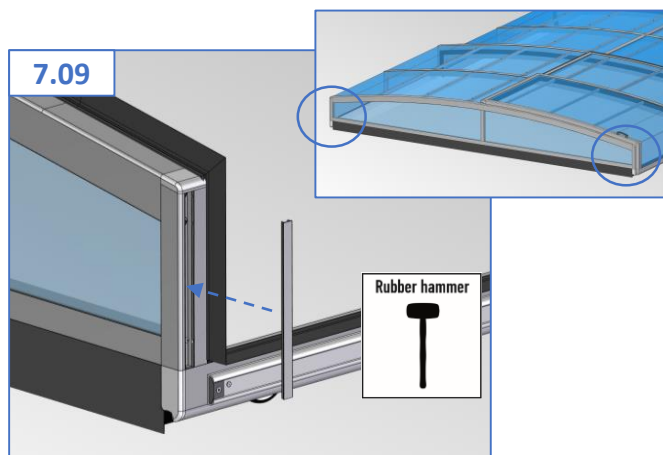


BAKGAVEL:

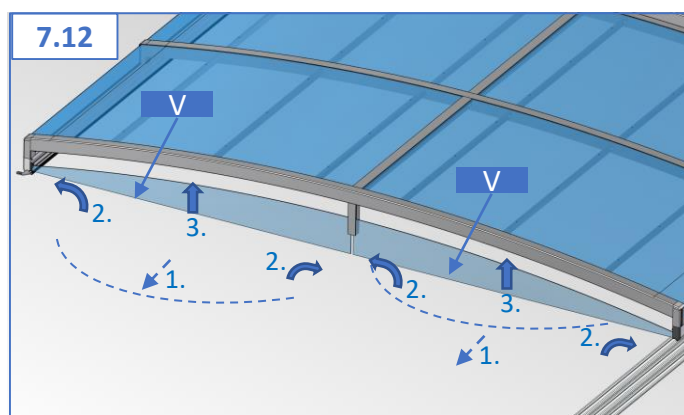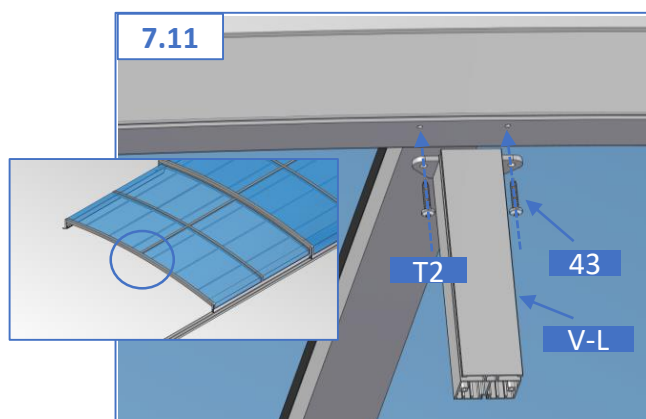




7.13

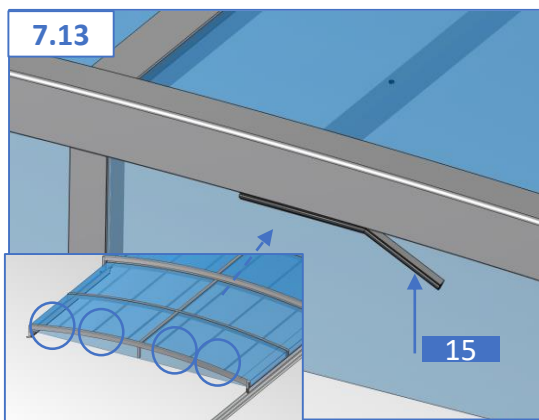


7.14

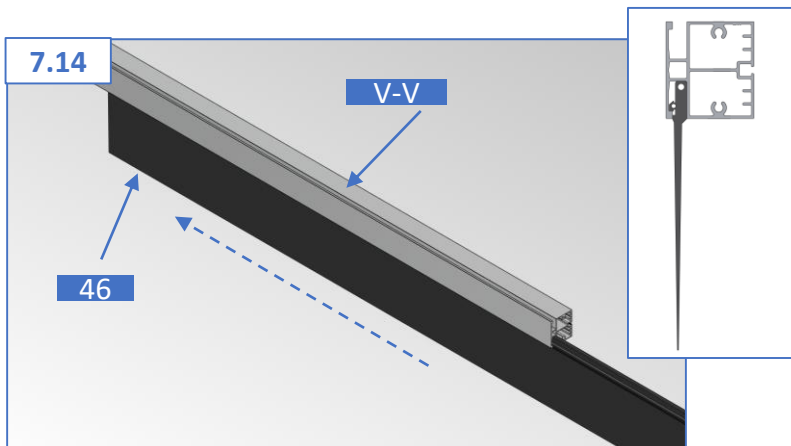


7.15




7.16

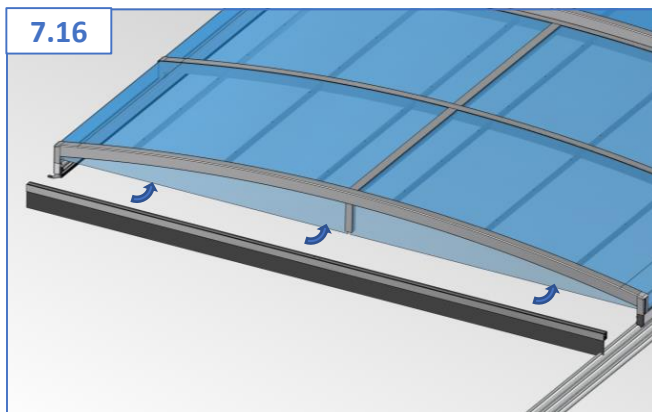


7.17







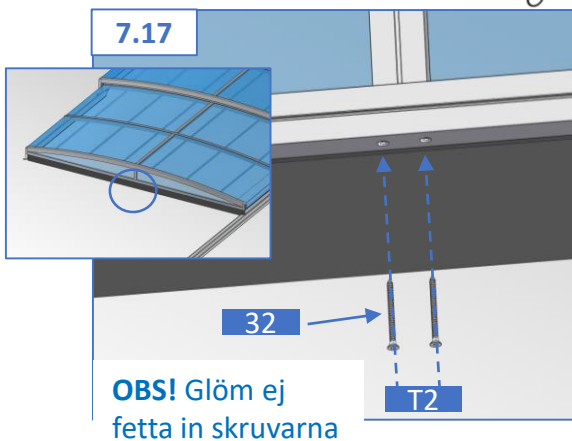


7.18

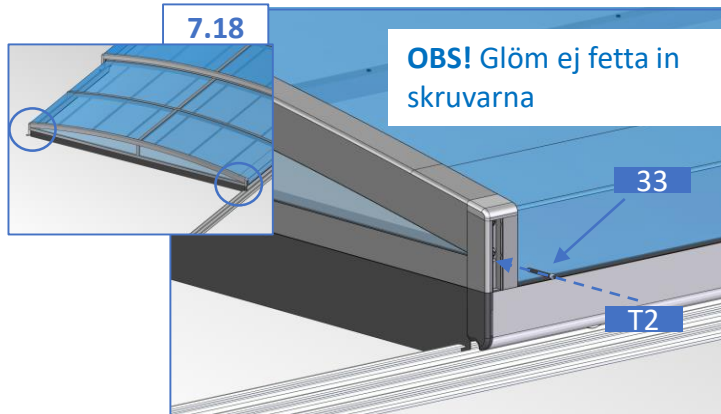



7.19

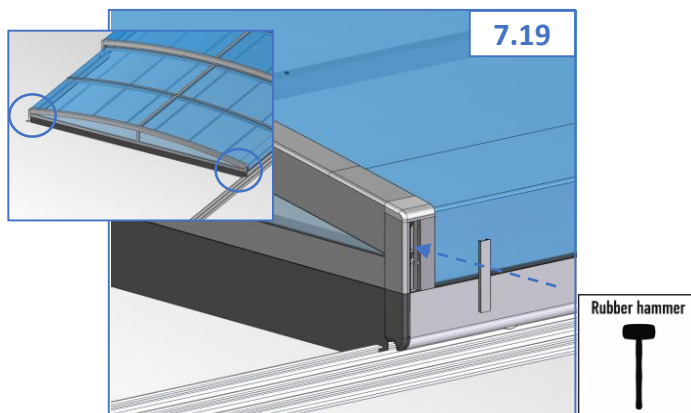

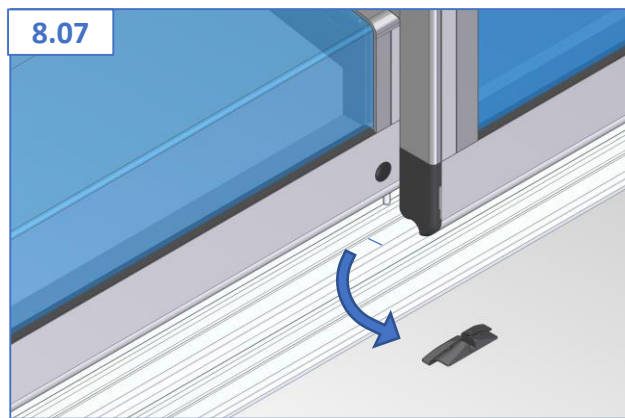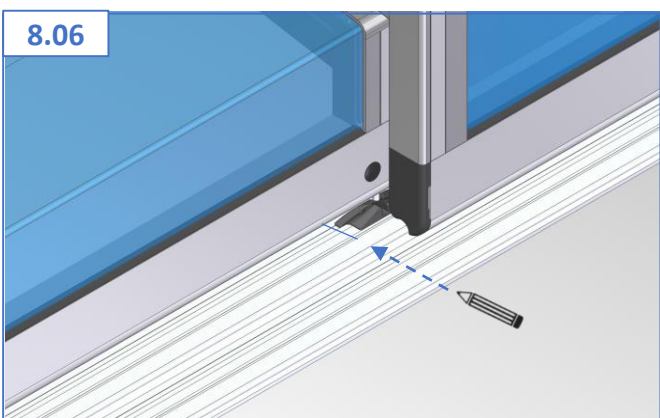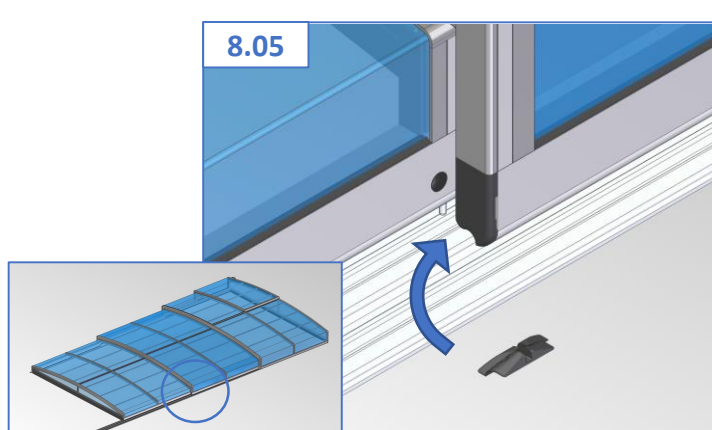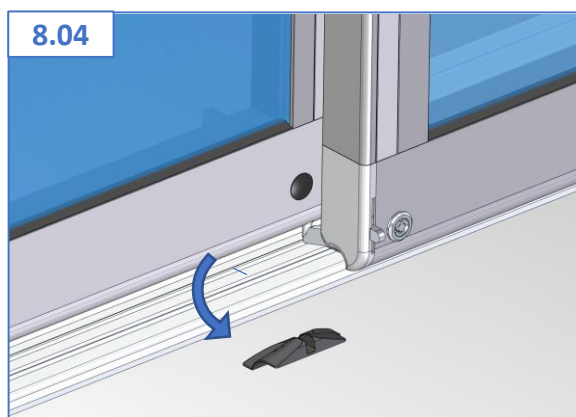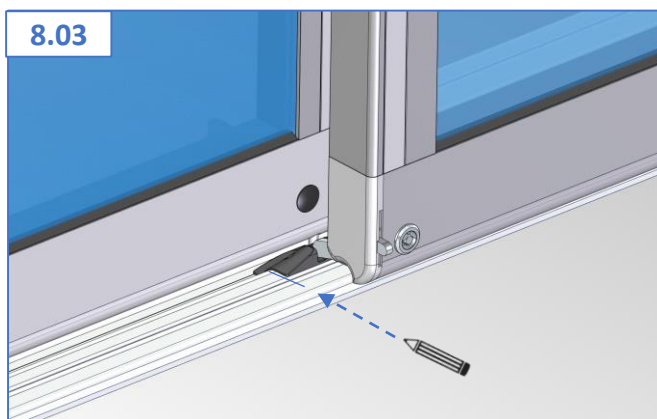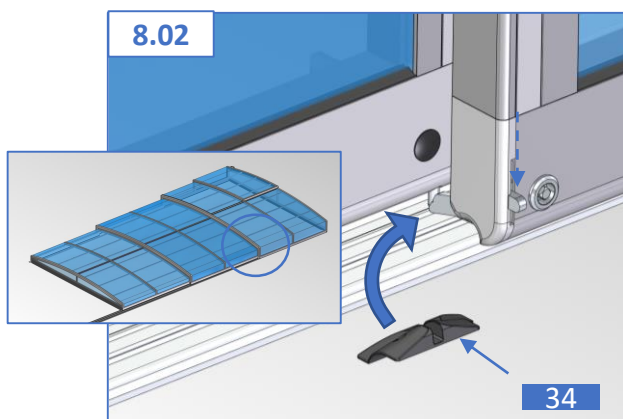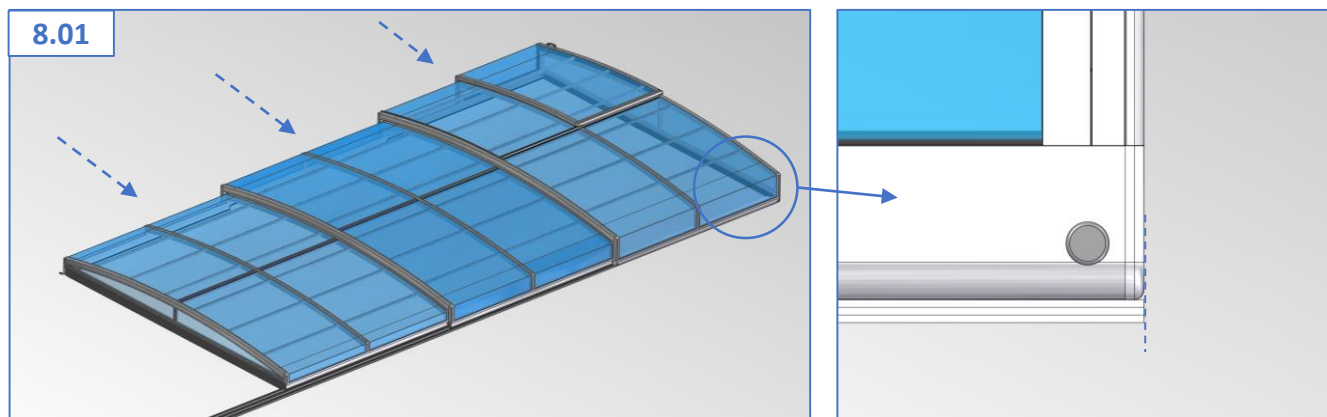





8.08

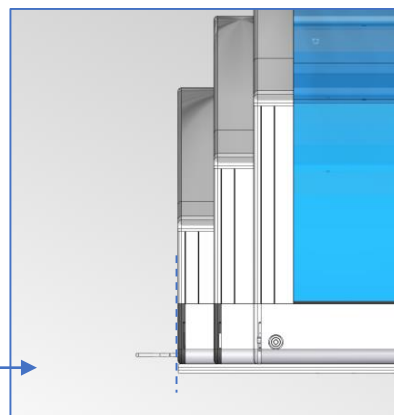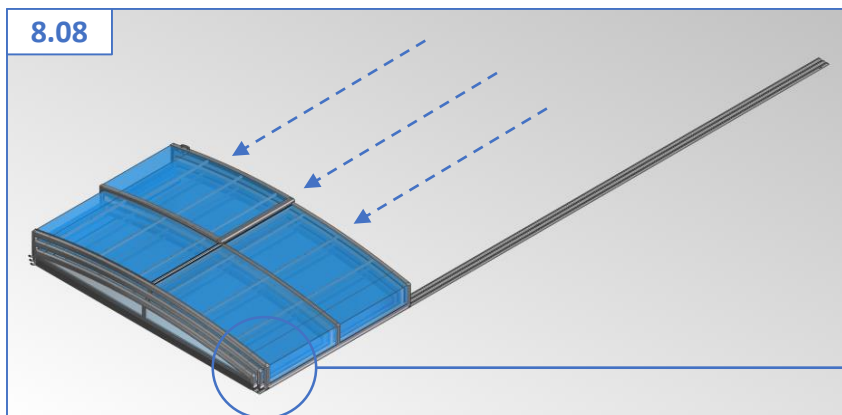


8.09

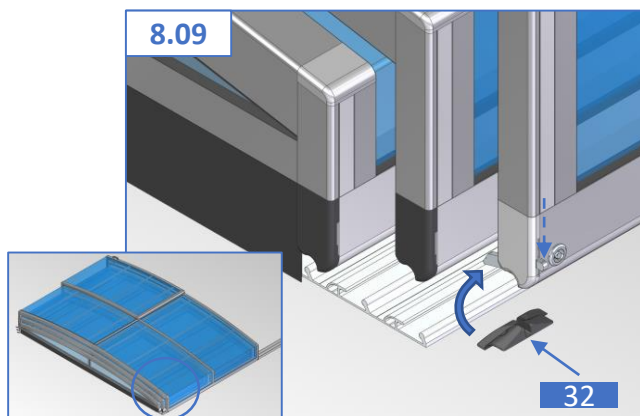


8.10

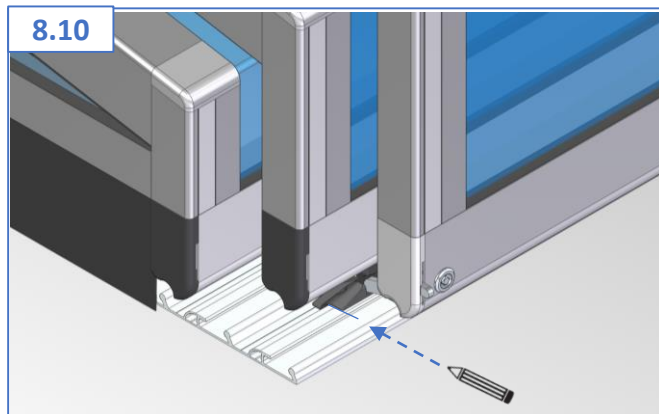


8.11

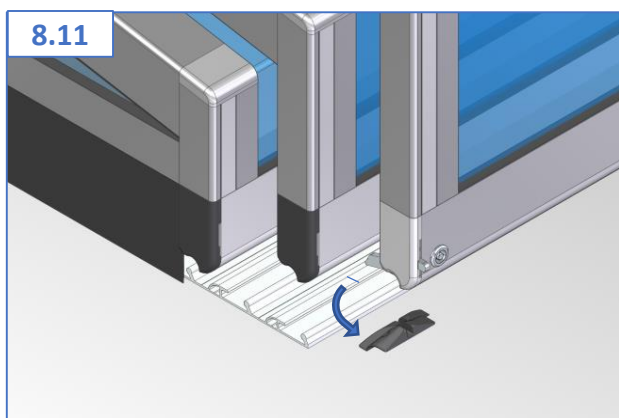


8.12

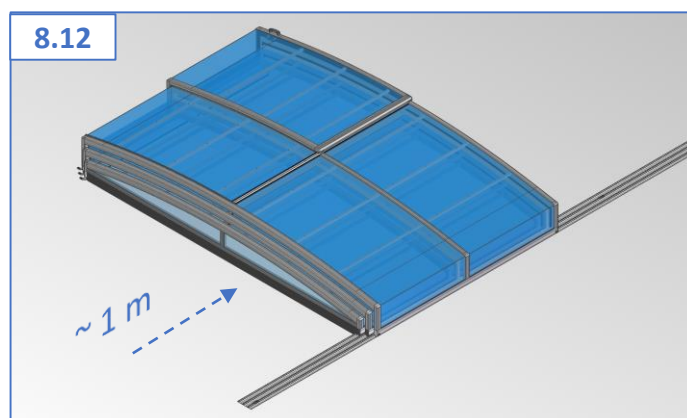

8.13

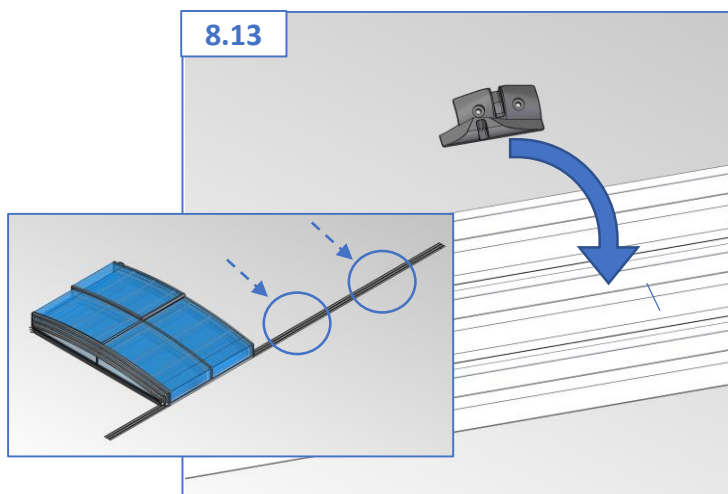

8.14

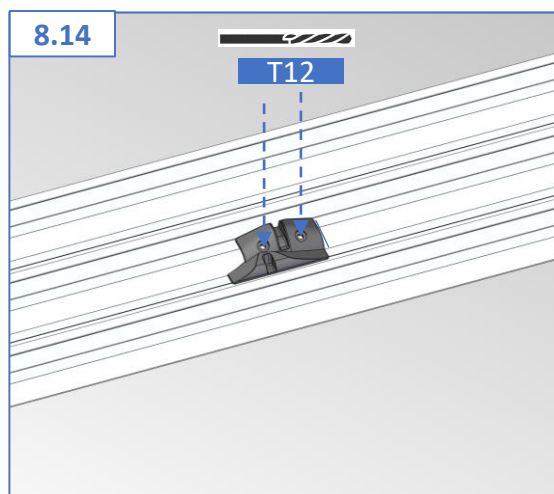





8.15

T11

35

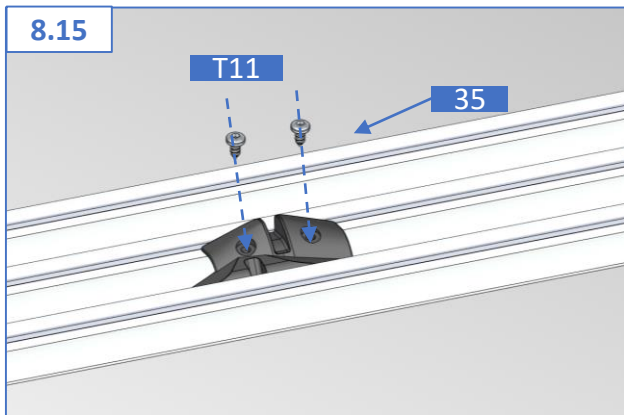


8.16

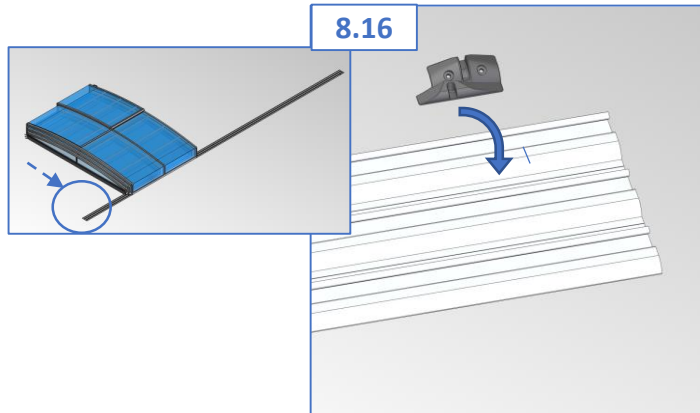

8.17


T12

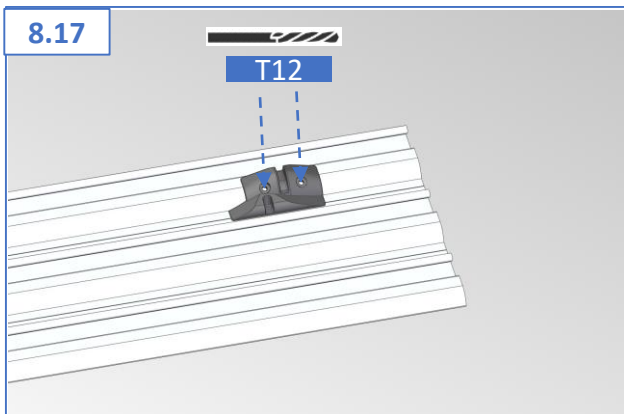

8.18


T11

35

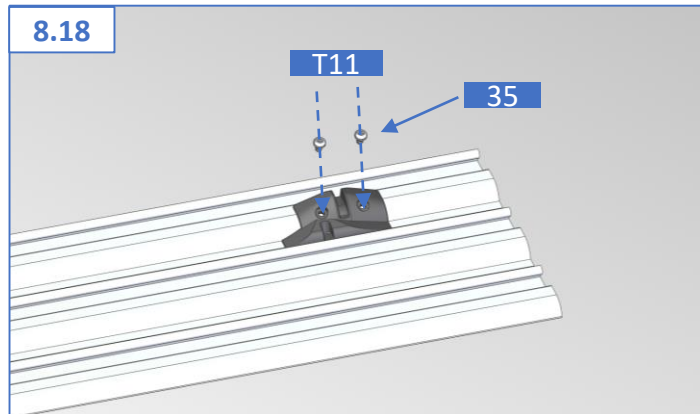


8.19

36


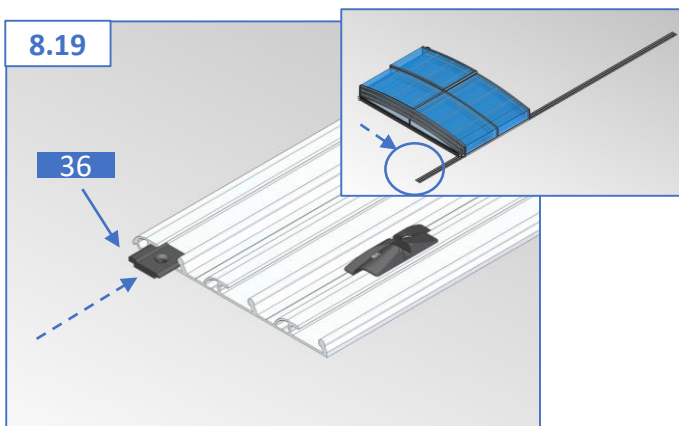











8.20

~0,5 m

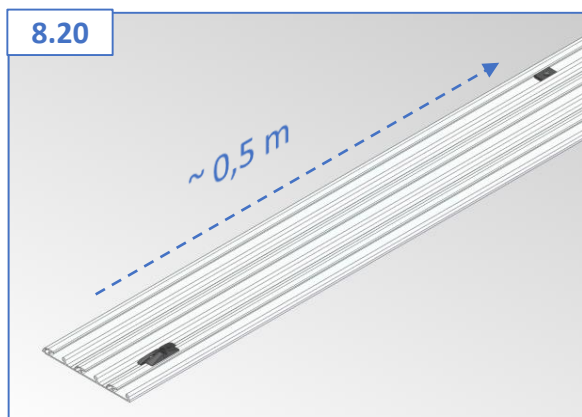


8.21

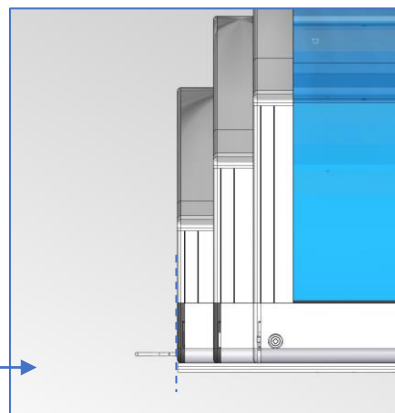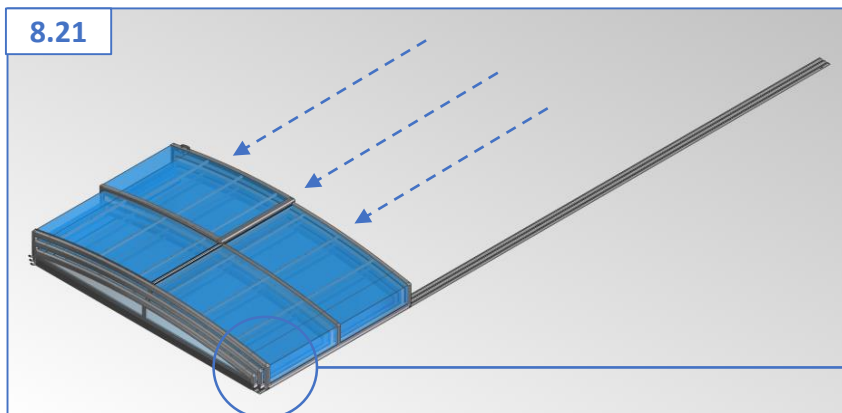

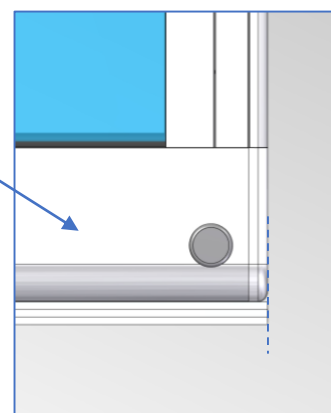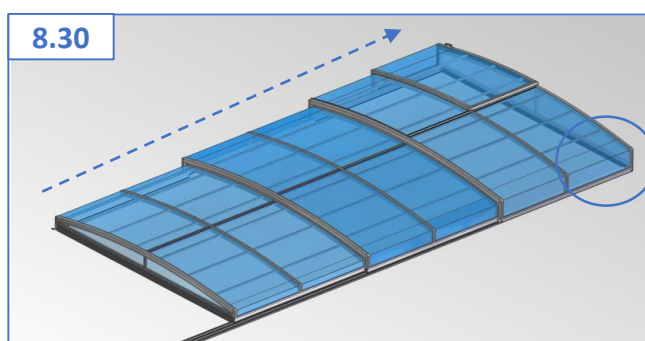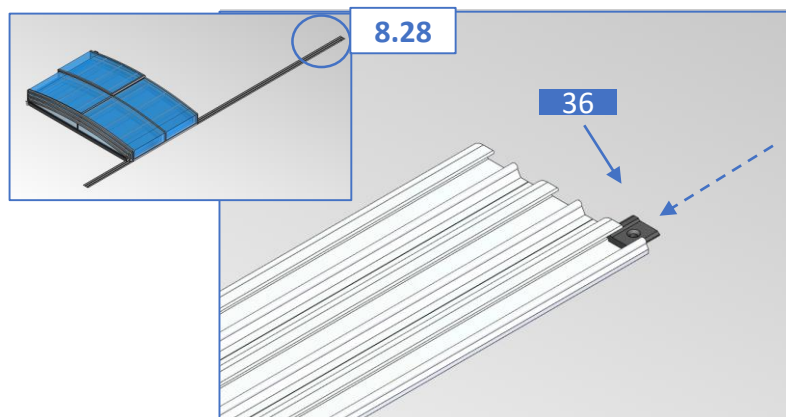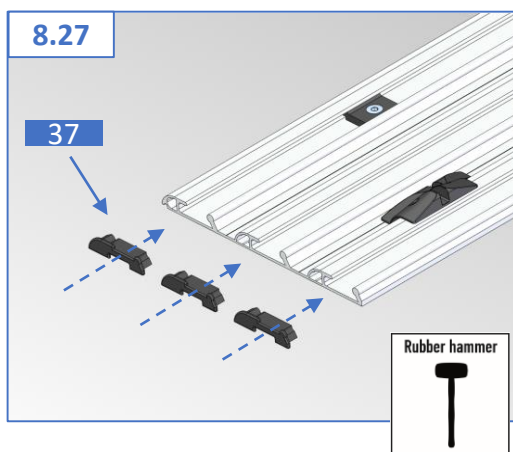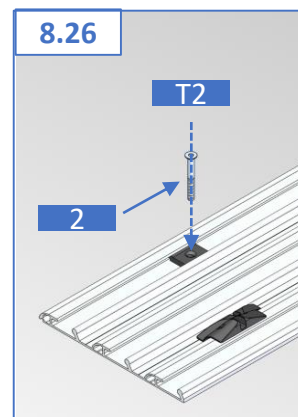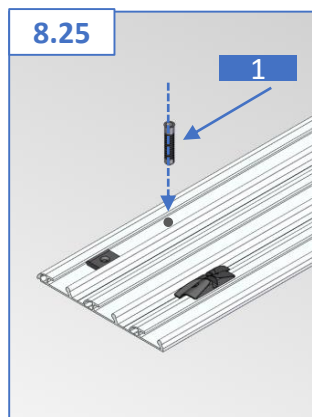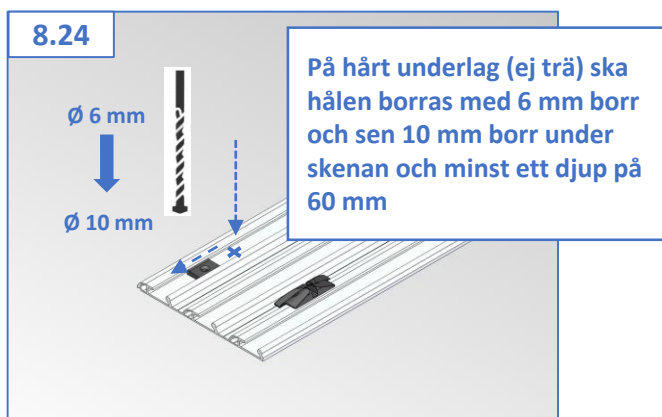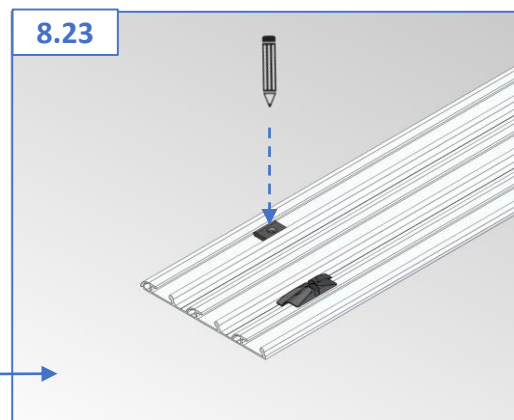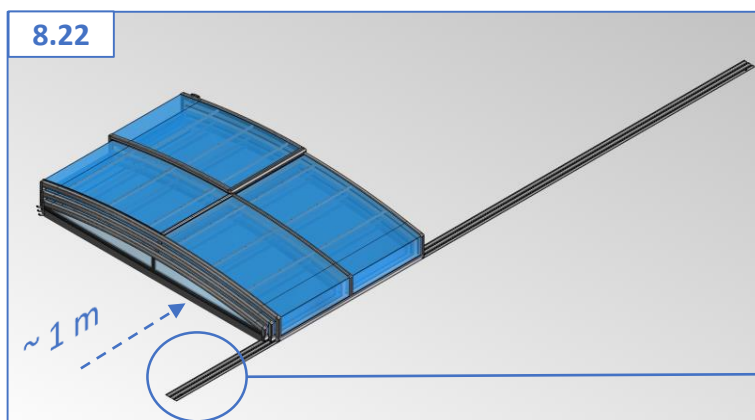





8.31

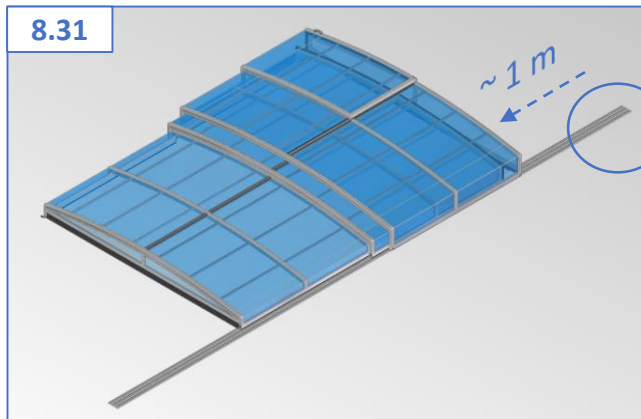


8.32

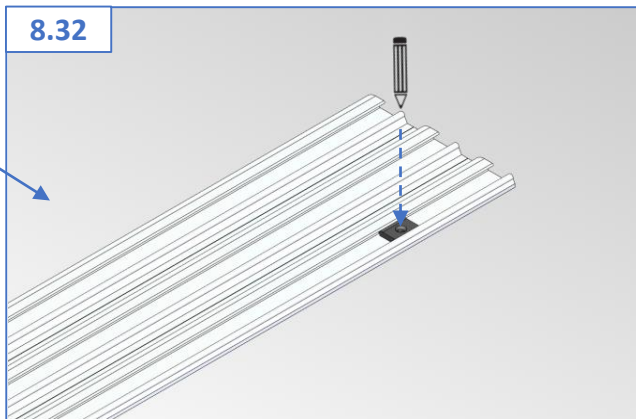


8.33

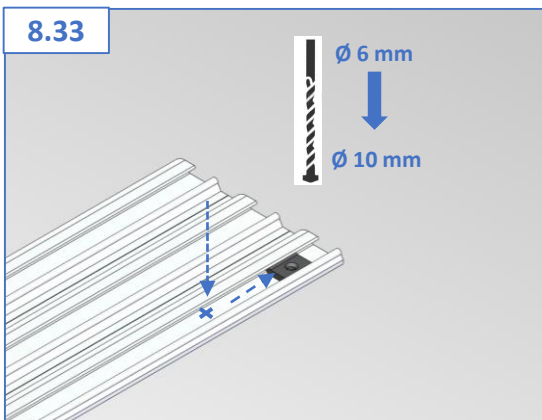


8.34

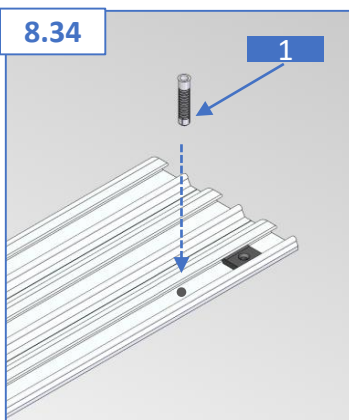


8.35

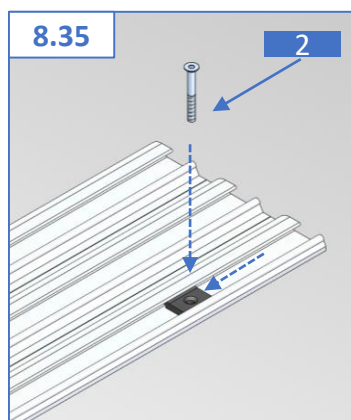


8.36

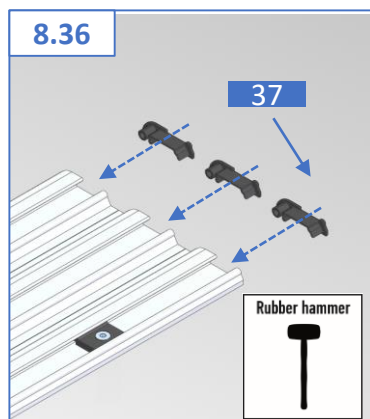


8.37

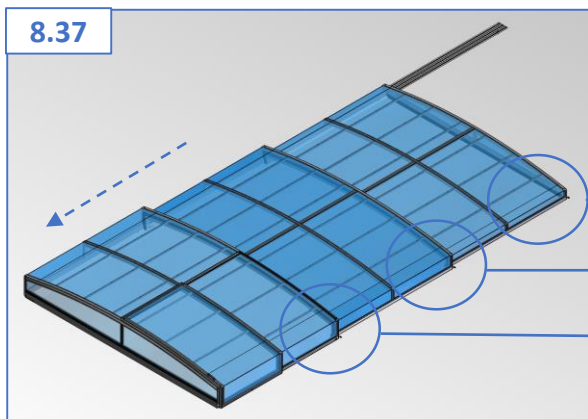

8.38

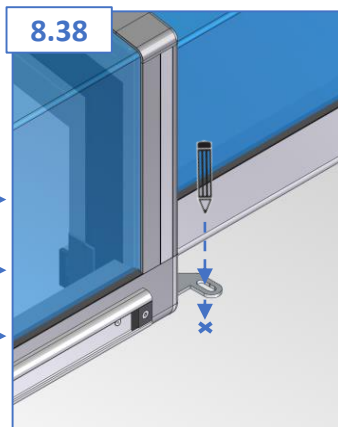


8.39

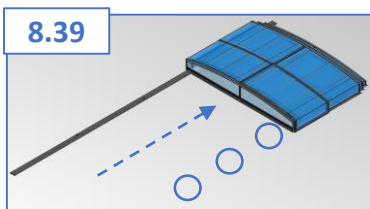


Montering på
hårt underlag


Ø 6 mm
Ø 10 mm

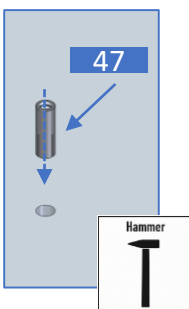


8.40





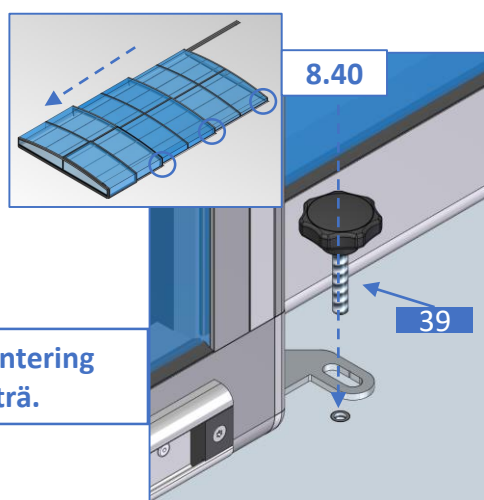


Montering
på trä.

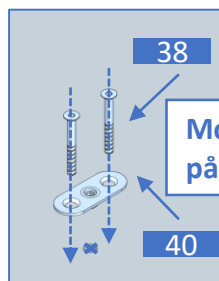



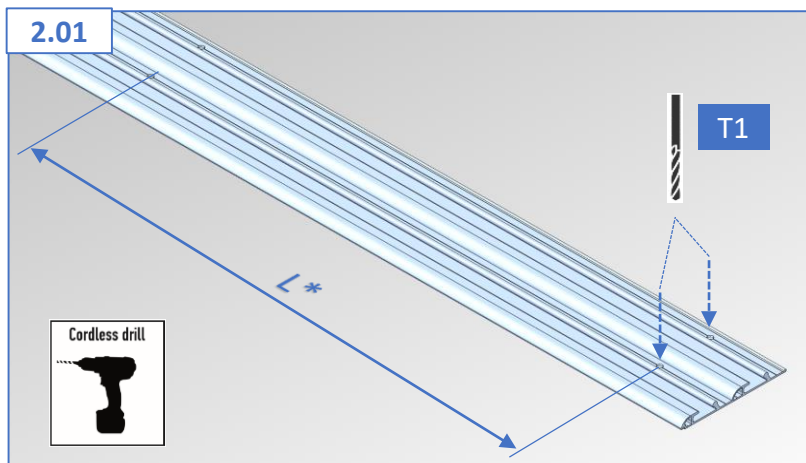


L* - Borrhålets position
olika beroende på
modell!
(Se sidan 3 i
modellspecifik
monteringsmanual)

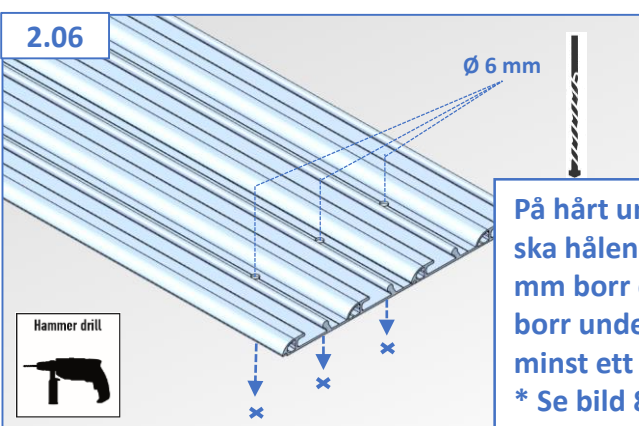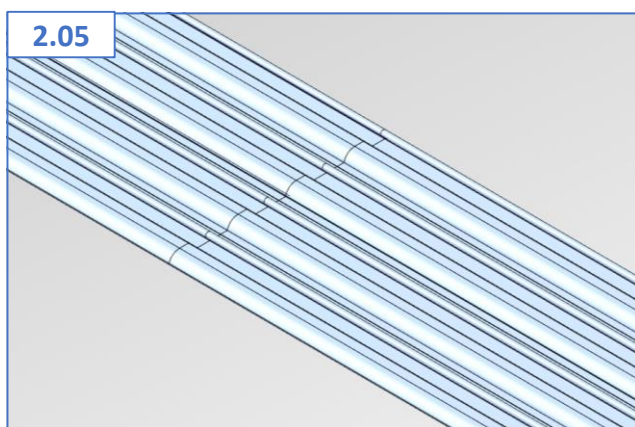
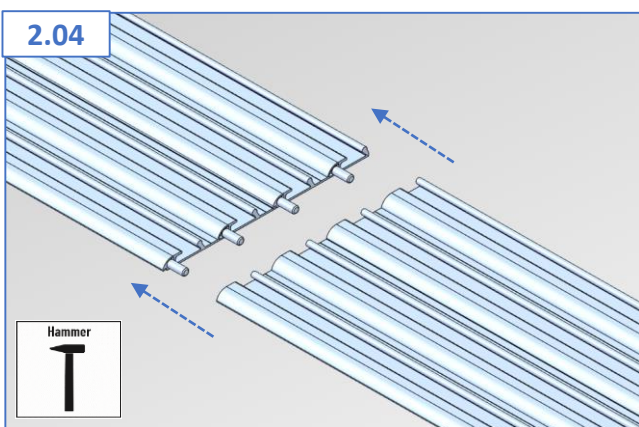
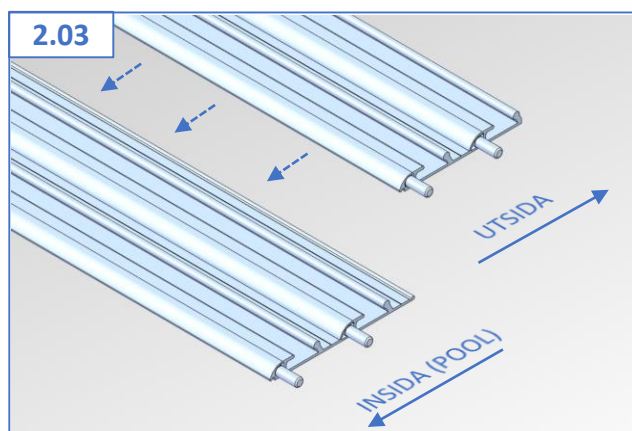
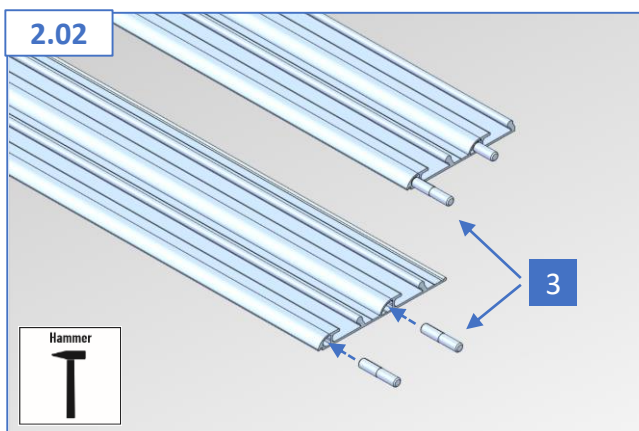


På hårt underlag (ej trä)
ska hålen borraras med 6
mm borrar och sen 10 mm
bollar under skenan och
minst ett djup på 60 mm
* Se bild 8.24 vid
montering av stoppbit

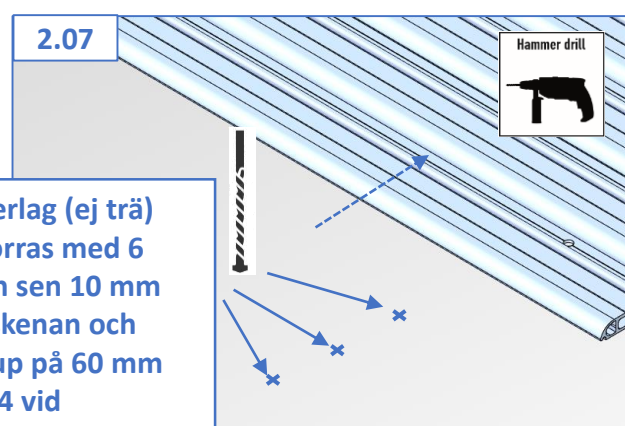

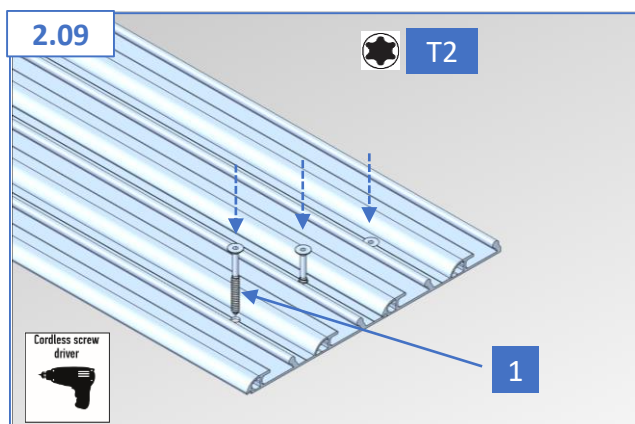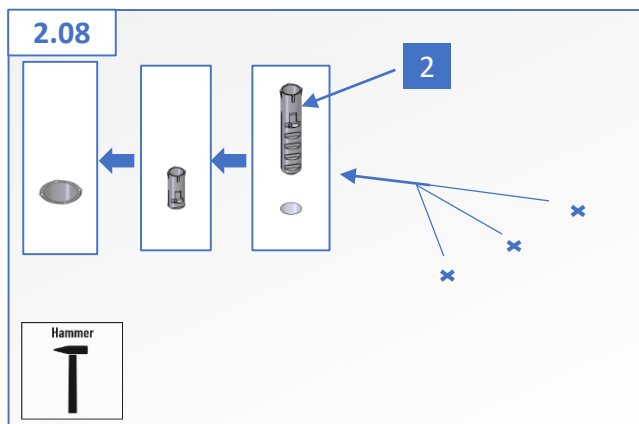


OBS! Fetta alltid in skruvarna

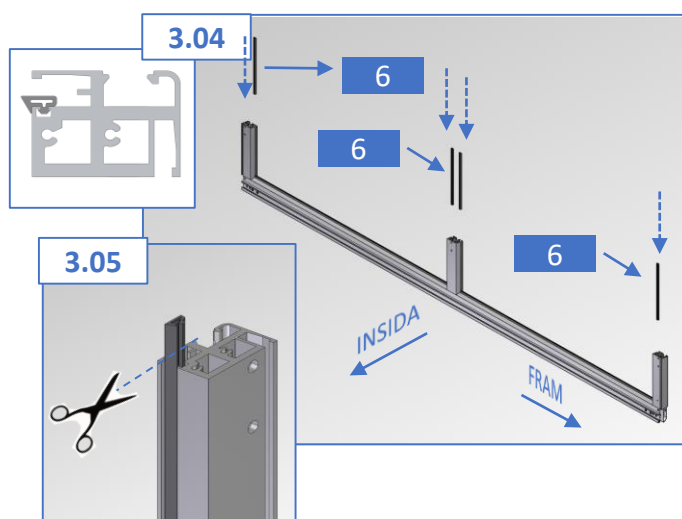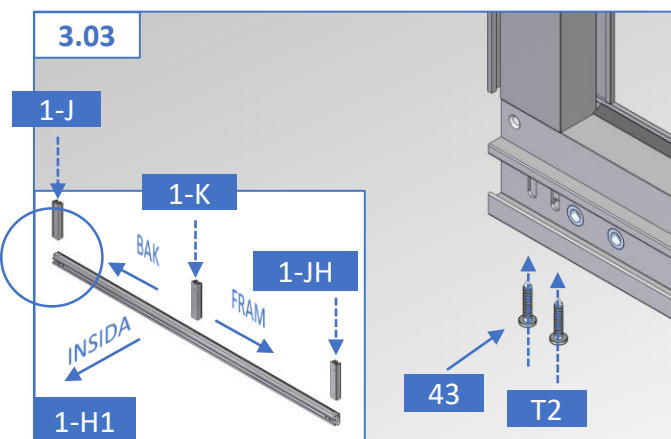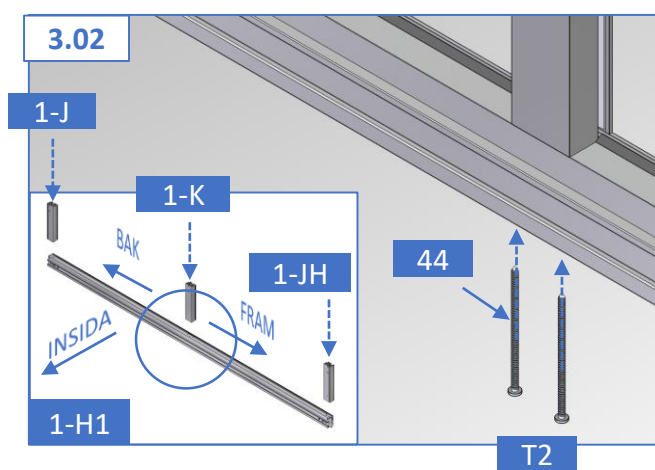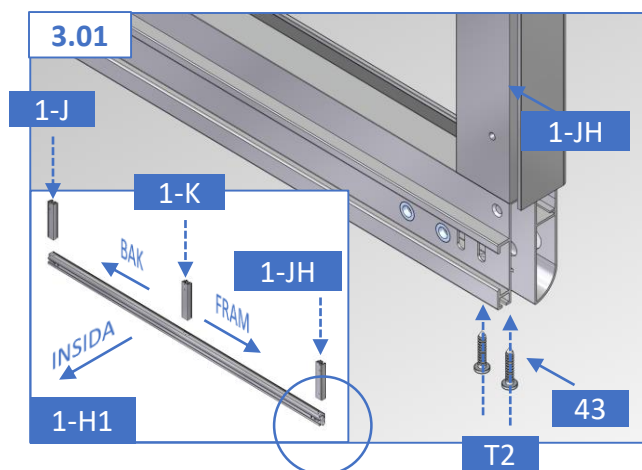





3.06

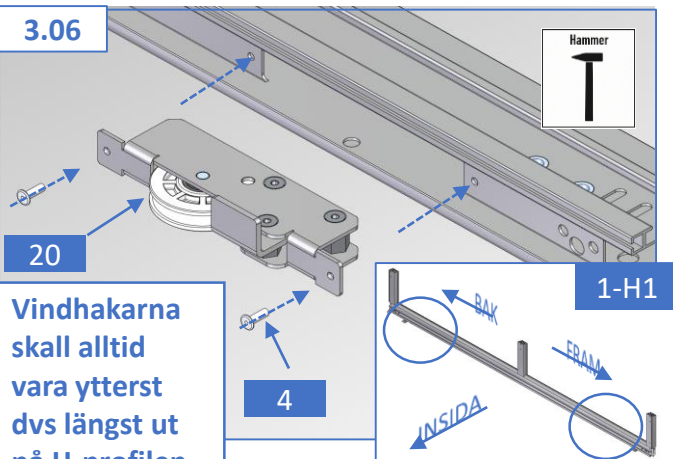


3.07

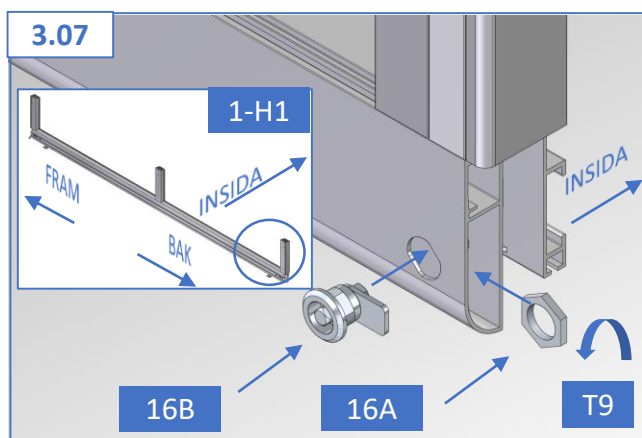


3.08

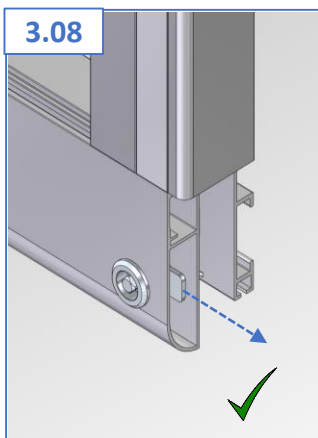


3.09

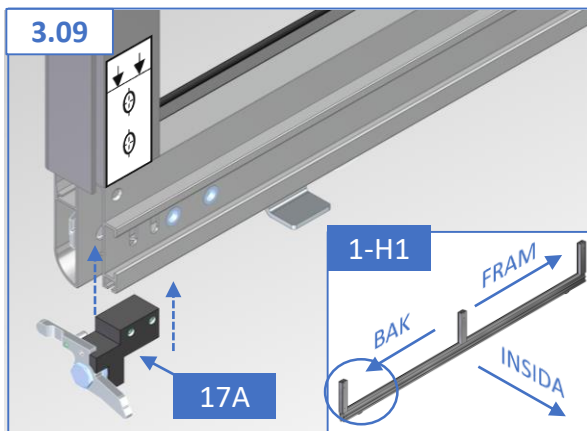

3.10


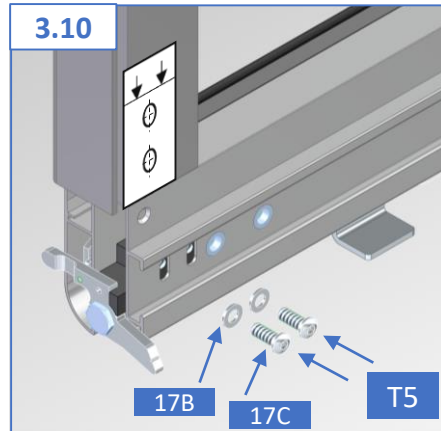


3.11

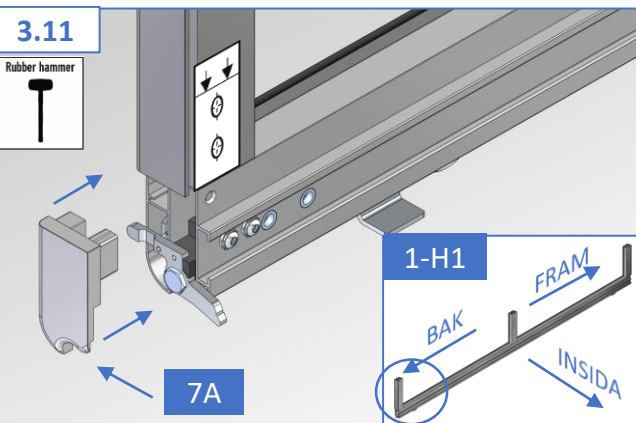


3.12

Efter
montering av
ändstycke
borra med
4,1mm borrar
(T10)
montera
sedan 7B
skruv

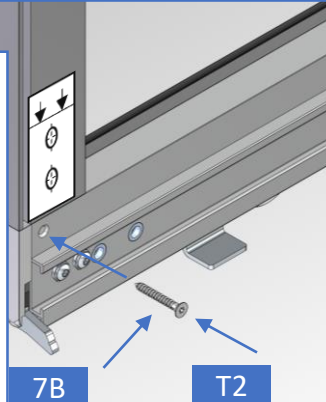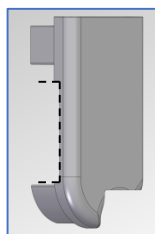


3.13









**OBS! Bormallens
position i bakkant
på profil.
Markerade hål ska
borras med 4,1
borr enl. mall.
Mallen kan tas
bort efteråt.**






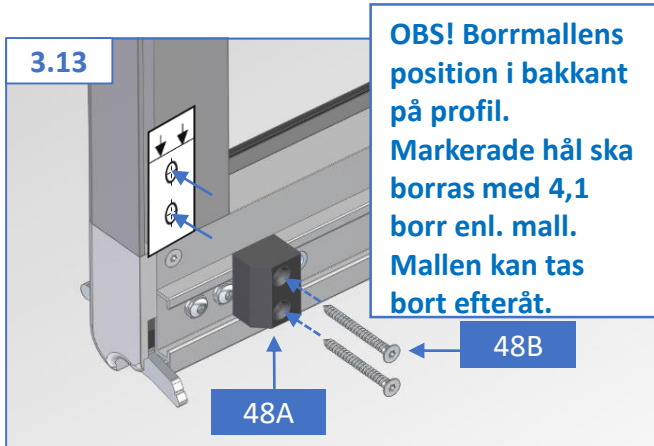


1-H1



3.14

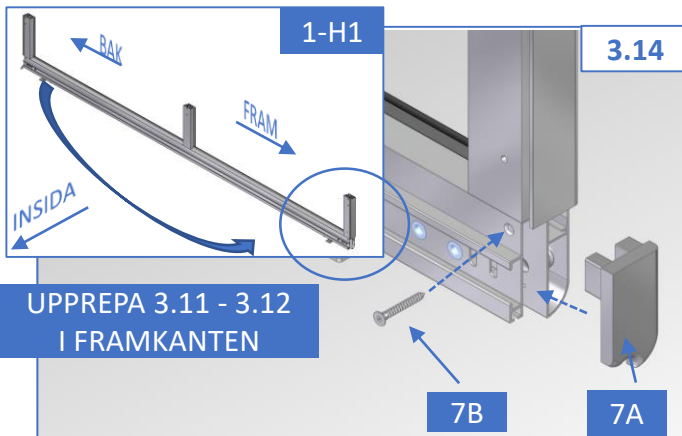

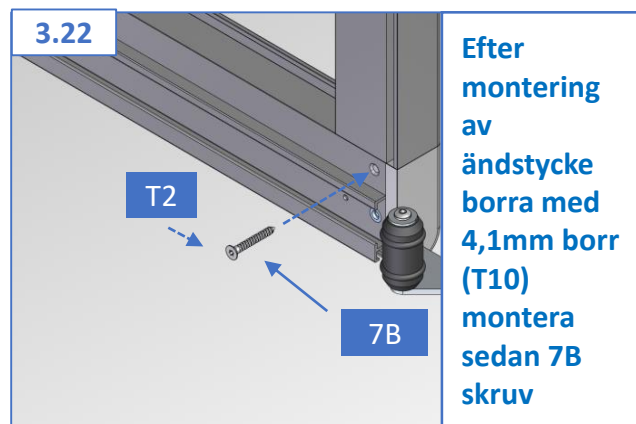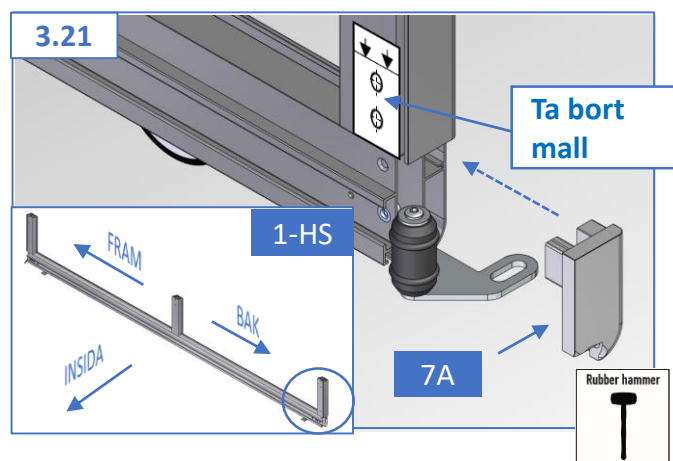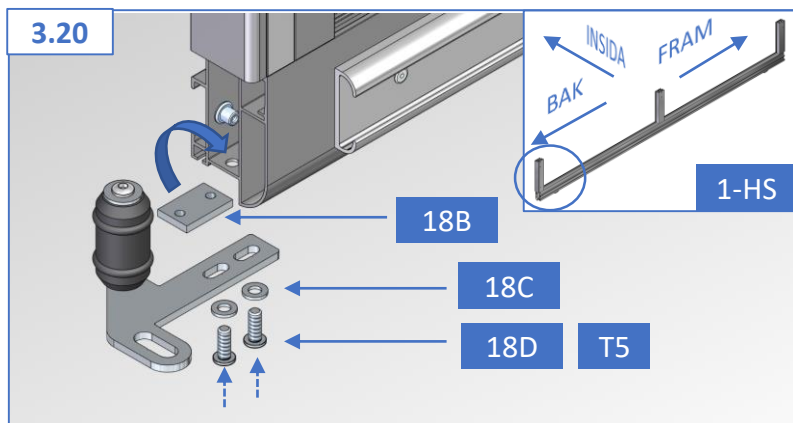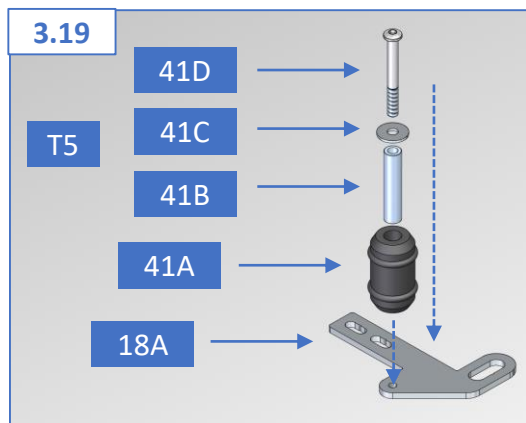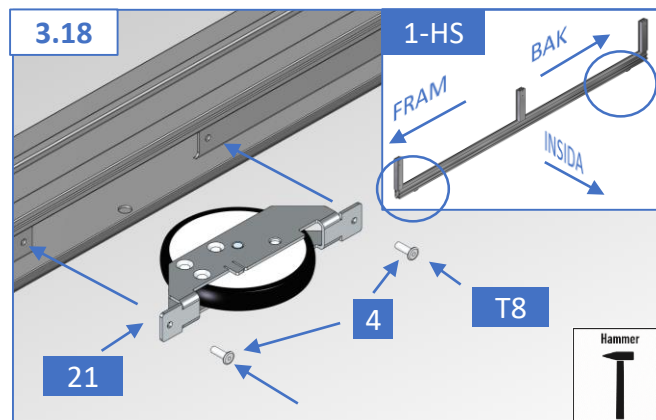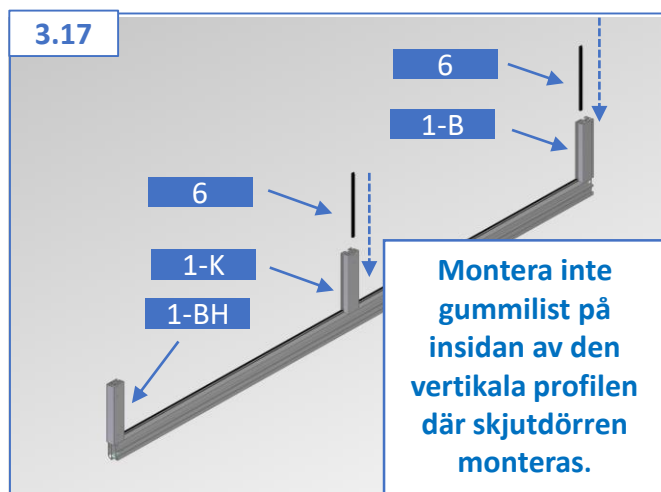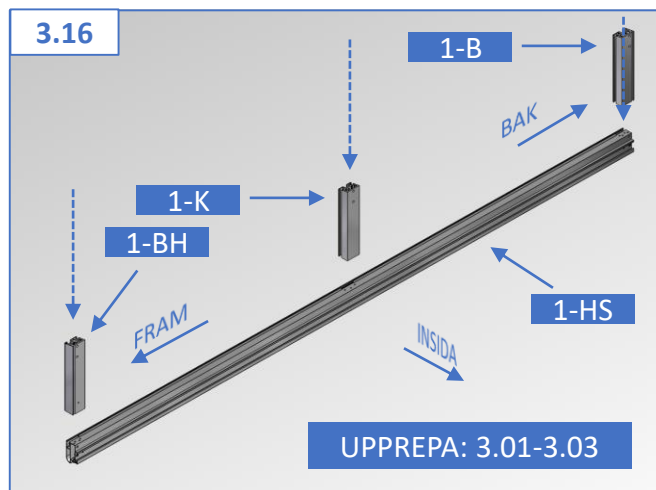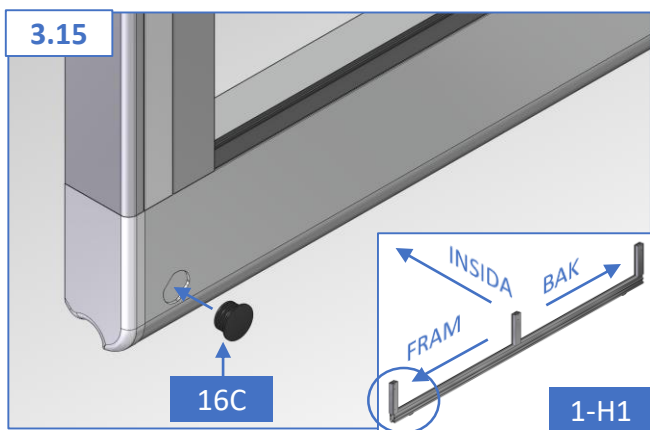

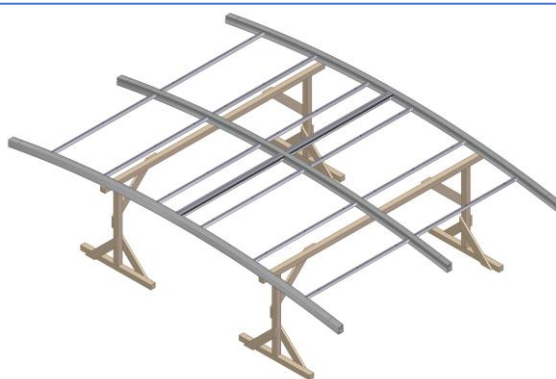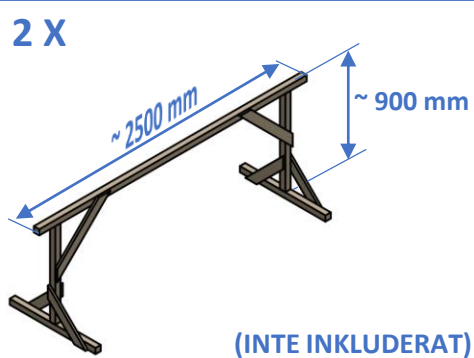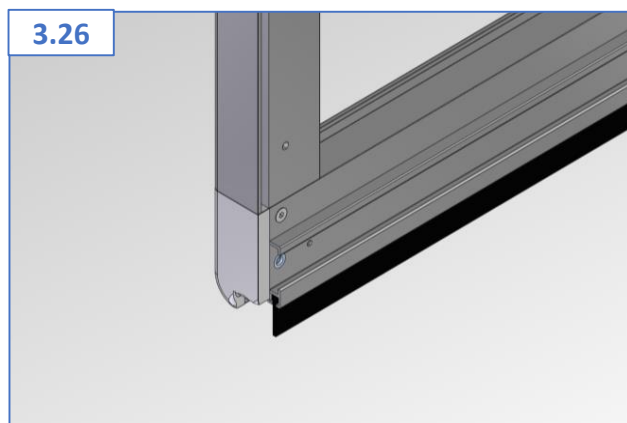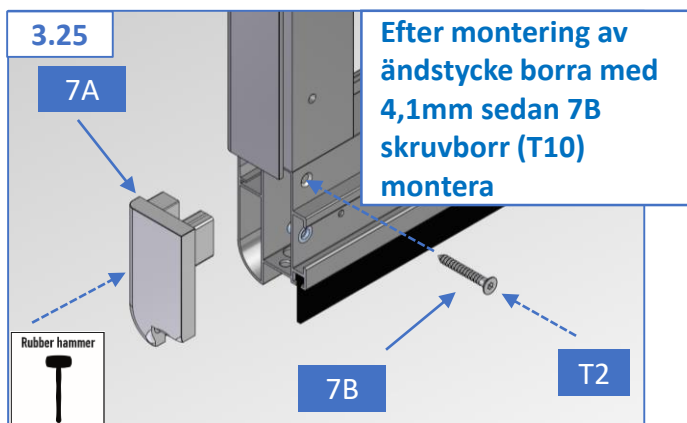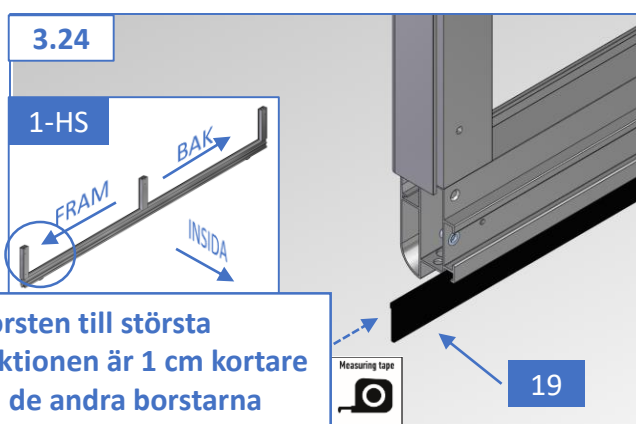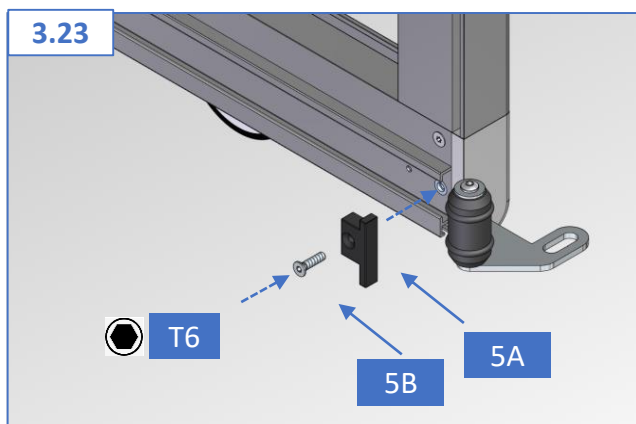

Vi rekommenderar för säkert och ergonomiskt arbete att följande moment utförs på bockar, som inte är inkluderade i boxen!

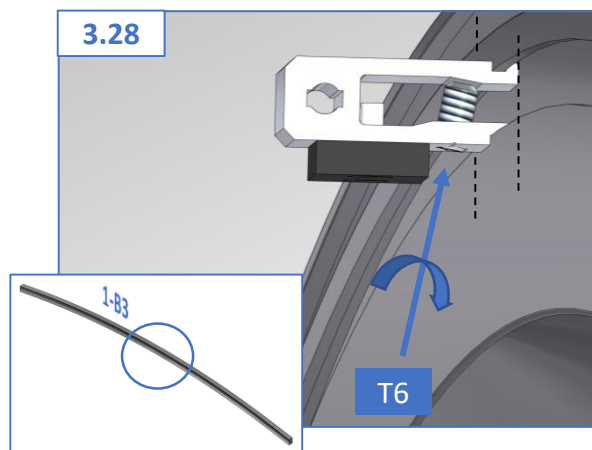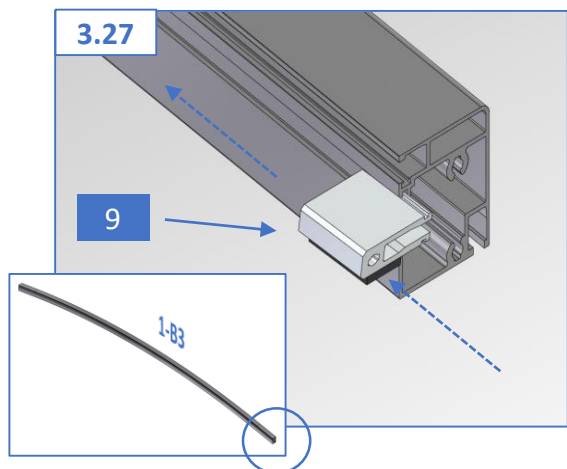



3.29

Leia 3x6– 3 st / sida
Leia 4x8 med/utan sarg

1-B3

8

3.30

T6

3.31

UPPREPA:
3.28

3.32

UPPREPA:
3.30

3.33

UPPREPA:
3.28

3.34

UPPREPA:
3.30

3.35

DÖRR

Klipp av insidans
gummlist (nr 6) och ta
bort det från profilen
1-B1 och 1-B2 där
skjutsdörren monteras.



3.36

DÖRR




3.37

Insidans gummilist(nr 6) skall vara placerad på motsatt sida (på G-profilen) från skjutdörren. Flytta listen om det behövs

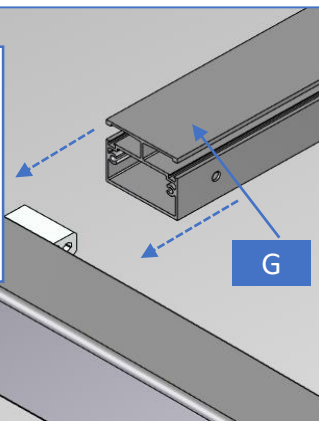
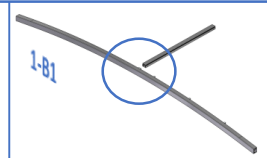


3.38

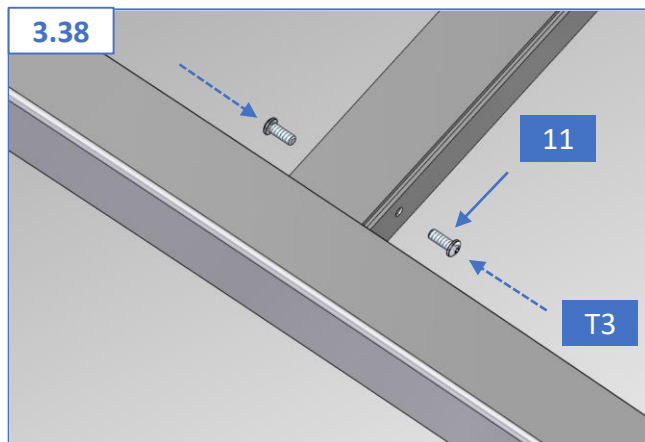


3.39

Z

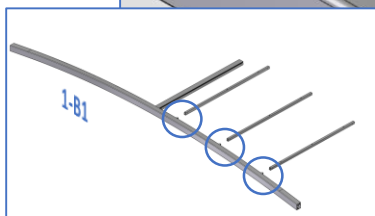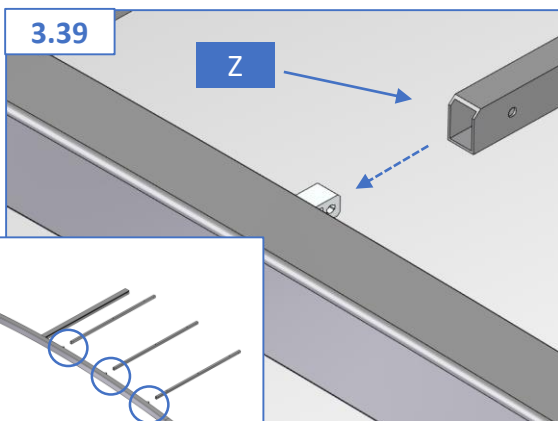


3.40

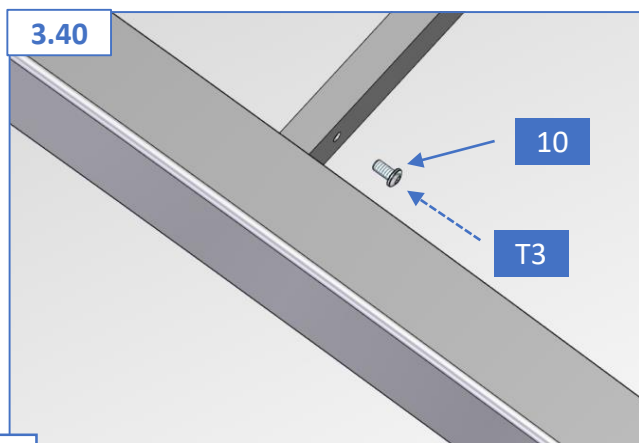

3.41

1-B2

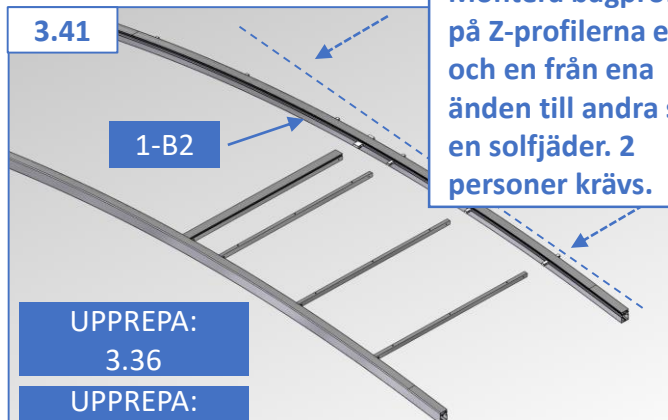


UPPREPA:
3.36

UPPREPA:
3.38

Montera bågprofilen på Z-profilerna en och en från ena änden till andra som en solfjäder. 2 personer krävs.

3.42


G-S

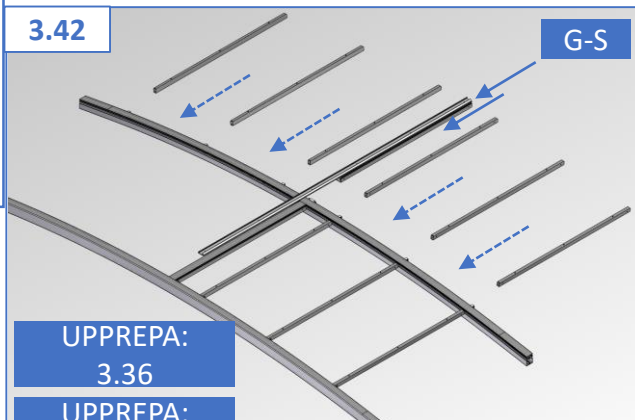

UPPREPA:
3.36

UPPREPA:
3.38

3.43

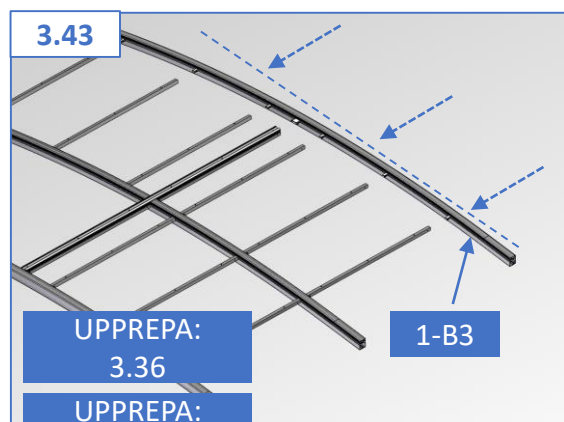


UPPREPA:
3.36











UPPREPA:
3.38



3.44

T8


4

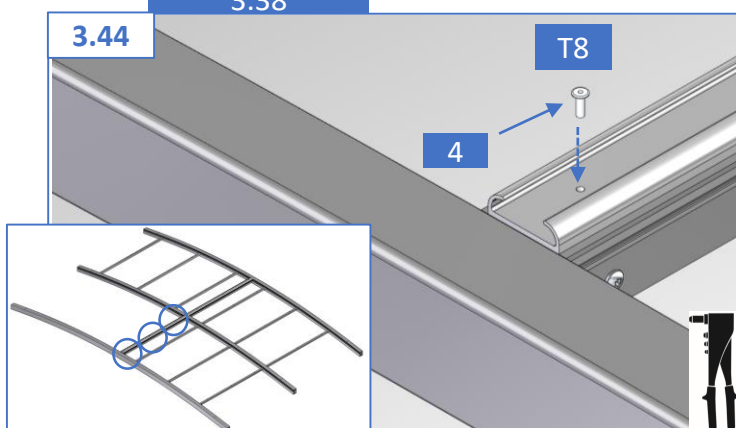

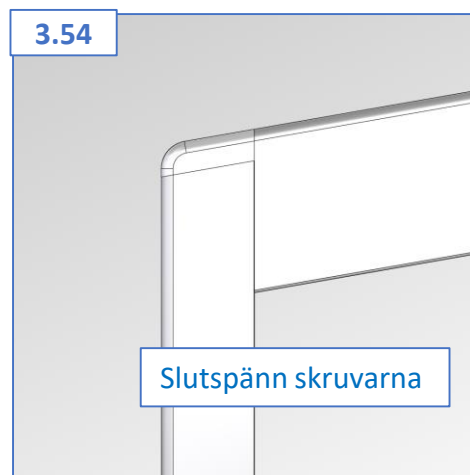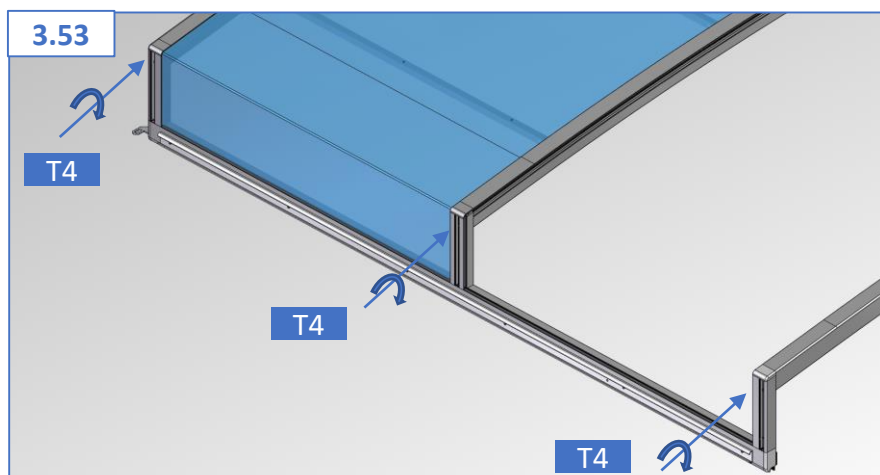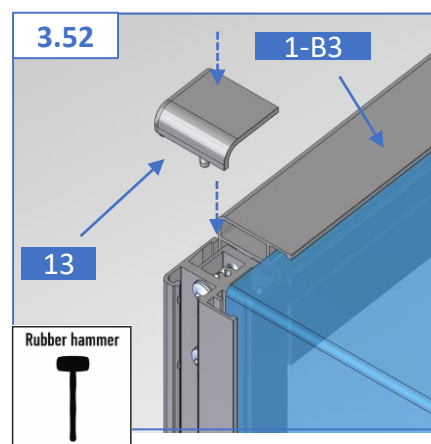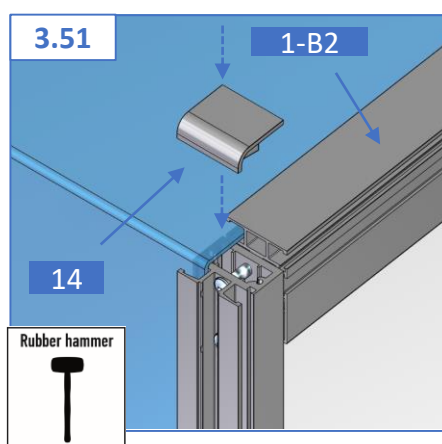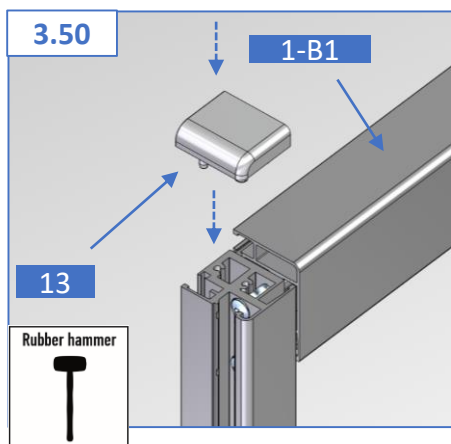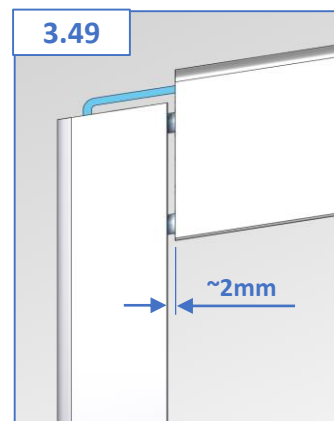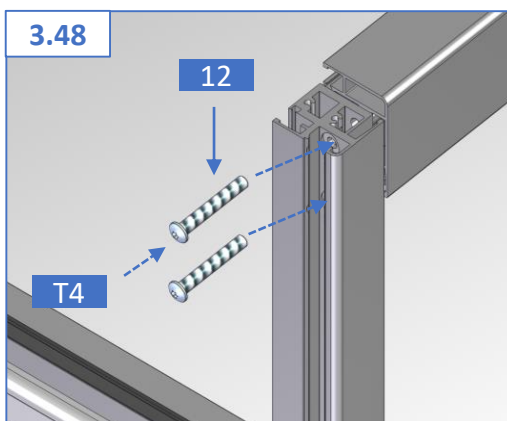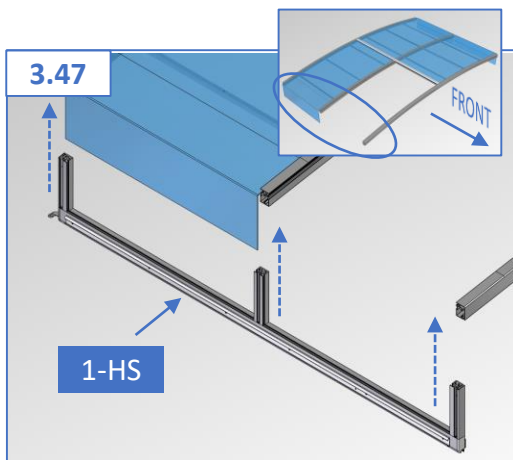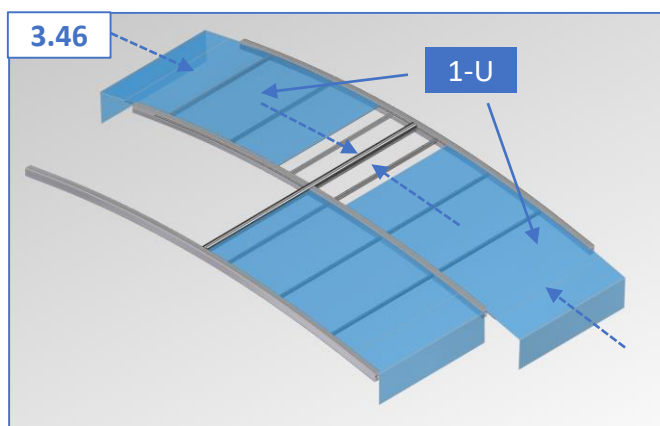
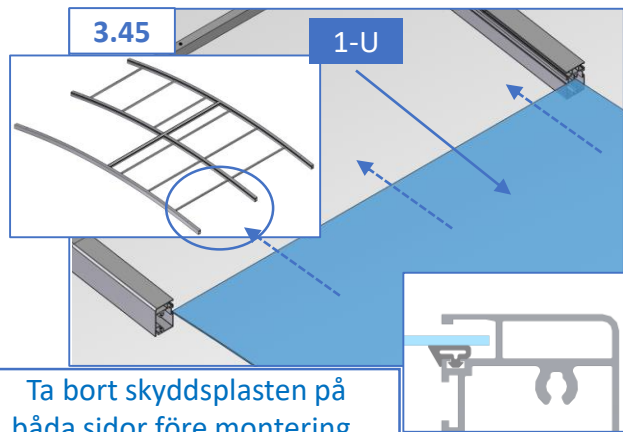


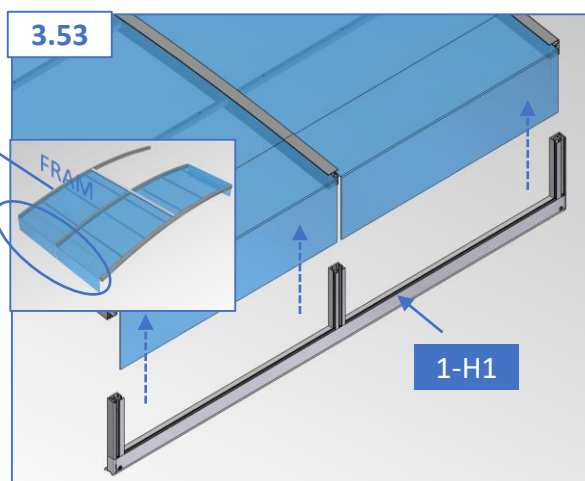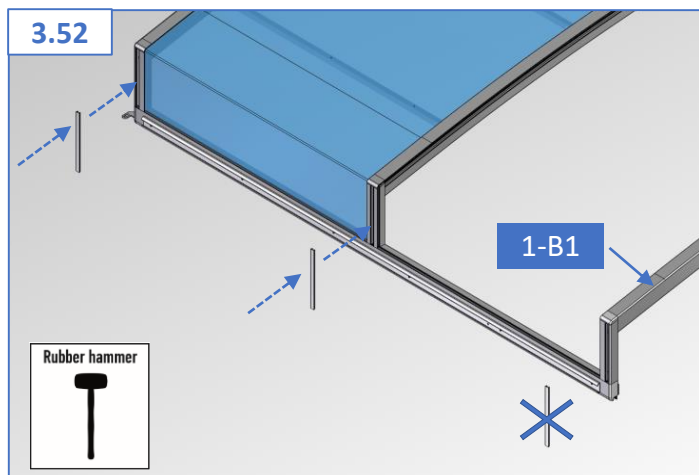

UPPREPA: 3.45 – 3.52

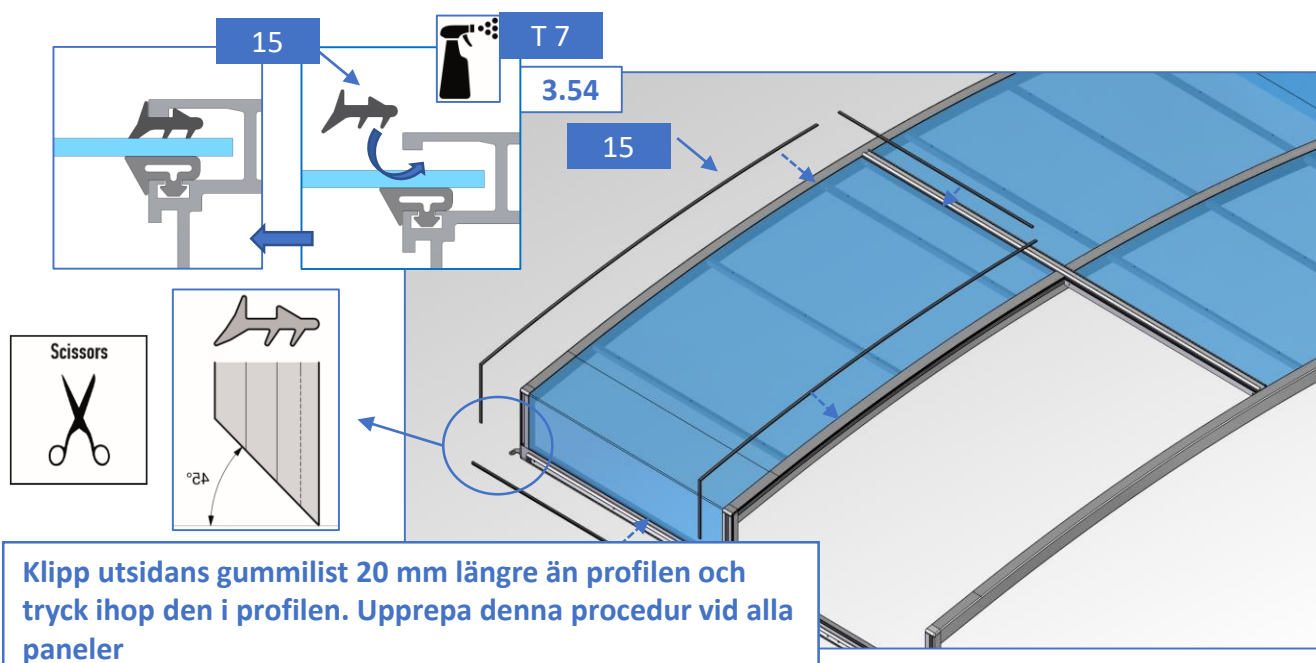


Största sektionen körs först på skenan först därefter körs övriga sektioner in

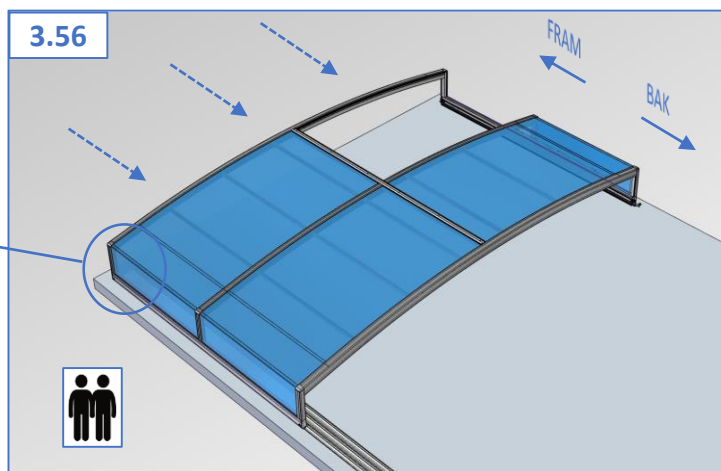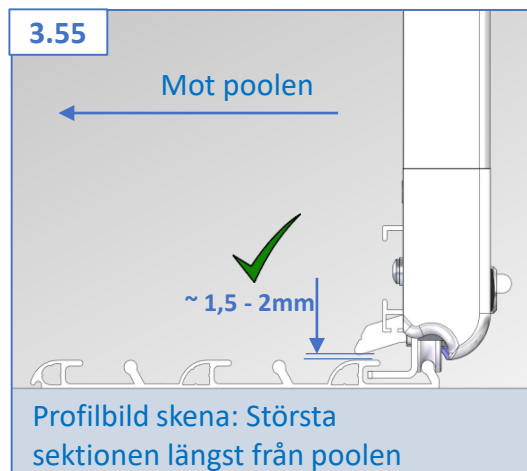




X* = Vilken sektion räknat från den största
Ex. andra sektion = 2-K

4.01

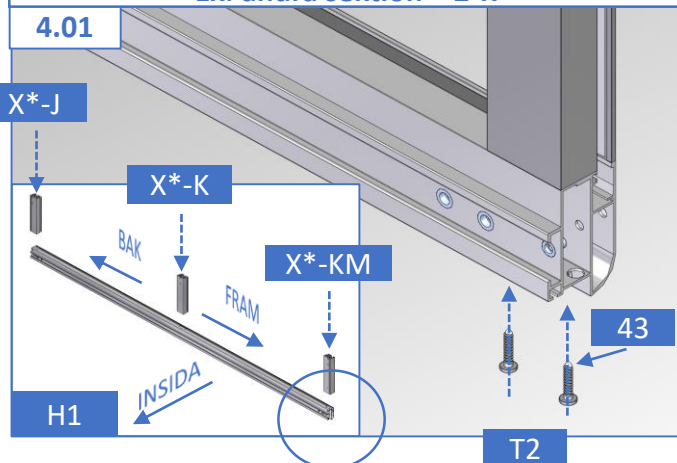


4.02

X*-BV – ska sitta på sista sektionen

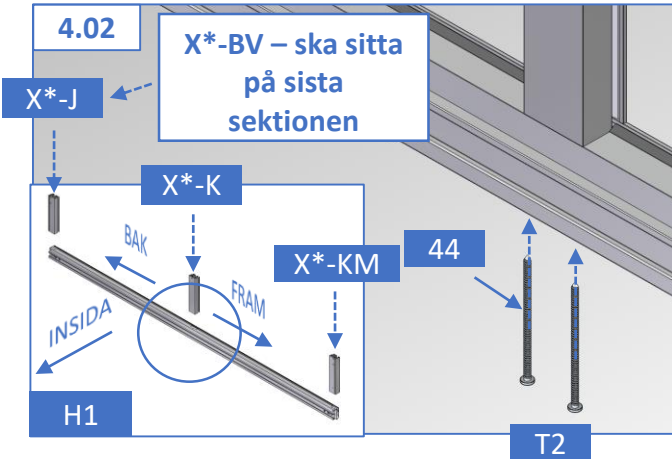


OBS! Säkerställ att X*KM profilen på skensidan har bormallen på utsidan längst fram


4.03

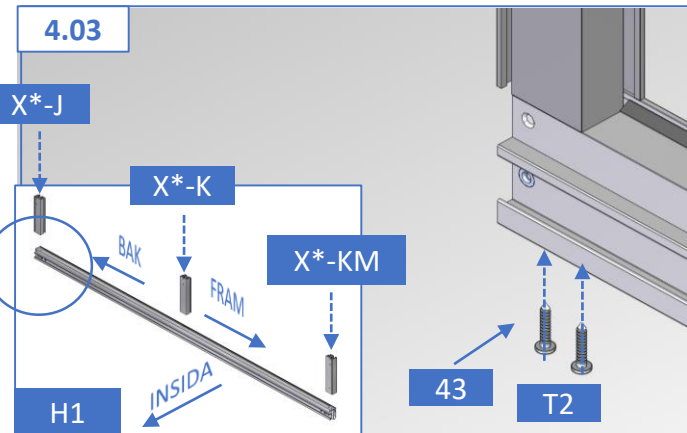

4.04

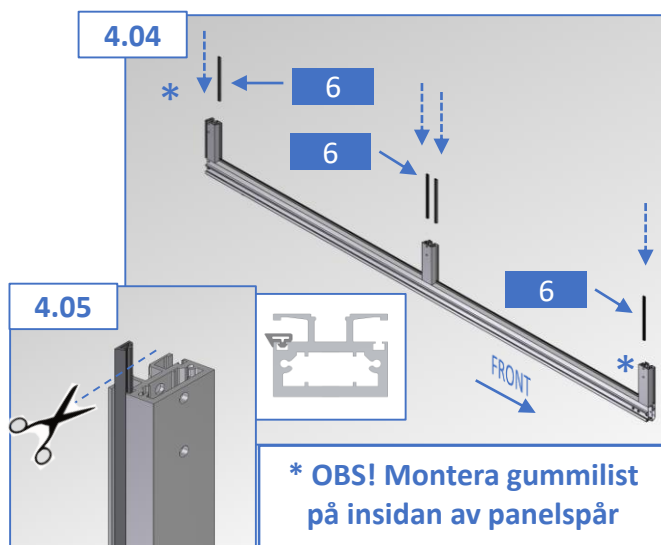


4.05

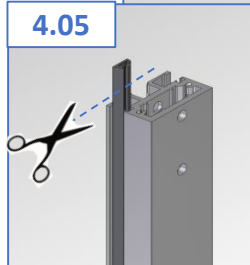

*** OBS! Montera gummilist på insidan av panelspår**


4.06

Vindhakarna skall alltid vara ytterst dvs längst ut på H-profilen

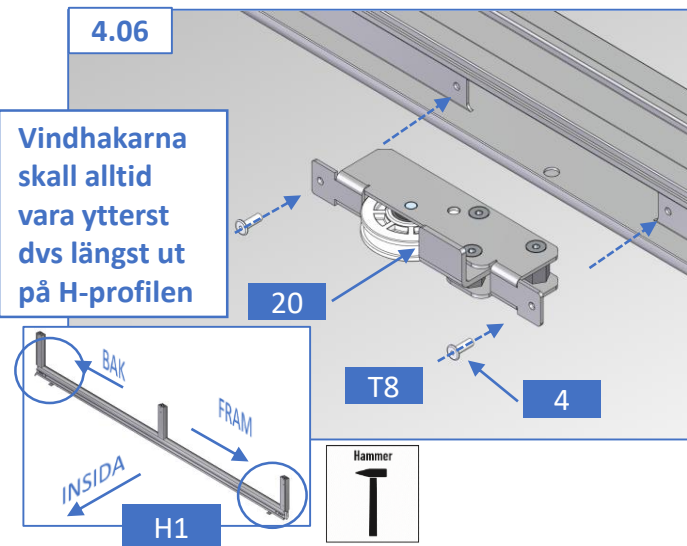

4.07



Markerade hål ska borrar med 4,1 borr enl. mall. Mallen kan tas bort efteråt.

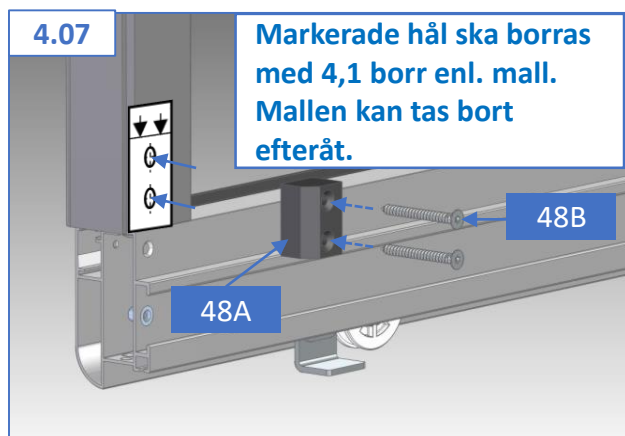


Sektionsklossen behöver inte monteras på insidan på minsta sektionen




4.08

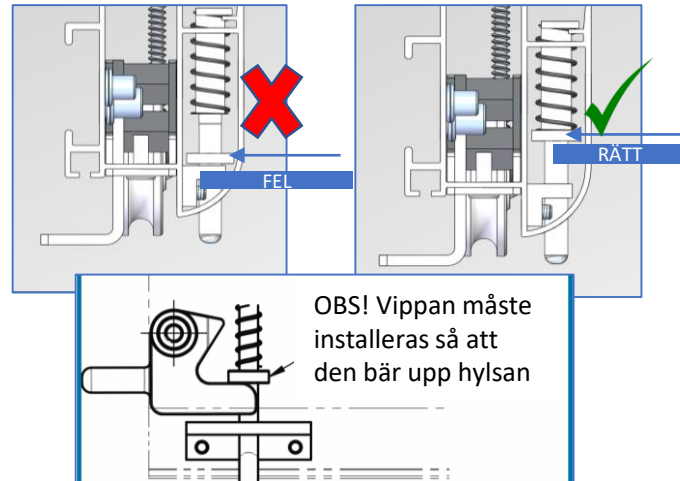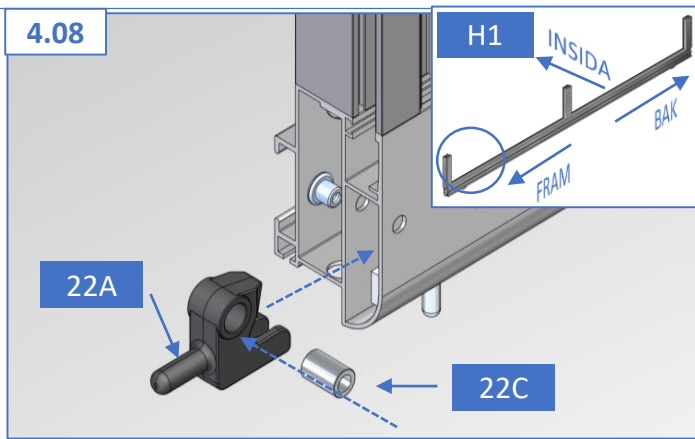


4.09

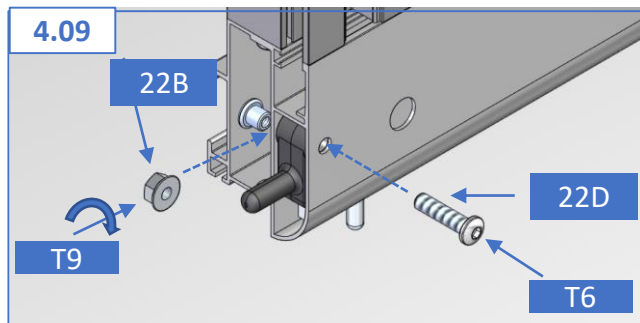

4.10

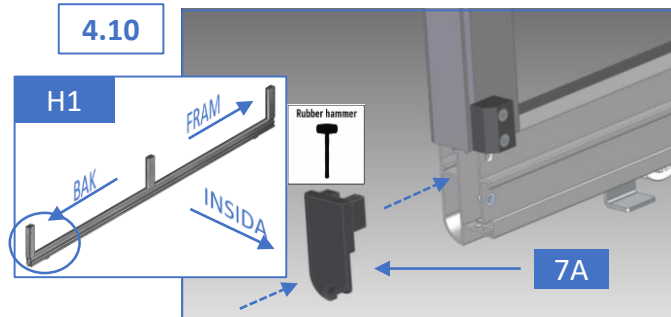


4.11

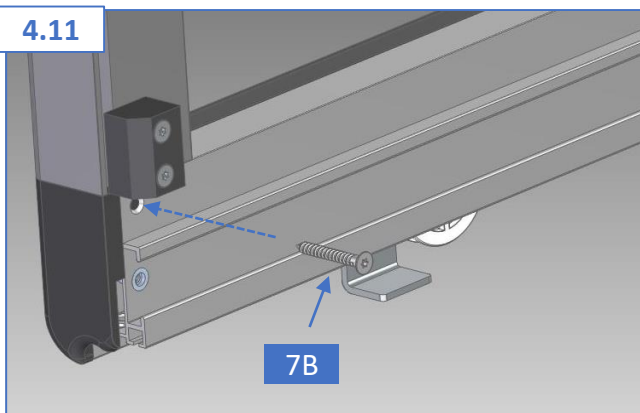


Efter montering av ändstycke borra med 4,1mm borrh (T10) montera sedan 7B skruv


4.12

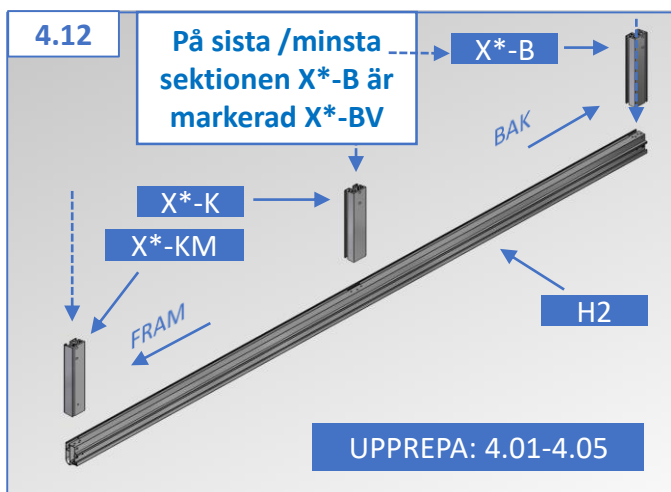









4.13

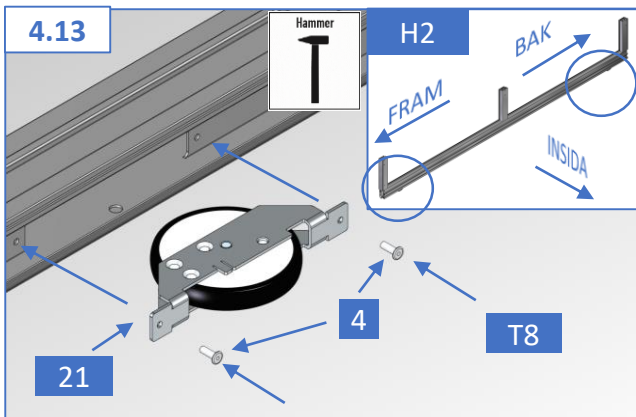

4.14

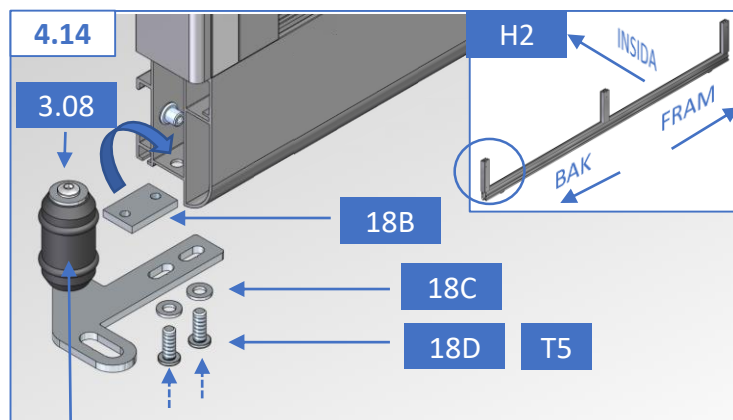

Installera inte stödrulle (Nr. 41.) på minsta sektionen

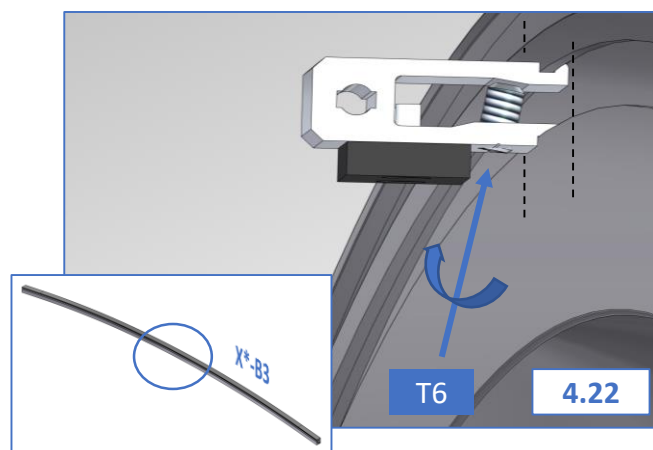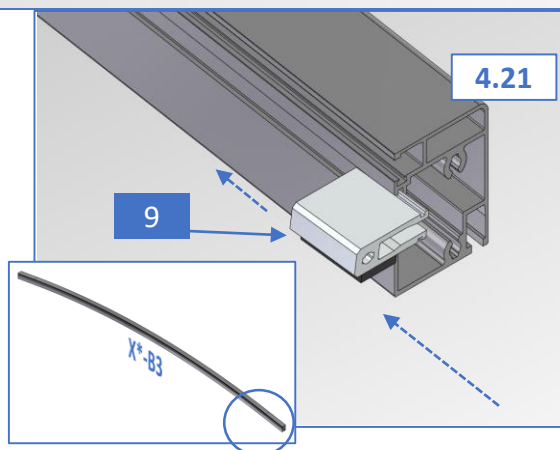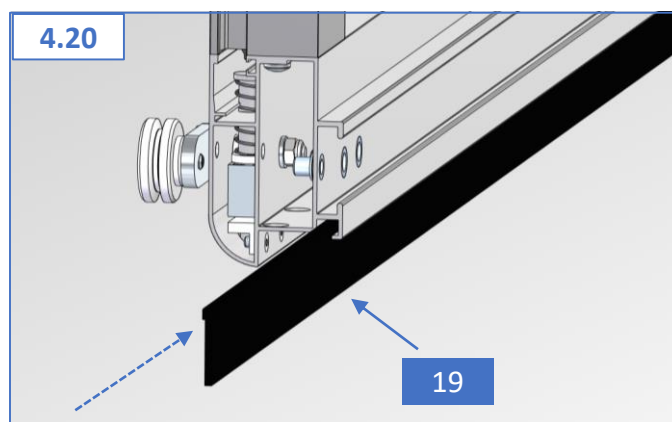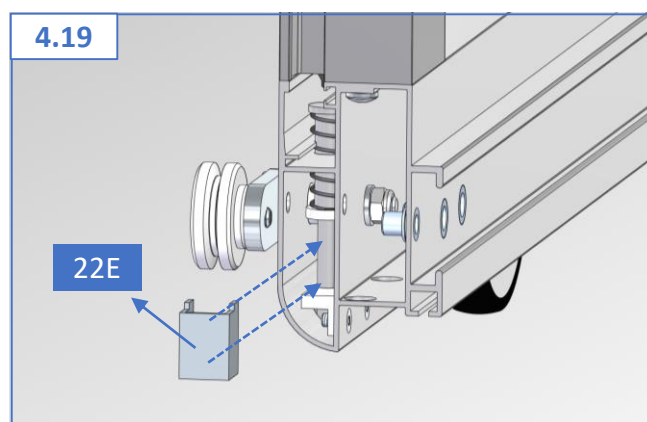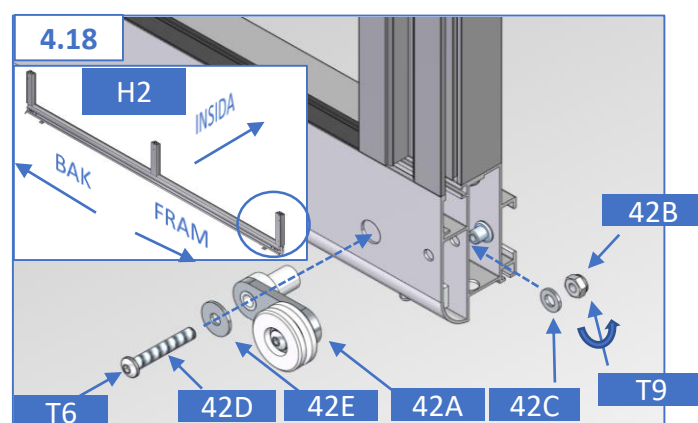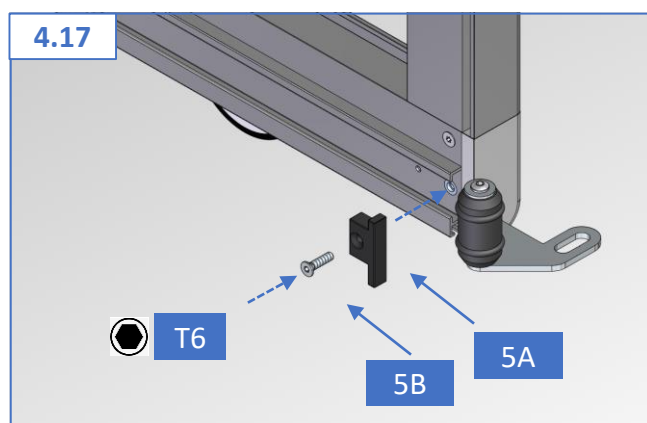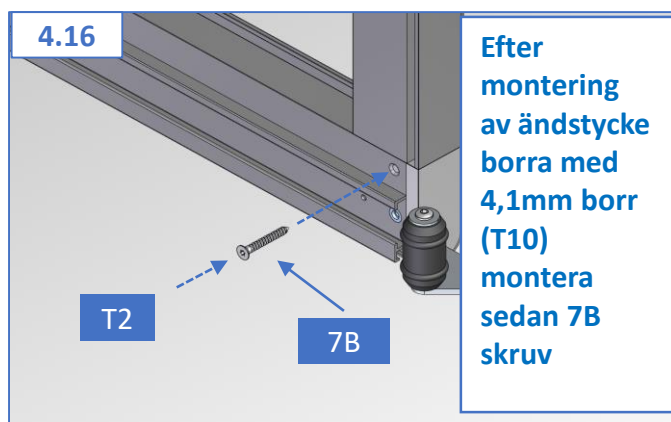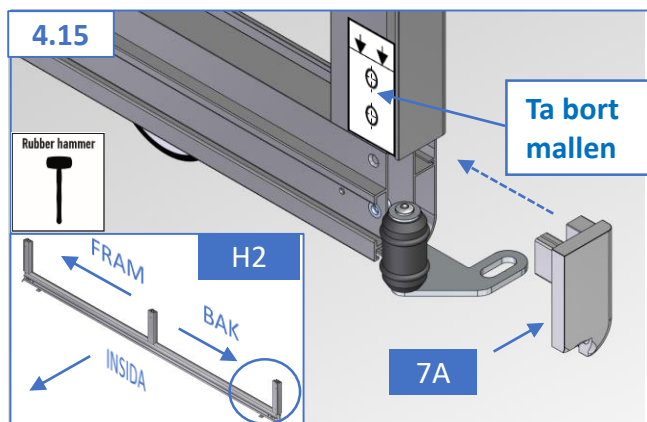


X* = Vilken sektion räknat från den största Ex. 2. sektionen = 2-B3




4.23


Leia 3x6– 3 st / sida
Leia 4x8 med/utan sarg– 4 st / sida

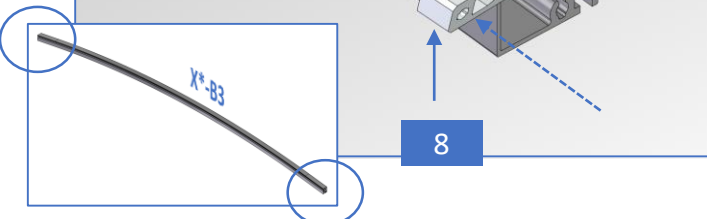


4.24

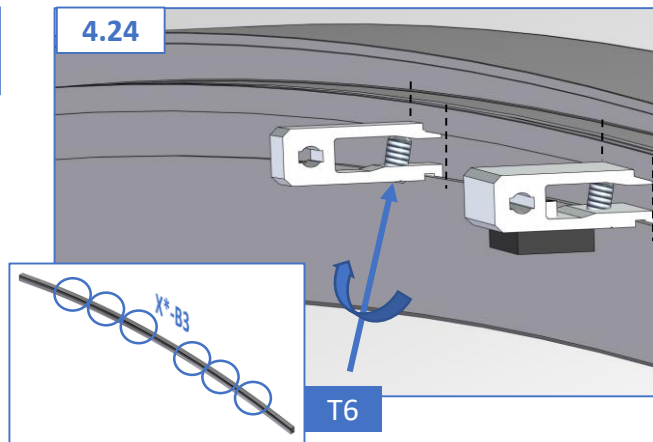


4.25

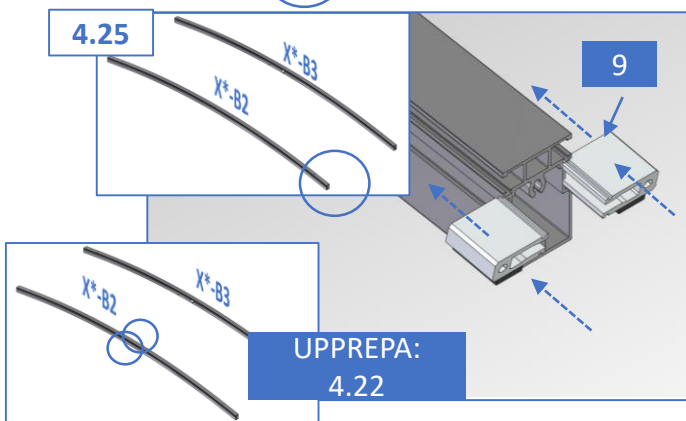


4.26

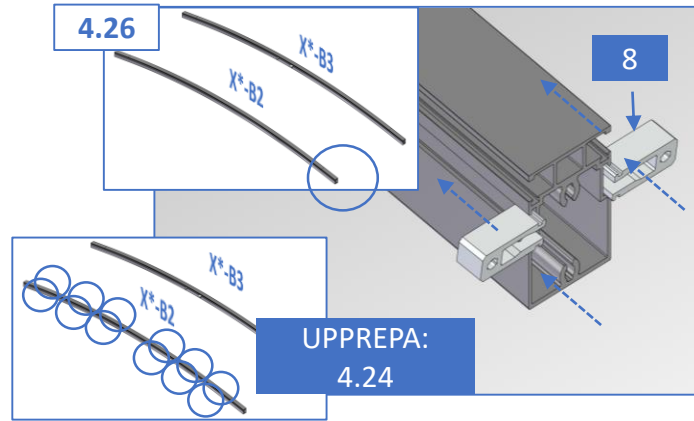


4.27

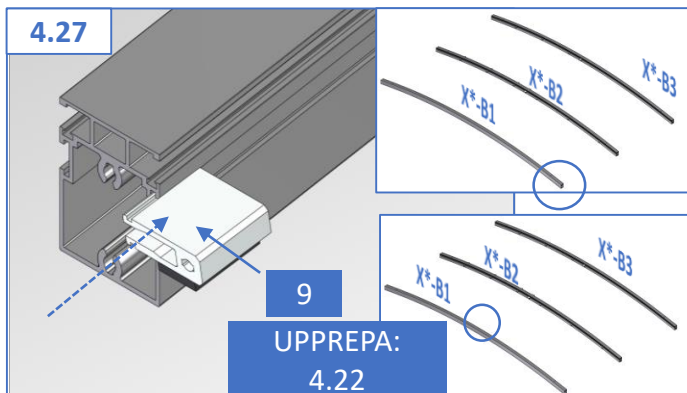


4.28

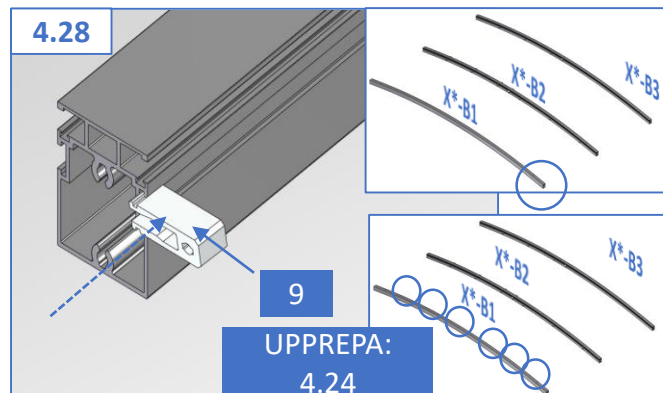

4.29

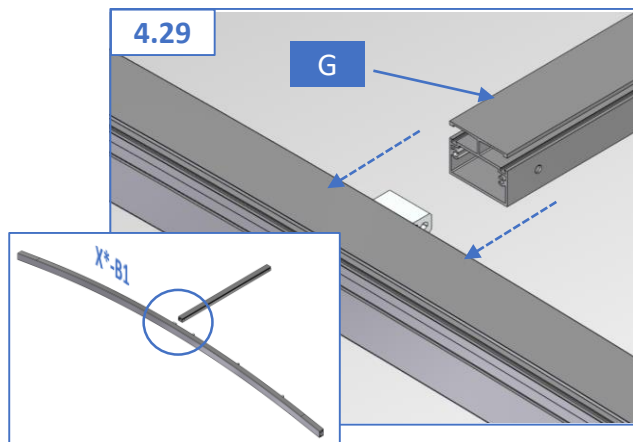


4.30

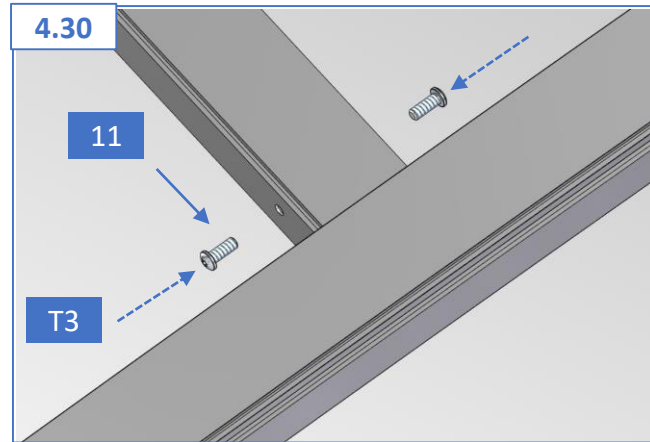



4.31

Z

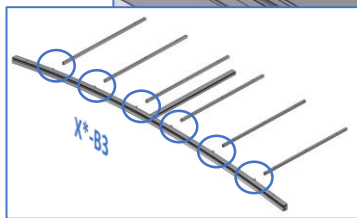

4.32

10

T3

4.33

UPPREPA:

4.30

UPPREPA:

4.32

Montera bågprofilen
på Z-profilerna en
och en från ena
änden till andra som
en solfjäder. Två
personer krävs.

X*-B2

4.34

UPPREPA:

4.30

UPPREPA:

4.32

4.35

UPPREPA:

4.30

UPPREPA:

4.32

X*-B3

4.36

X*-U1

4.37

X*-U2


X*-U1

FRAM


BAK




4.38

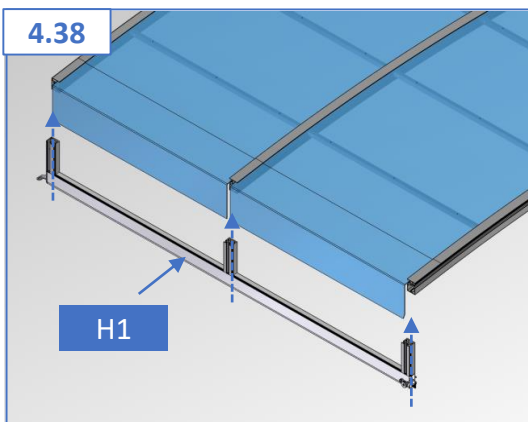


4.39

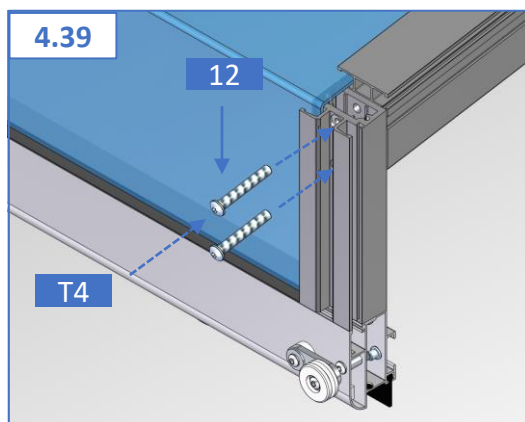


4.40

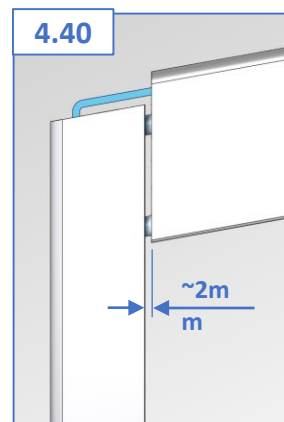


4.41

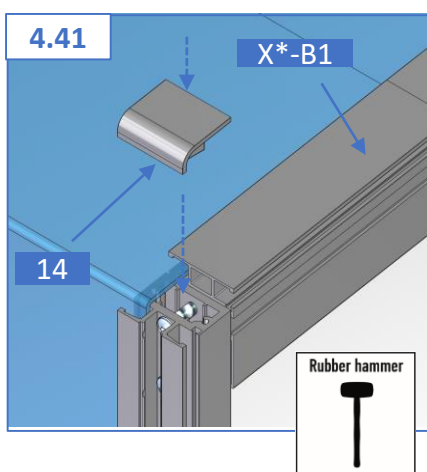


4.42

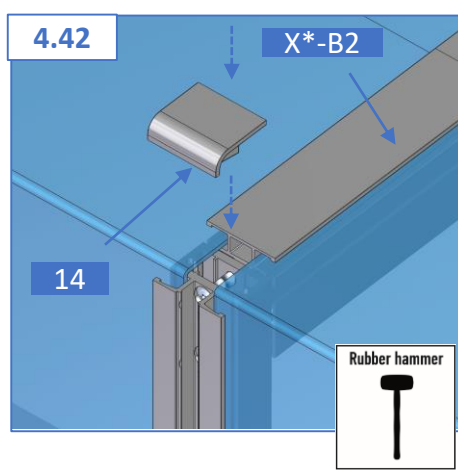


4.43


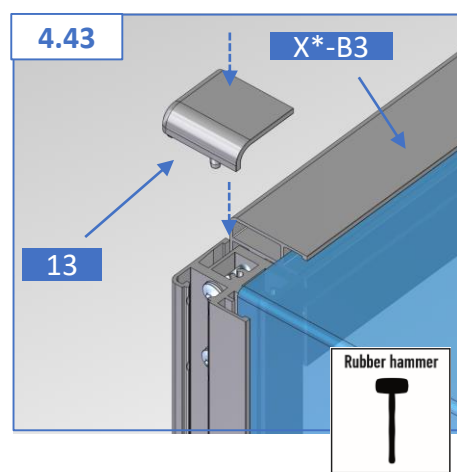


4.44

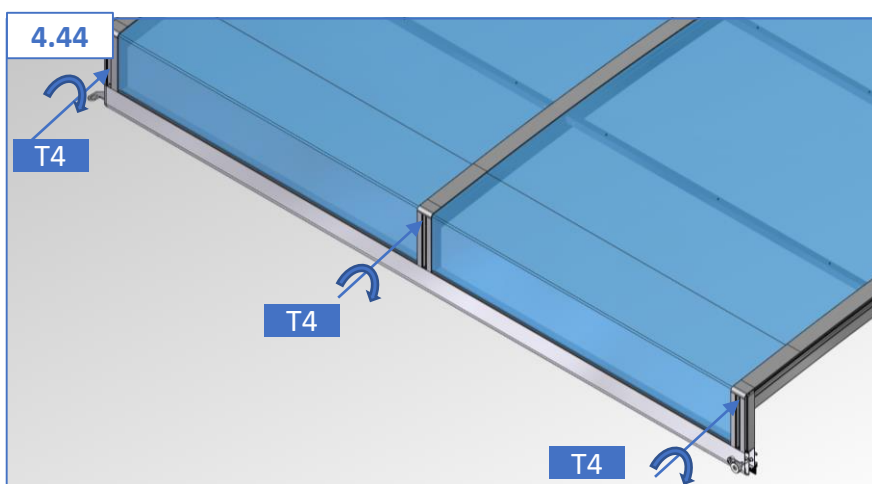





4.45

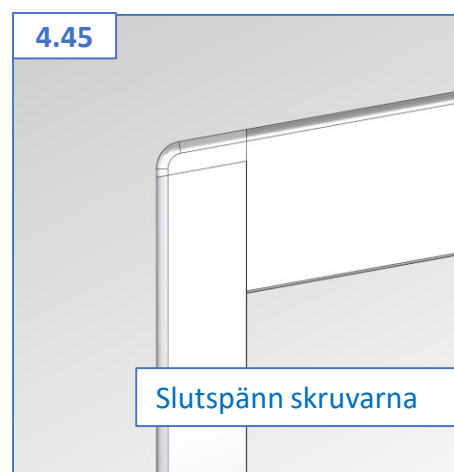

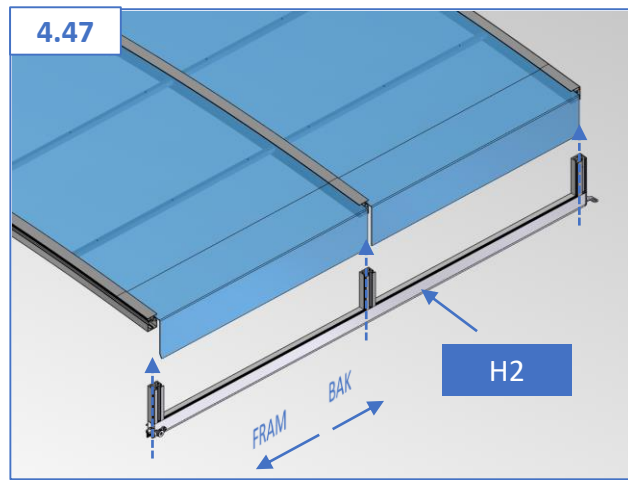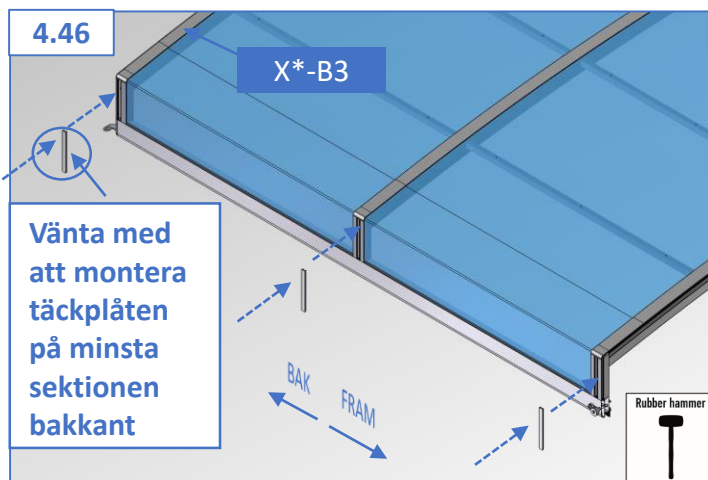


UPPREPA: 4.39 – 4.46

Montera gummilist utsida på samtliga sektioner enl bild 3.54




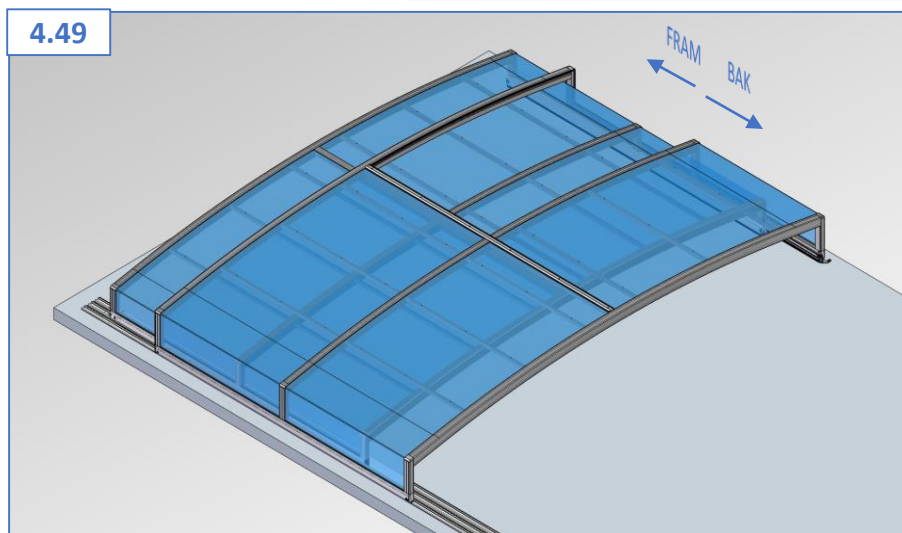
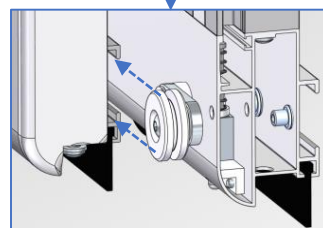
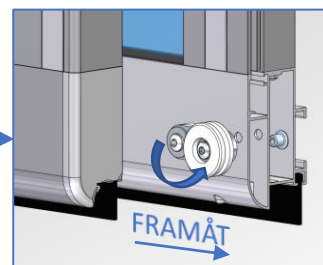
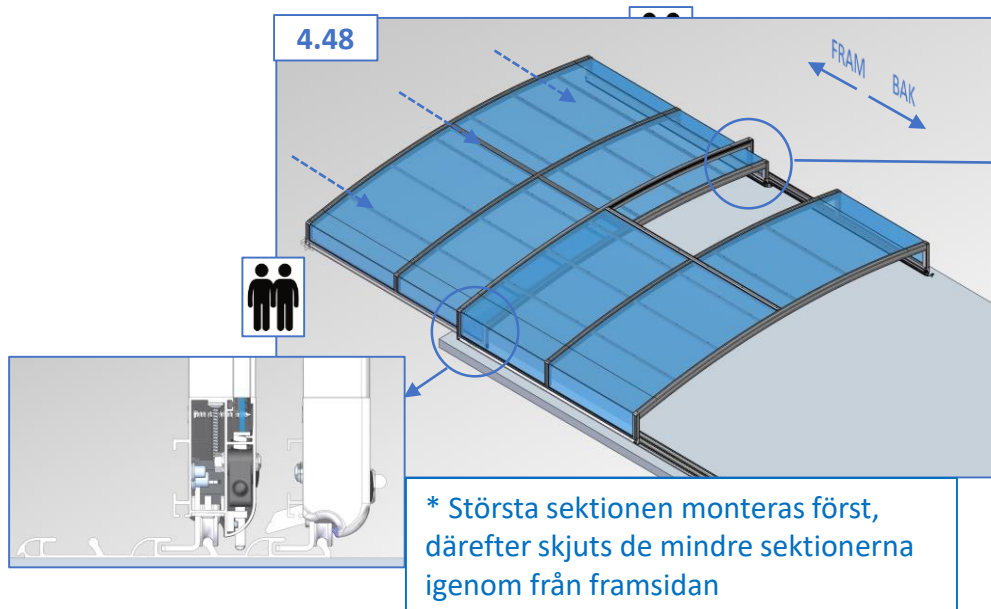


Montera samtliga mellansektioner enligt 4.01 – 4.48








Observera följande punkter vid montering av den minsta sektionen 4.02, 4.07, 4.14, 4.46.

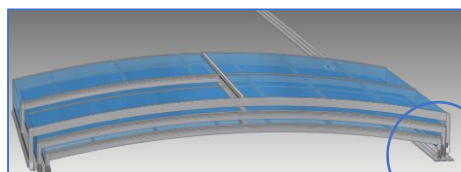


Markerade hål ska borraras med 4,1 borr enl. mall. Mallen kan tas bort efteråt. Säkderställ mallarnas position enligt bild 5.00

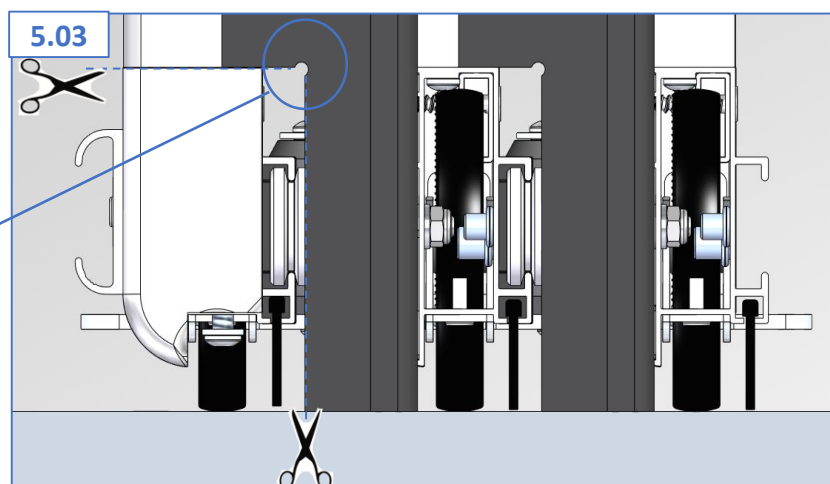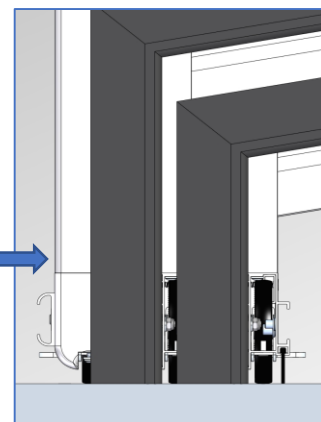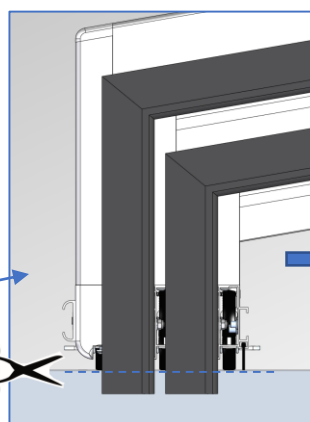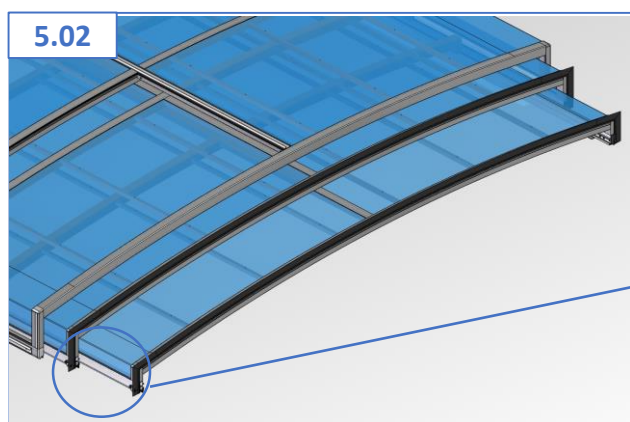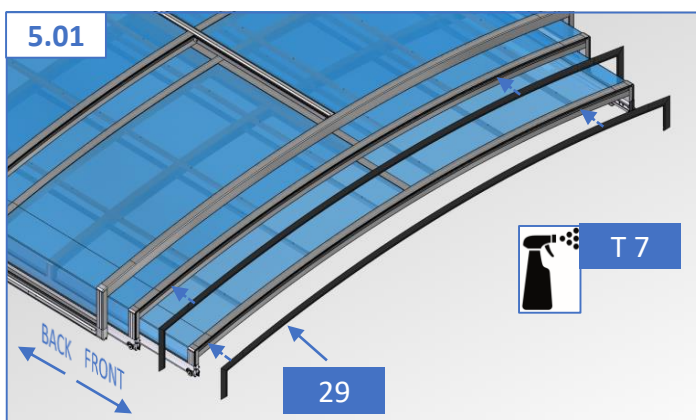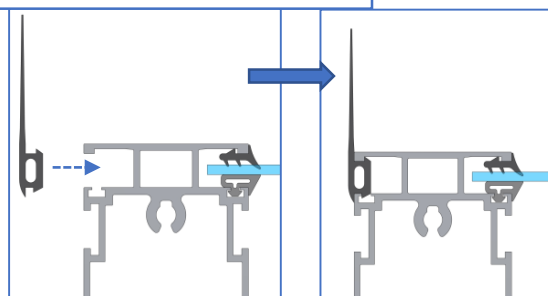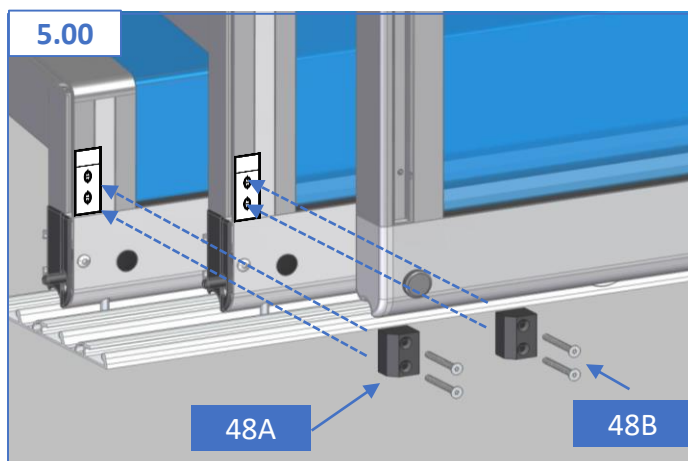






Gör en liten rundning i hörnan för att minska gummits slitage.

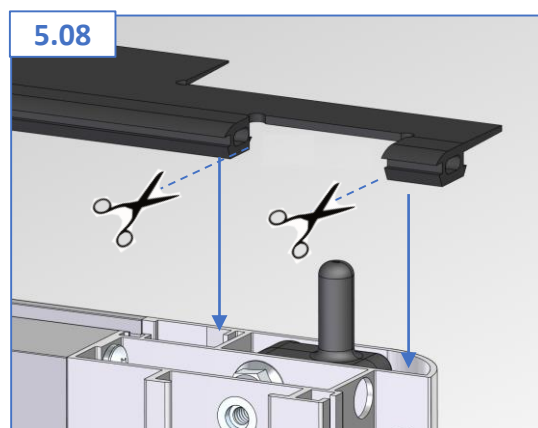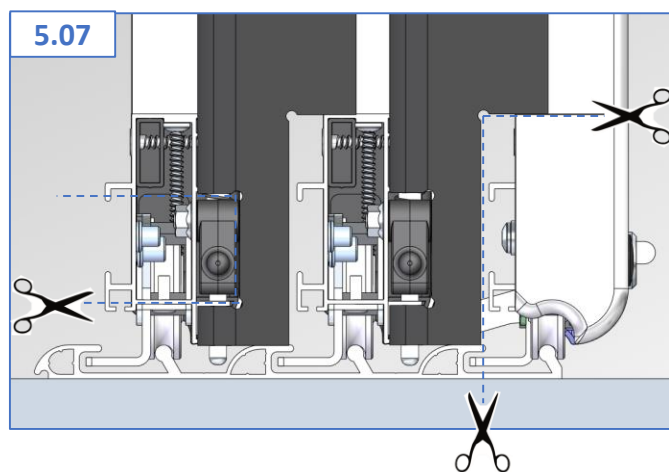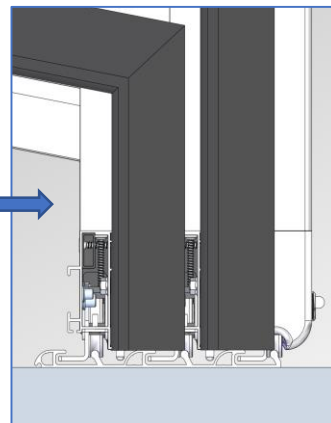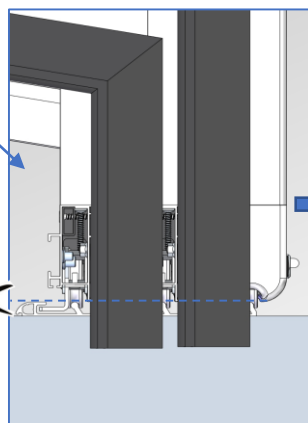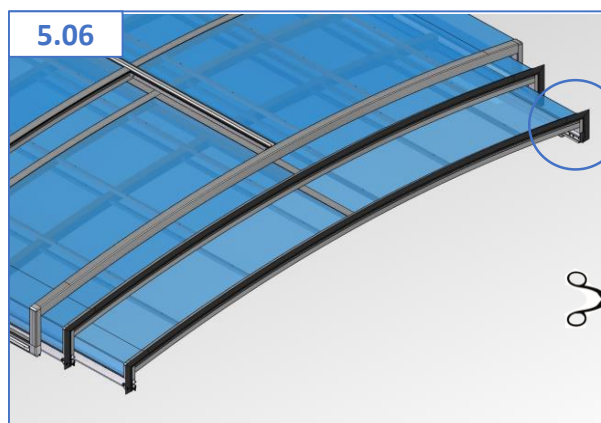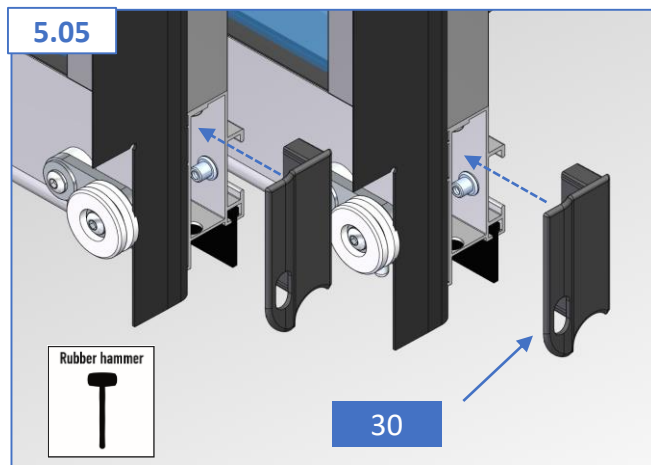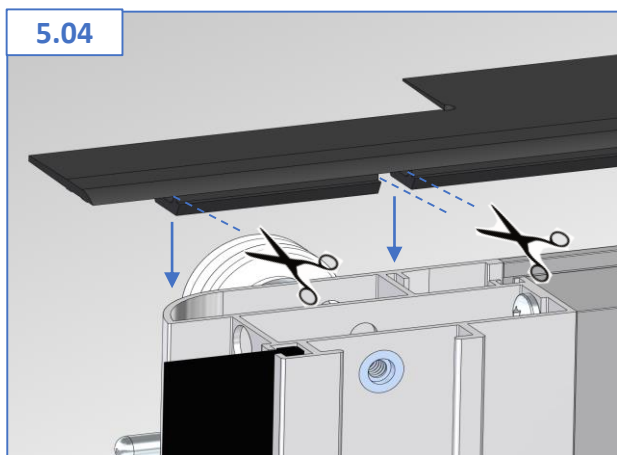

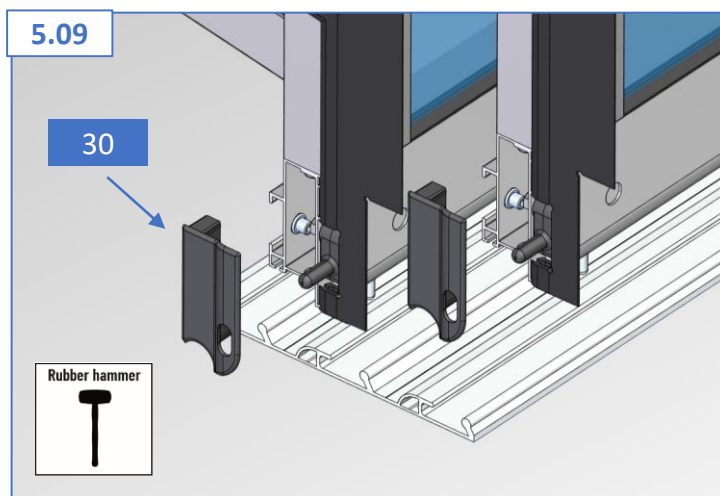


Låsbeslag (Nr.31.) ska inte monteras på minsta sektionen
TIPS!

Se gärna vår låsfilm som
förklarar funktionen på:
<https://www.gullbergjansson.se/produkt-kategori/pooltak>

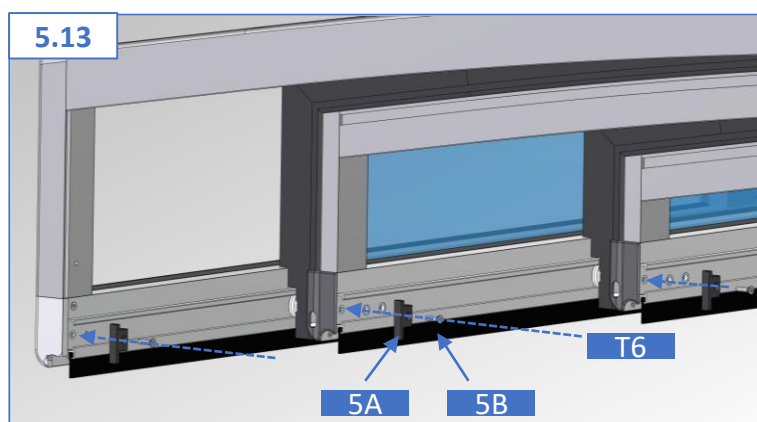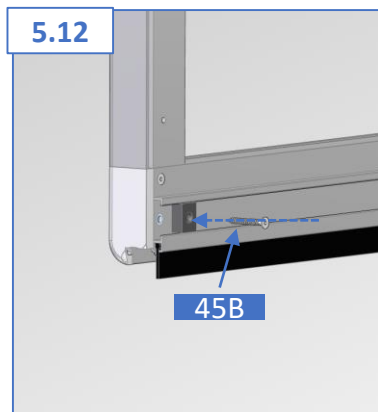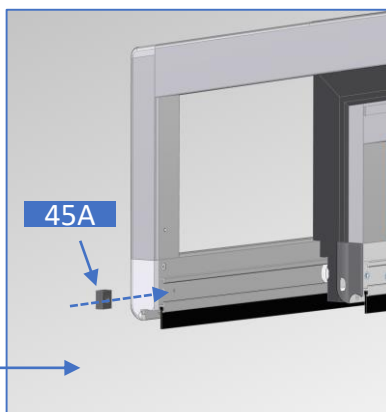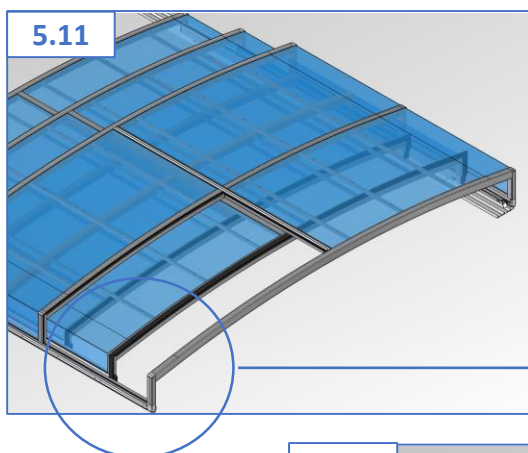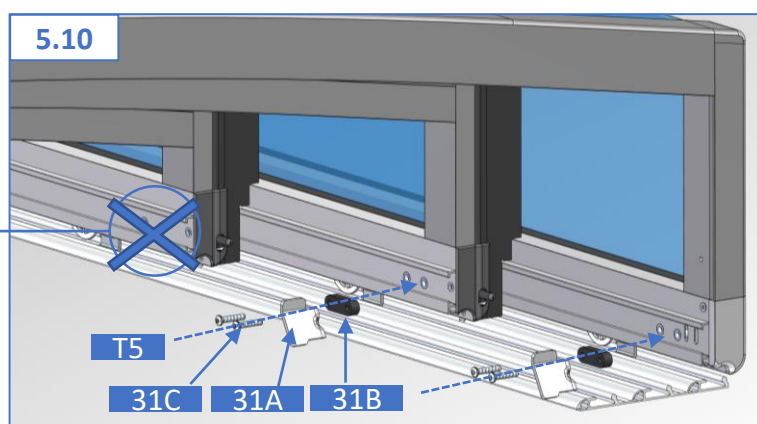





6.01

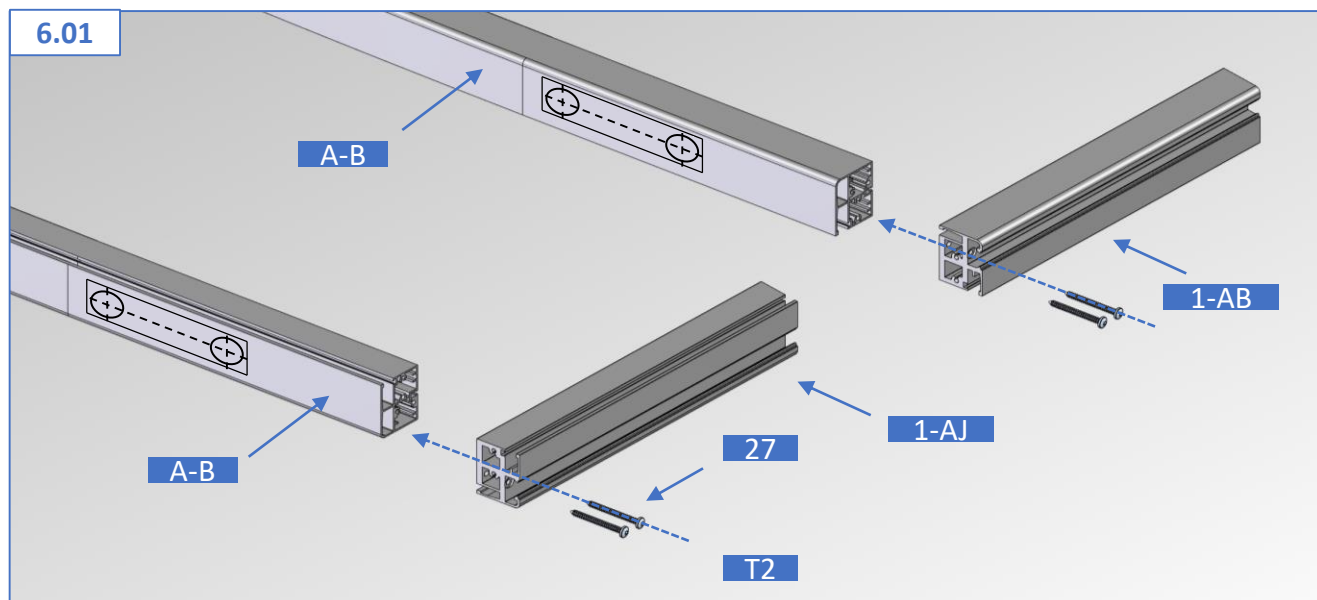


6.02

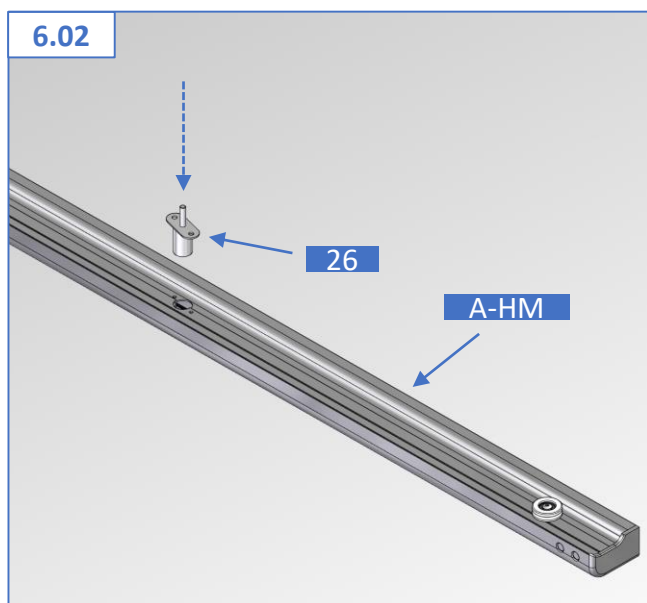


6.03

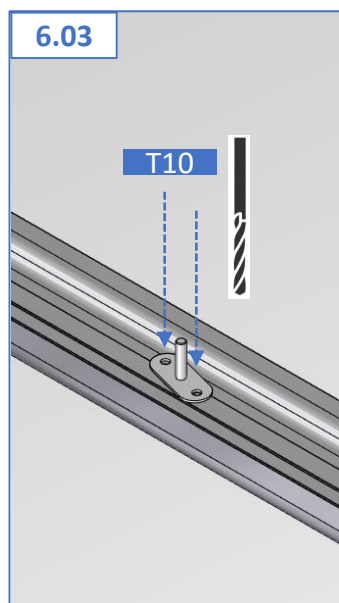


6.04








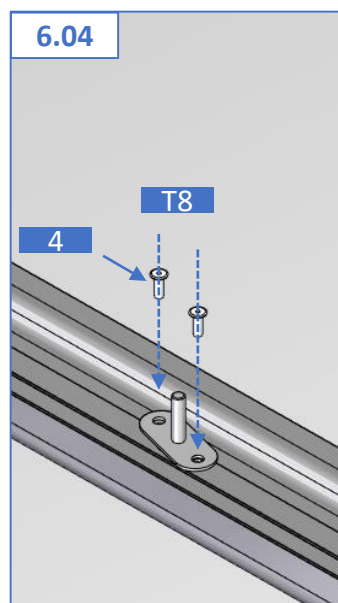










6.05

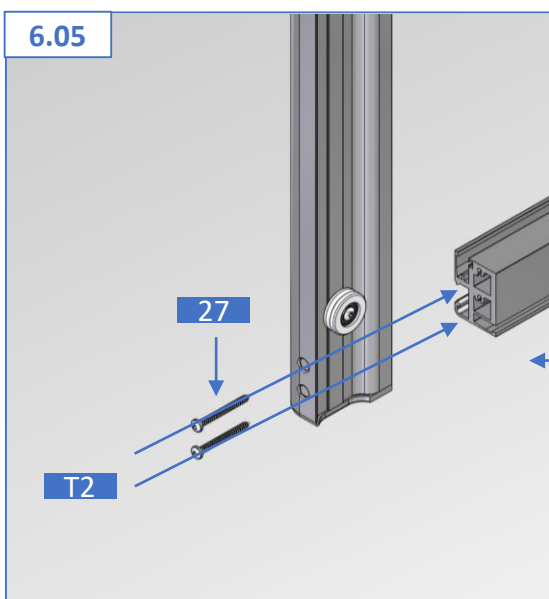


6.06



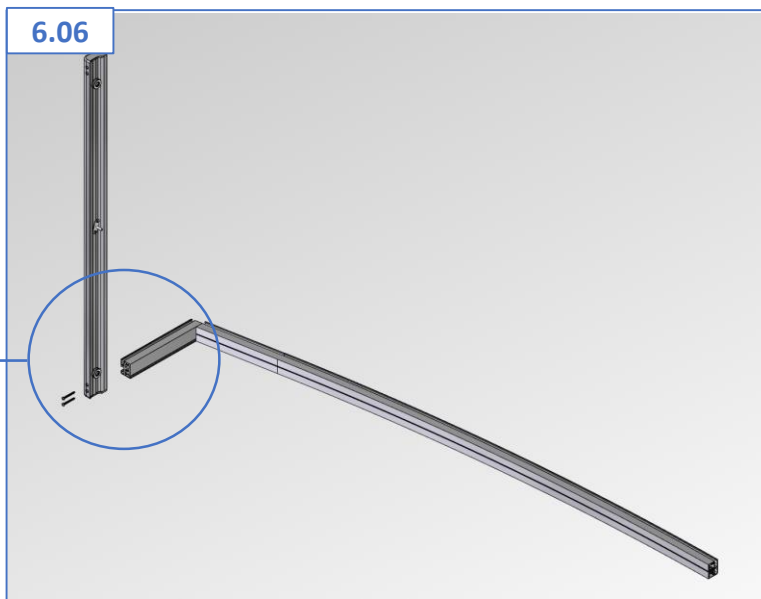






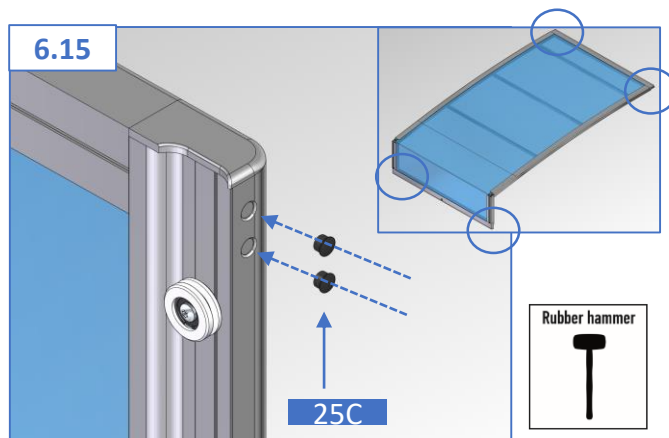
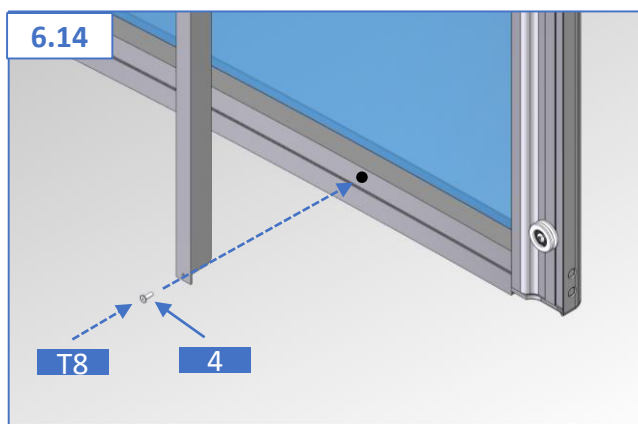
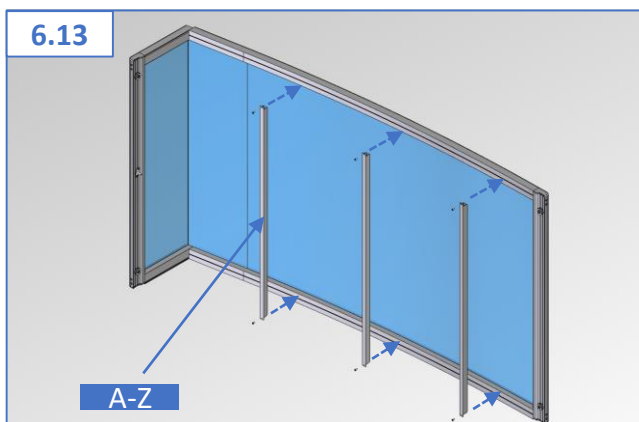
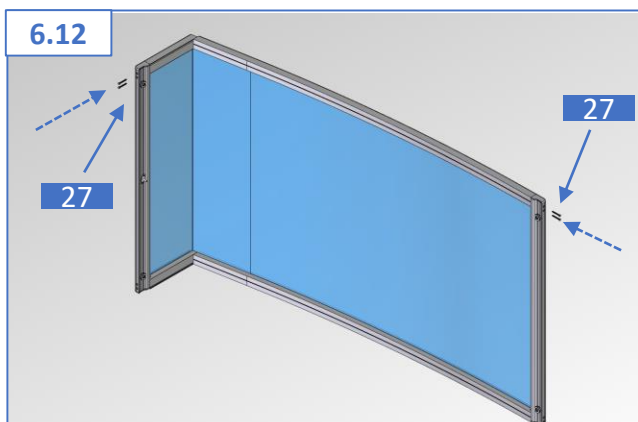
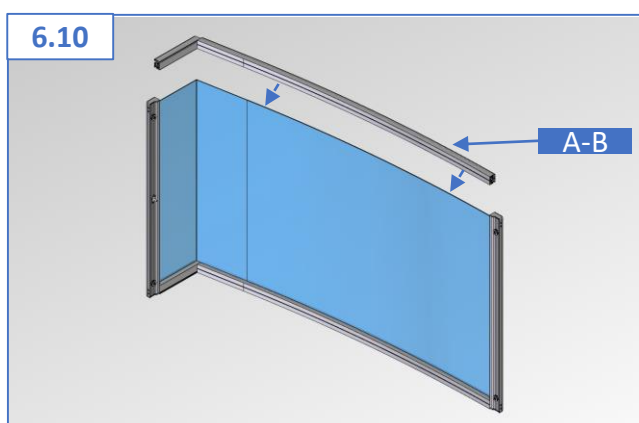
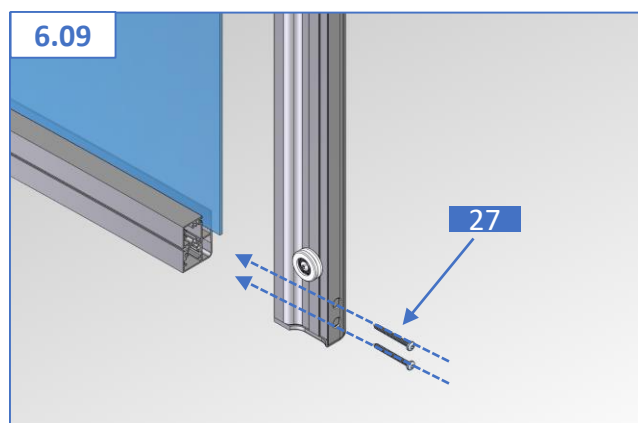
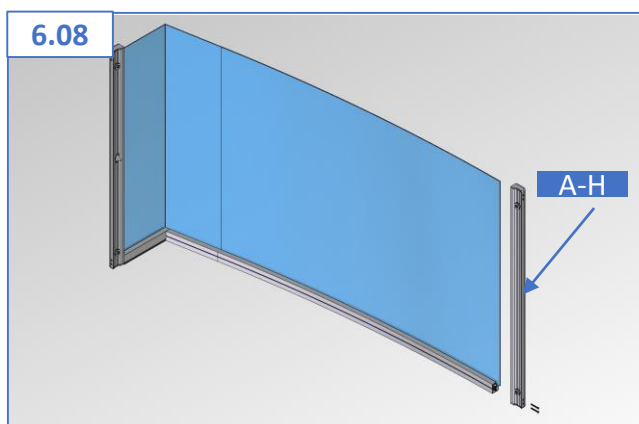
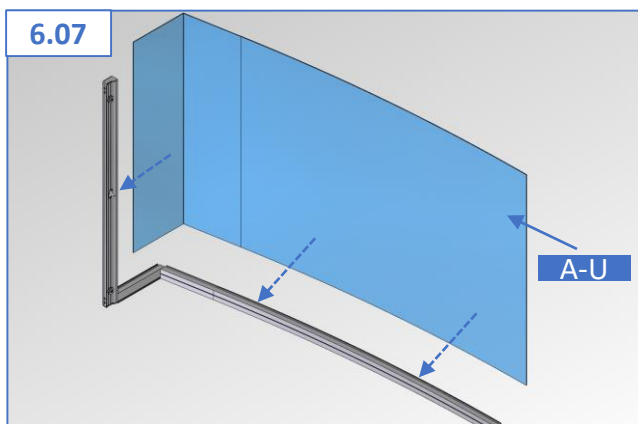


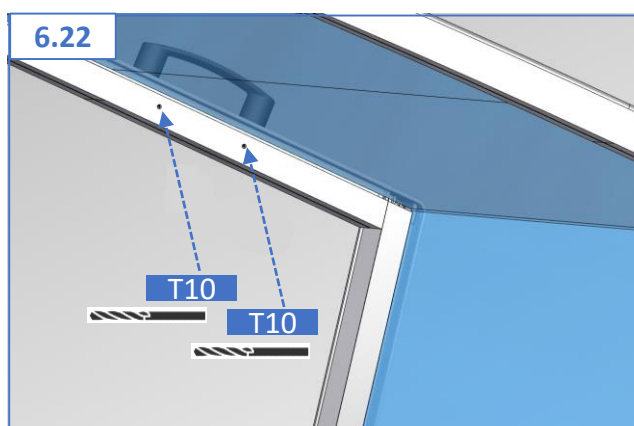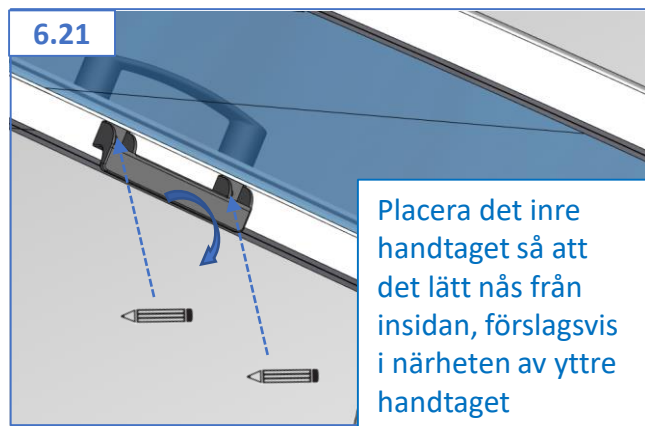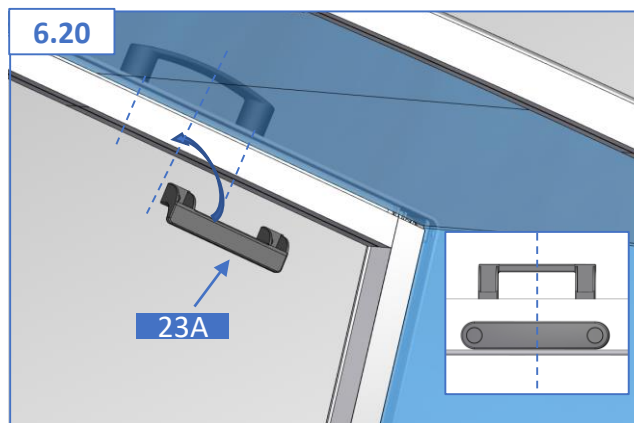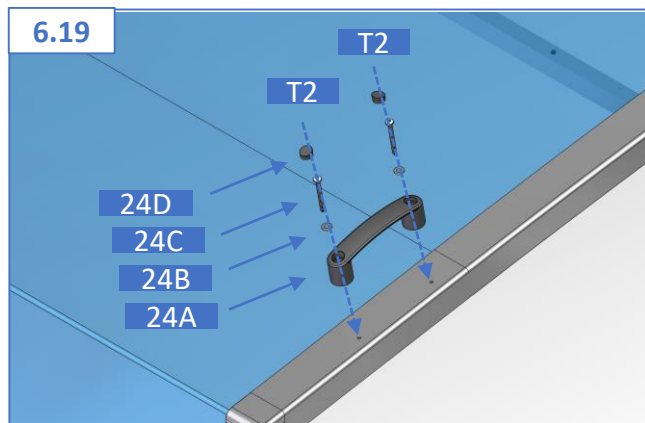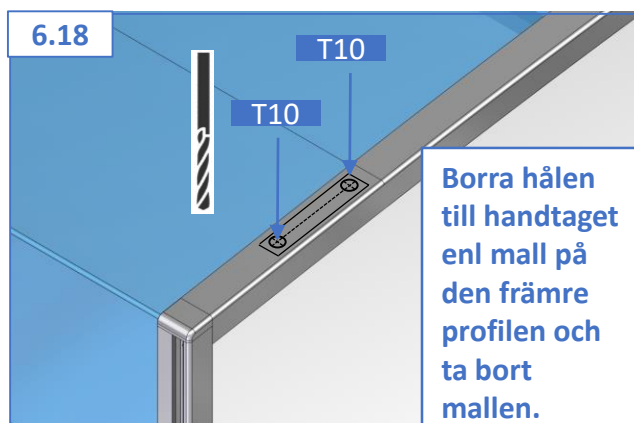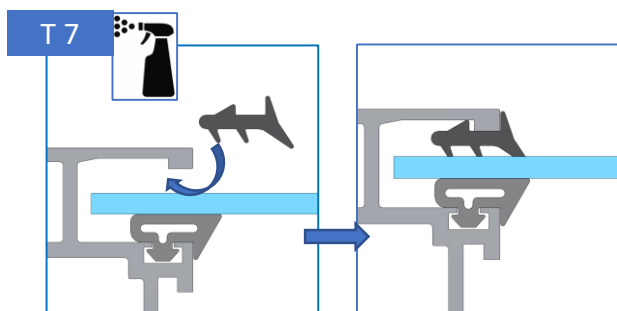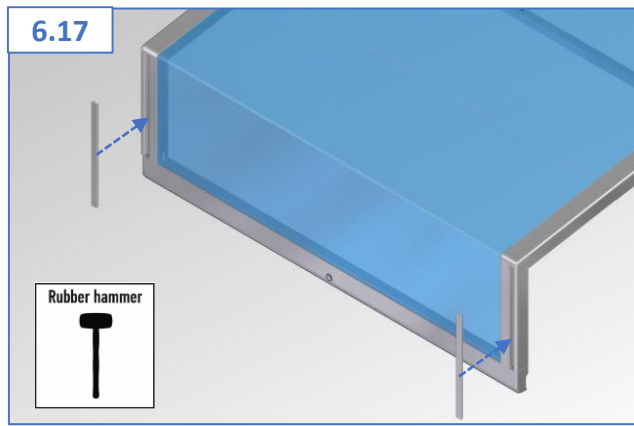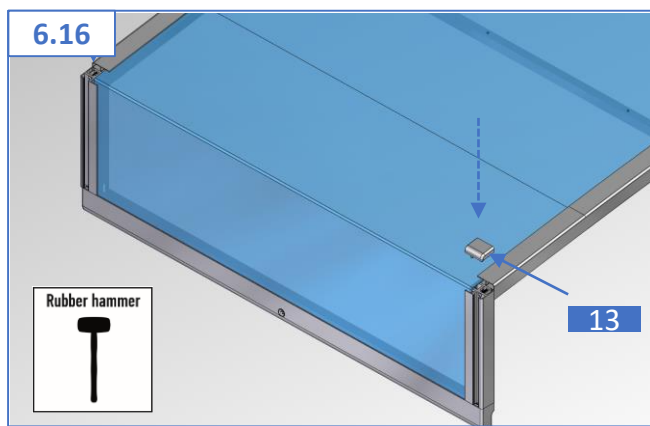

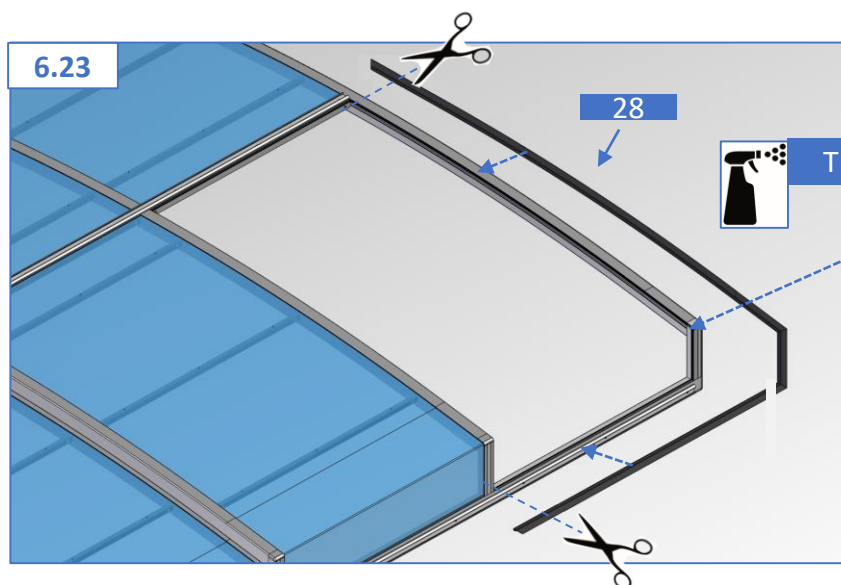


Vid montering av dörrlisten (nr 28) börja i hörnan med hörnändstycken (nr 13-14) klipp listen ca 10 mm längre och montera listen.

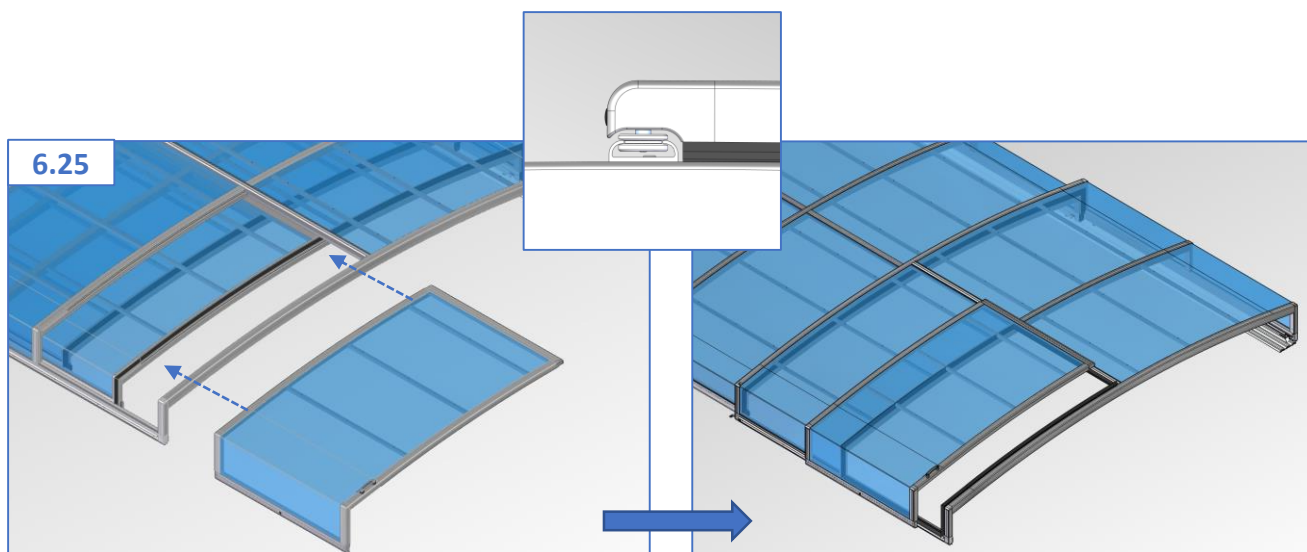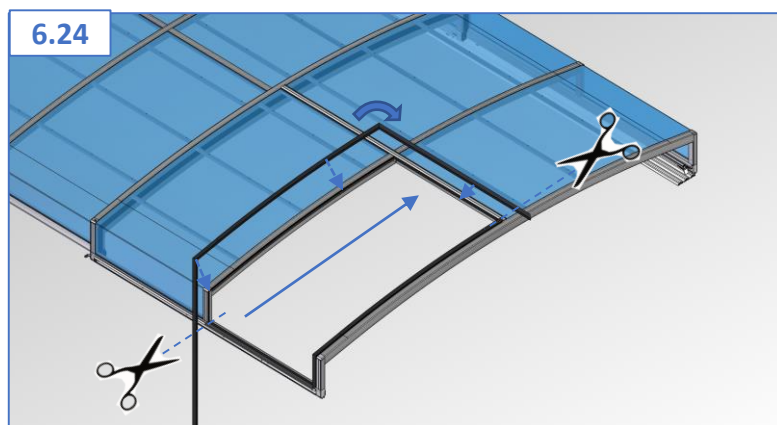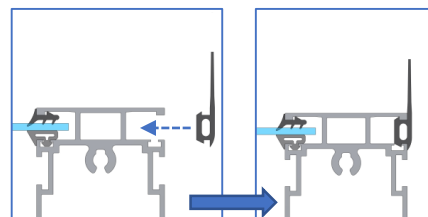

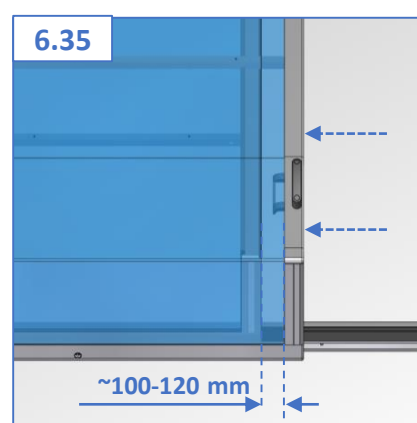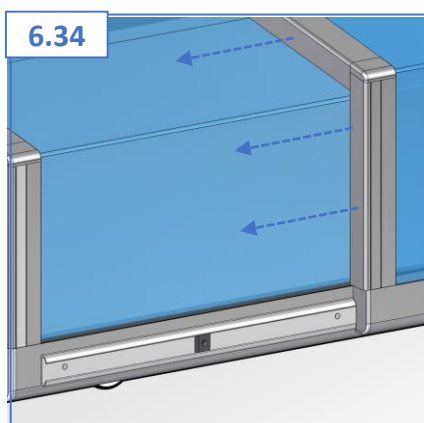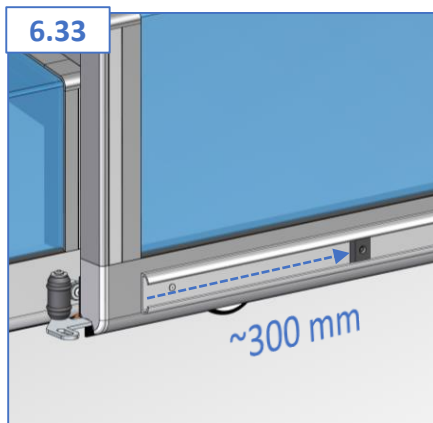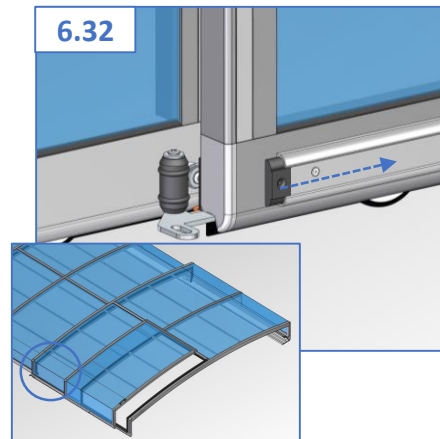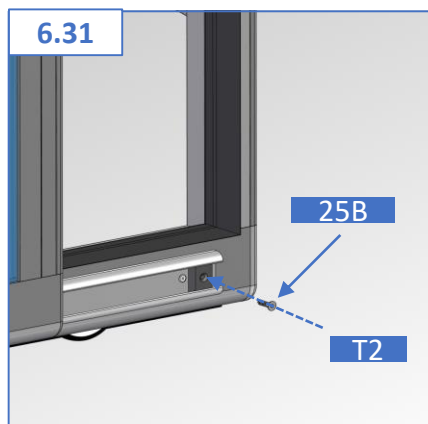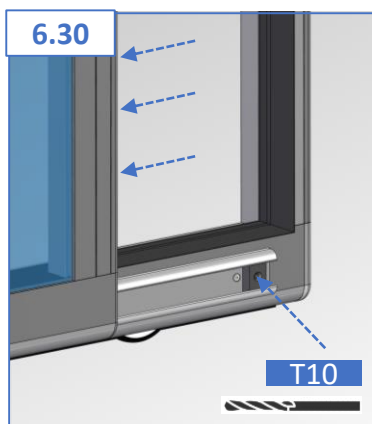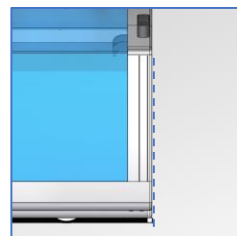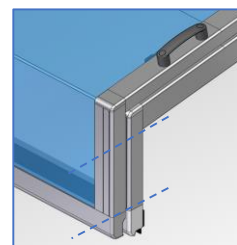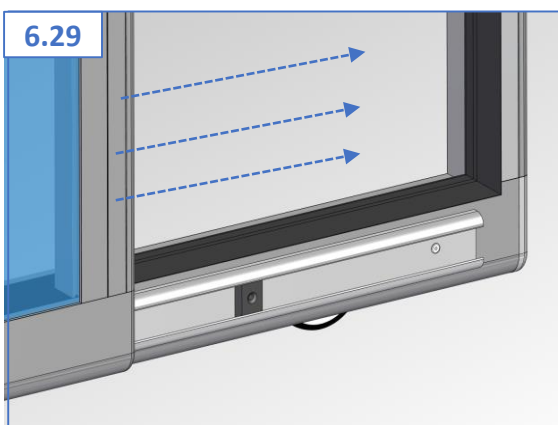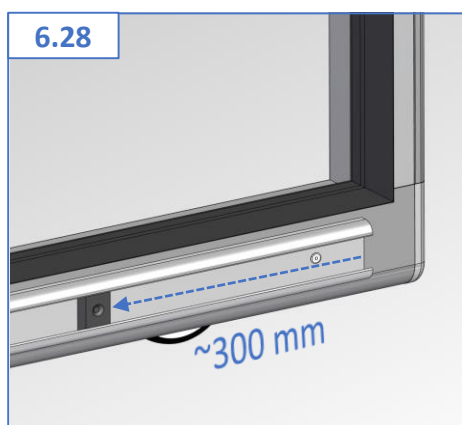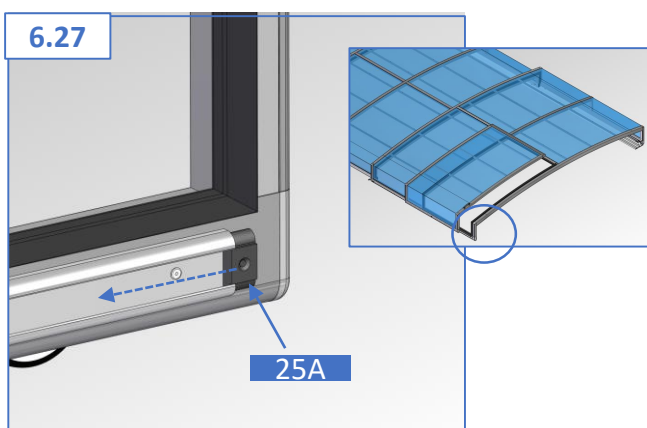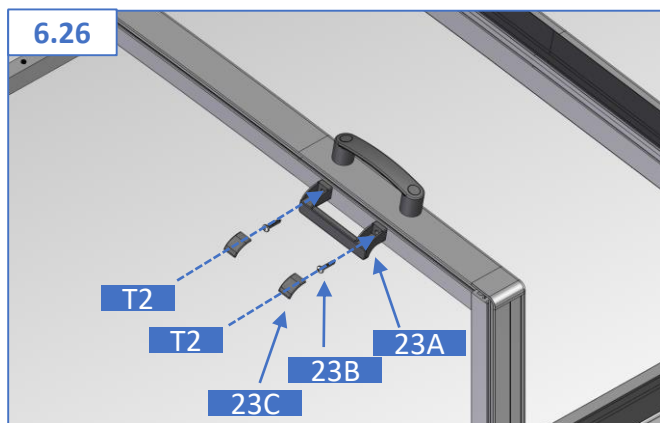




6.36

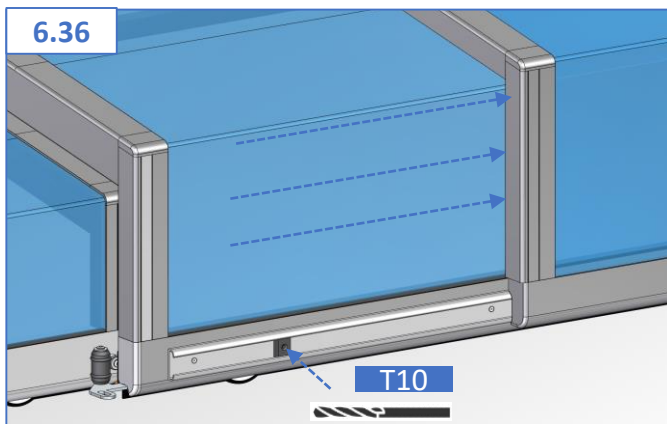


6.37

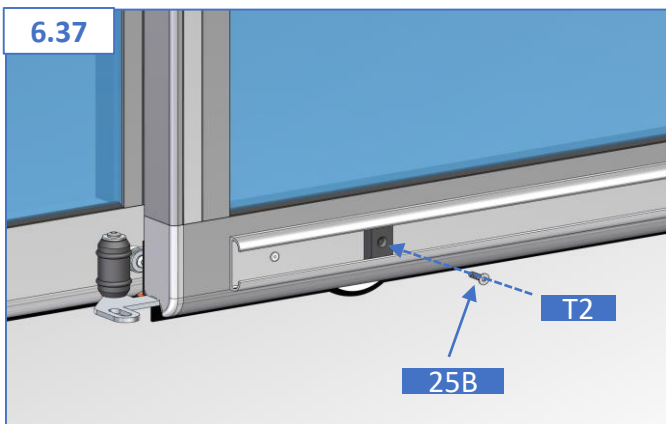


FRONTGAVEL:


7.01

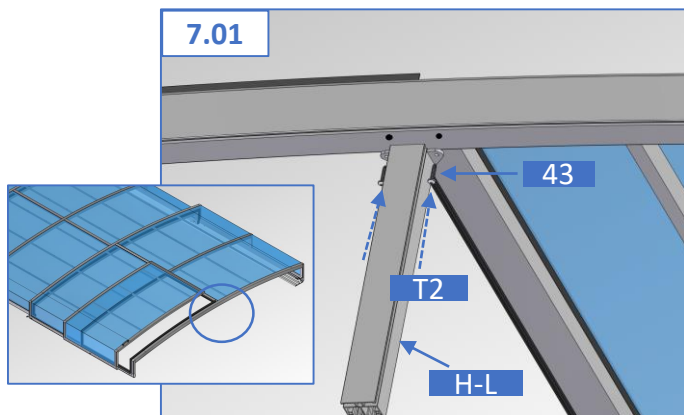

7.02

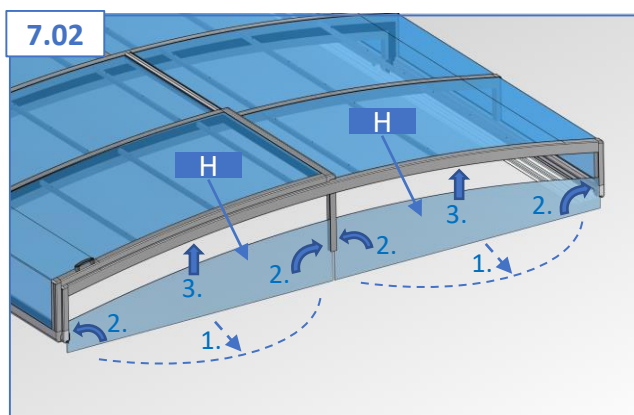


7.03

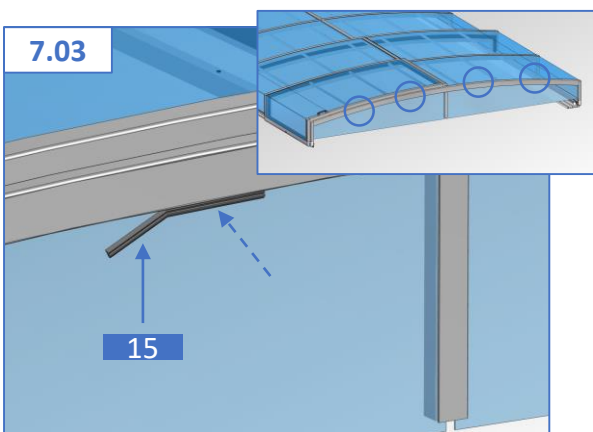

Fixera panelerna temporärt med en bit gummlist (ca 20cm) tills bottenprofilen är monterad

7.04

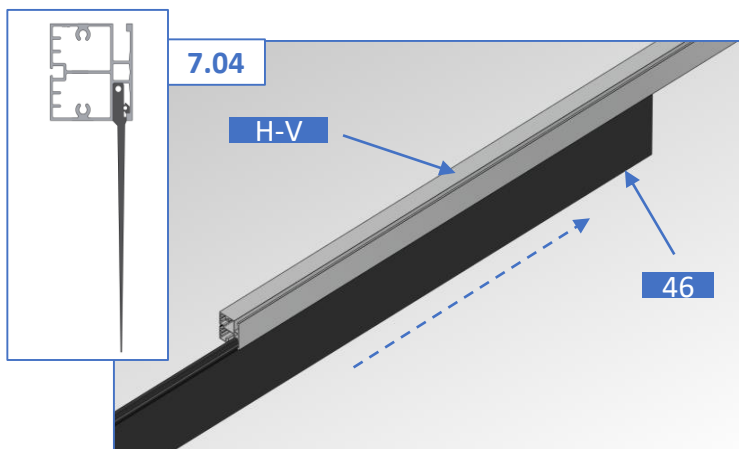




7.05




OBS! Listen krymper lite i början, listen kan med fördel vara lite "vågig" vid montering. Klipp ca 5cm extra lång vid varje sida.


7.06

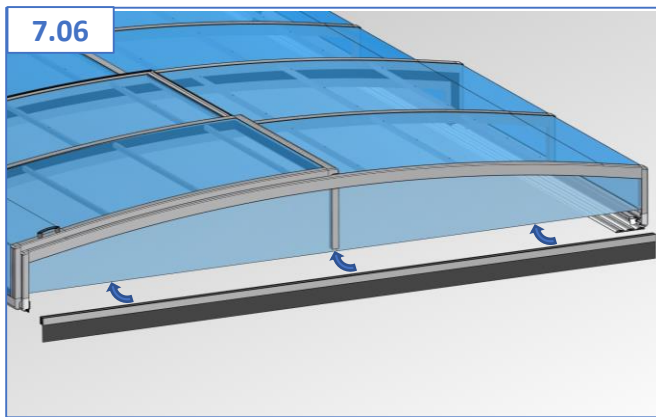

7.07

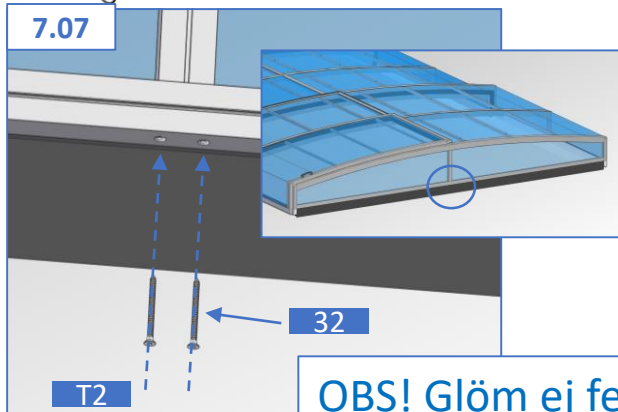


7.08

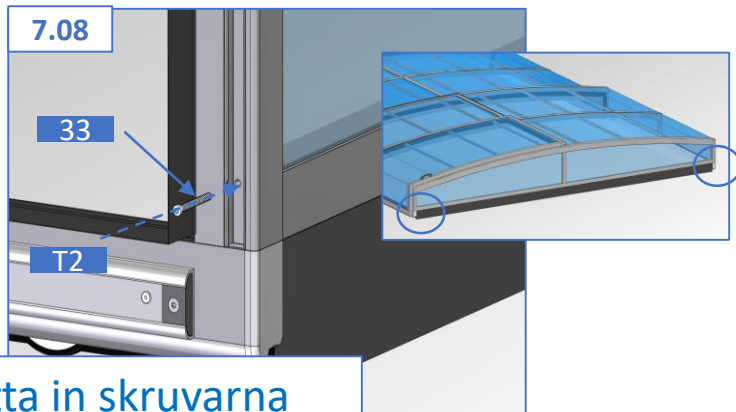


OBS! Glöm ej fetta in skruvarna

7.09

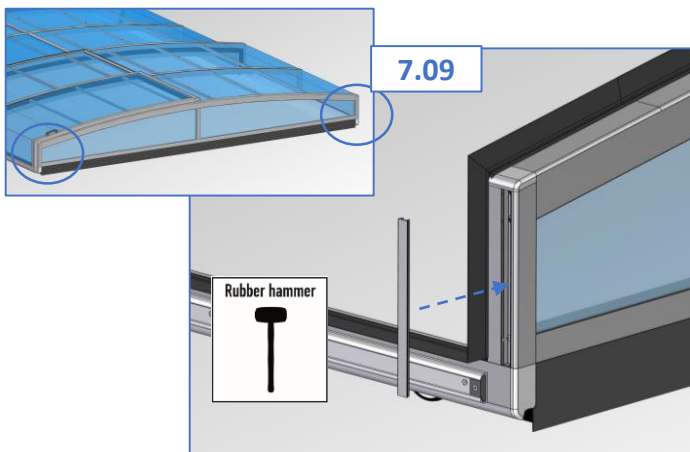


7.10

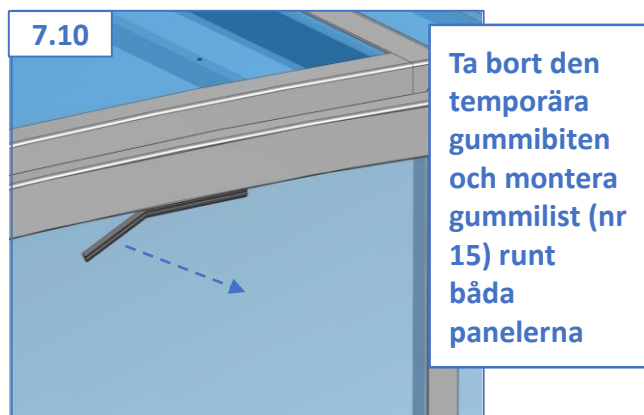


Ta bort den temporära gummibiten och montera gummilist (nr 15) runt båda panelerna

BAKGAVEL:

7.11

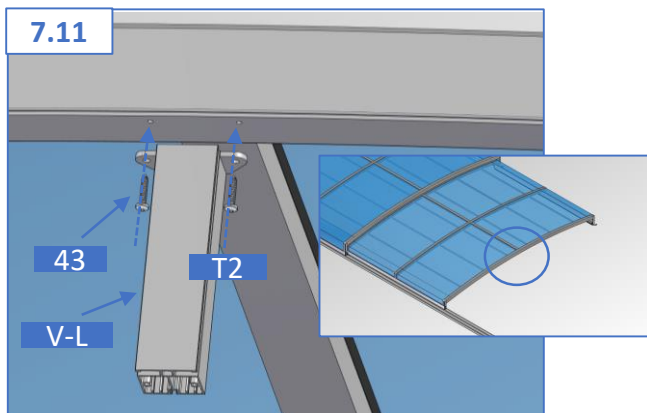


7.12

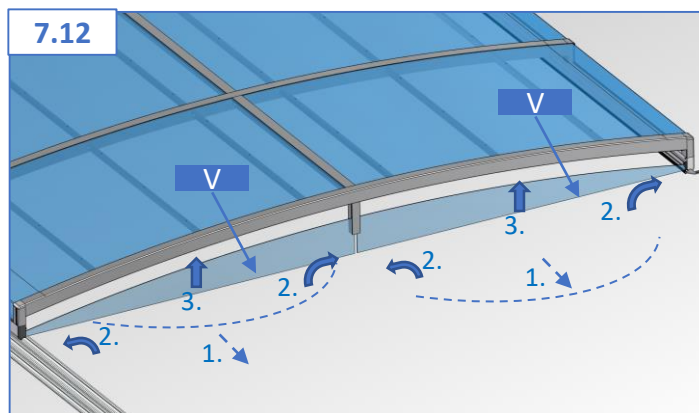



7.13


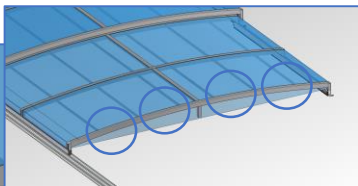


15

7.14

V-V


46

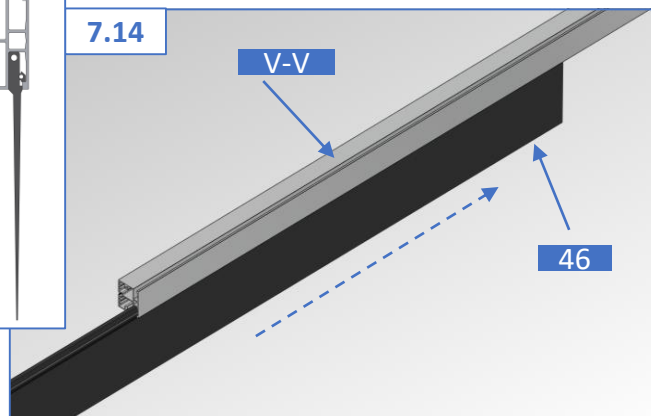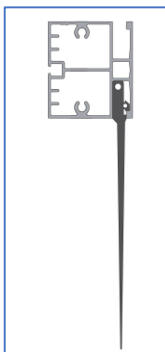


7.15

OBS! Listen krymper lite i början, listen kan med fördel vara lite "vågig" vid montering. Klipp ca 5cm extra lång vid varje sida.

7.16

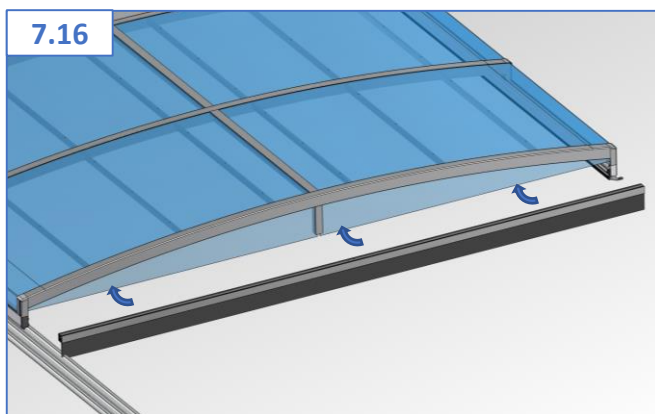


7.17

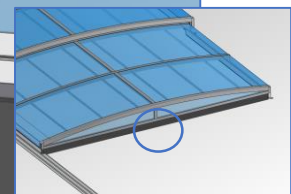

32


T2

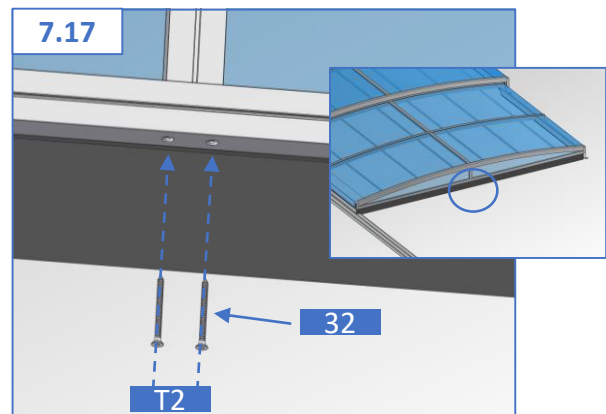


7.18

33


T2








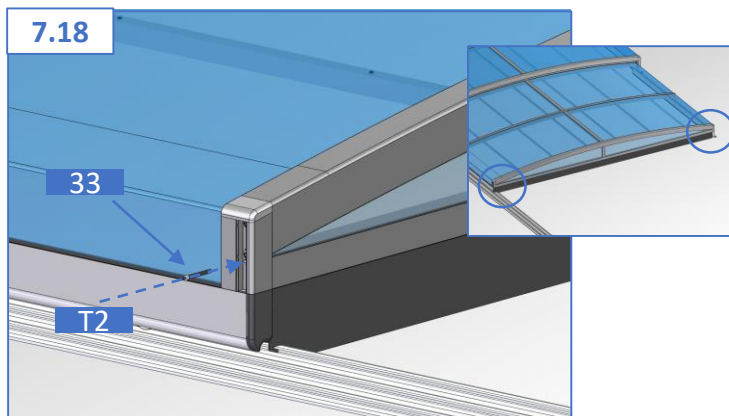



7.19

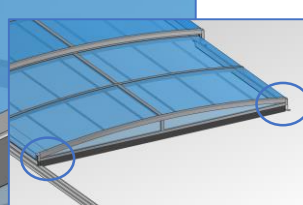


Rubber hammer

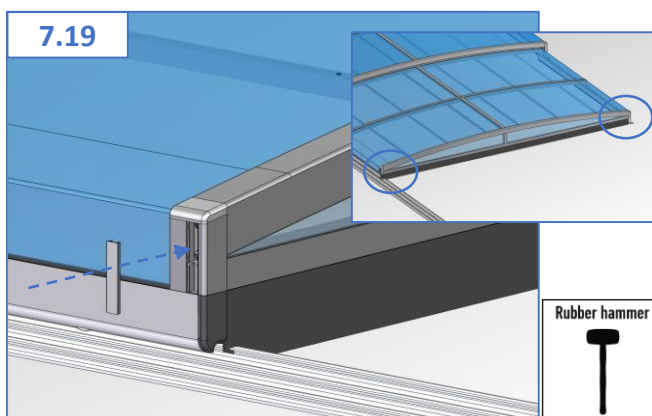

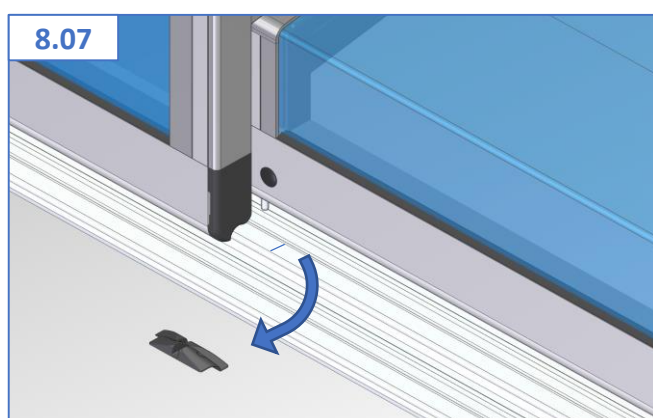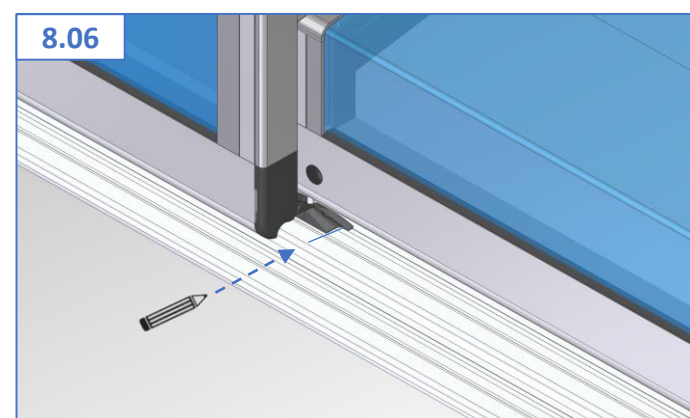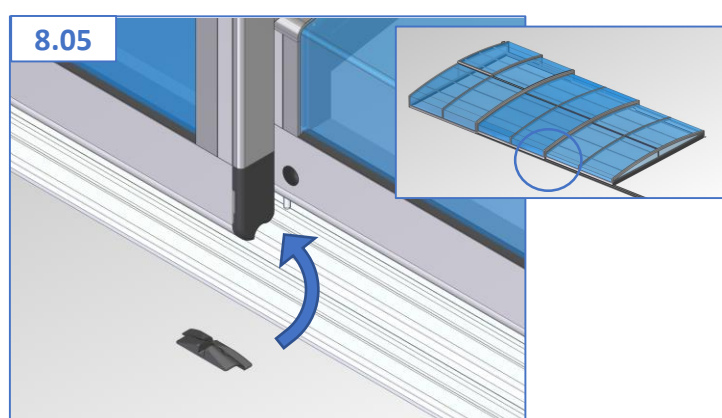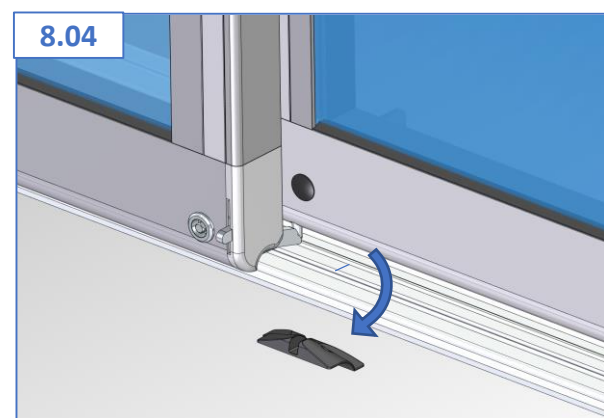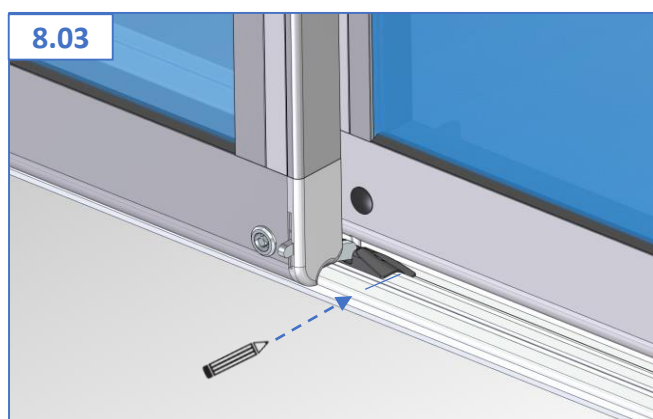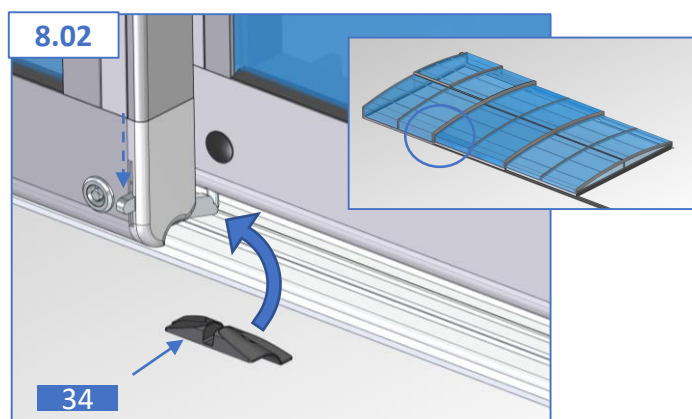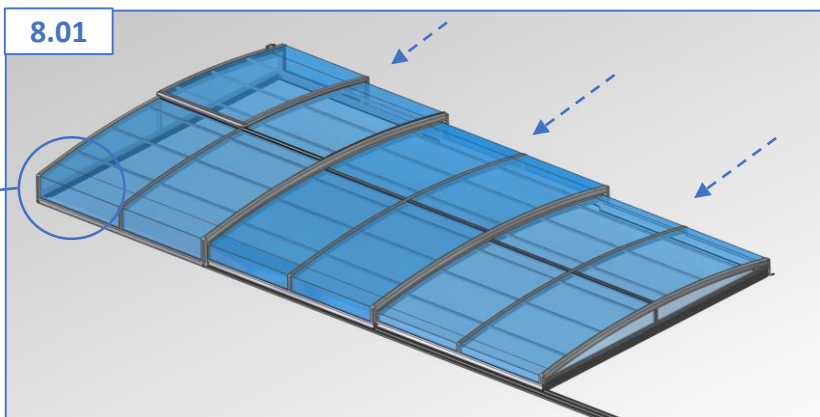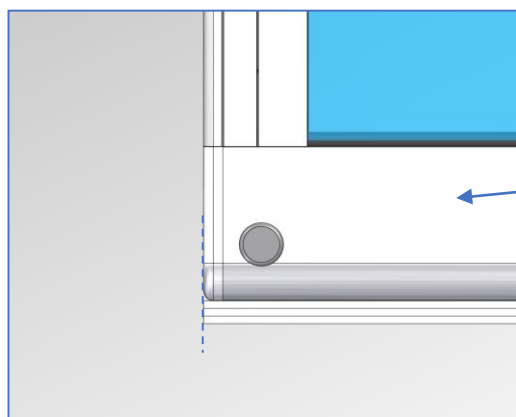


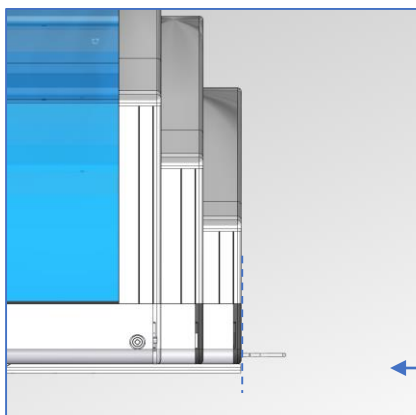


8.08

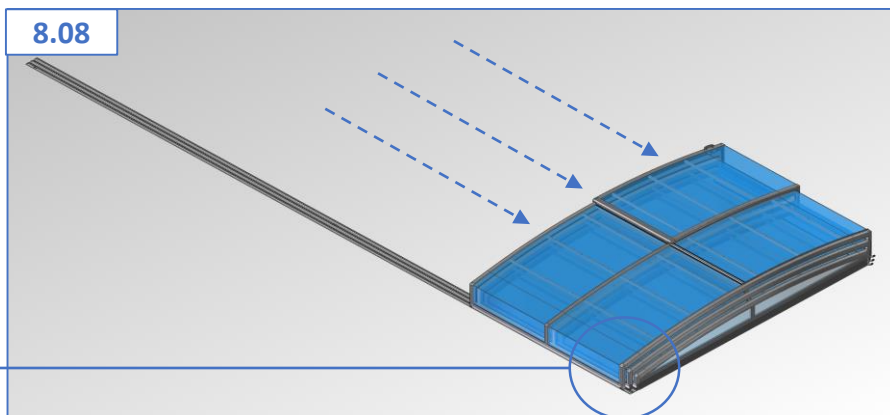


8.09

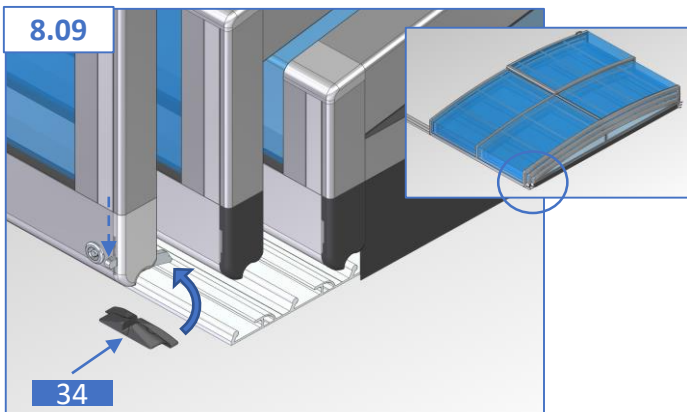


8.10

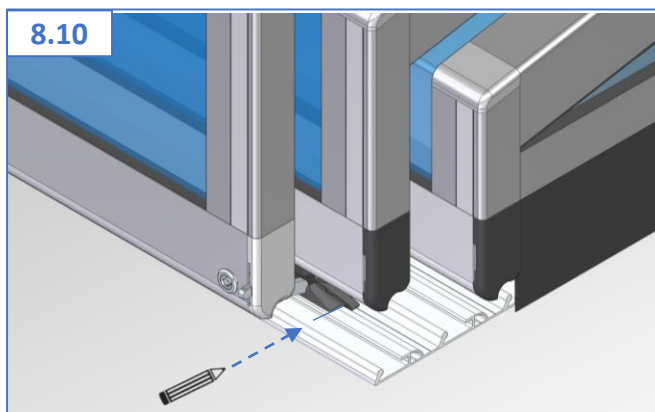


8.11

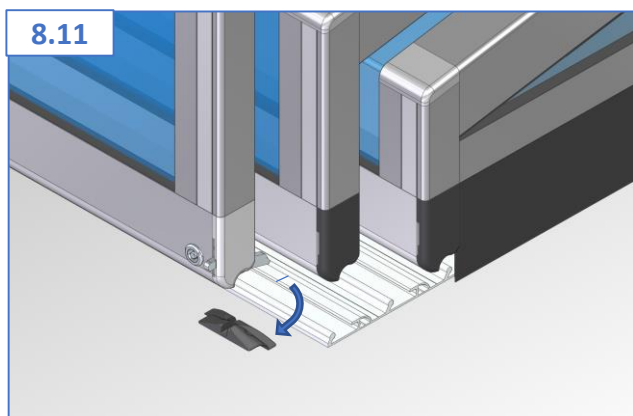


8.12

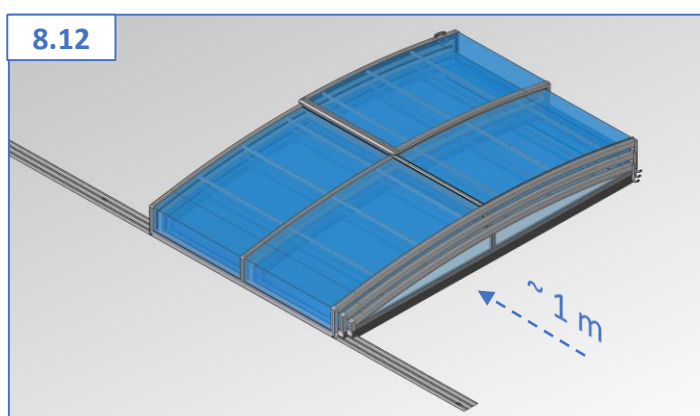

8.13

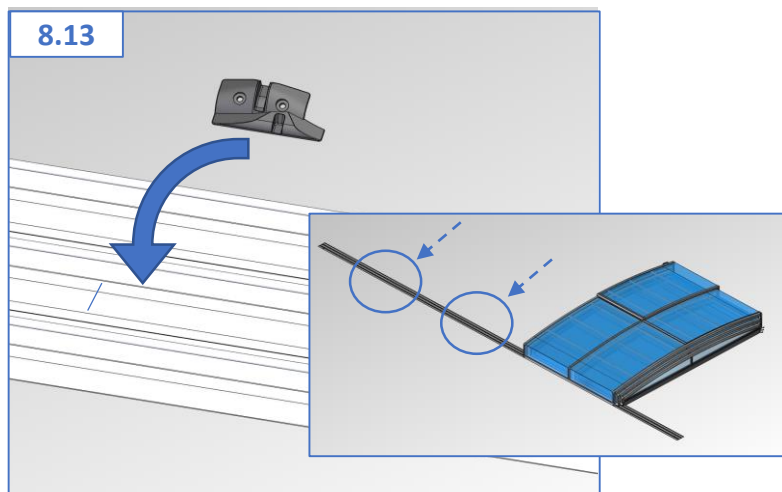


8.14

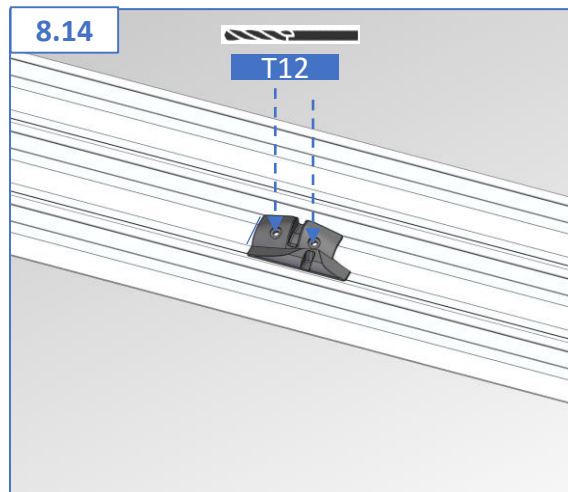





8.15

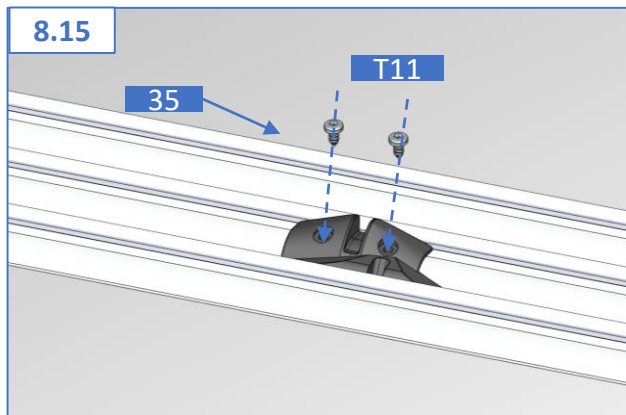



8.16

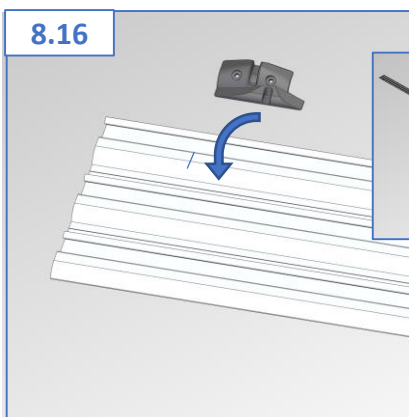



8.17

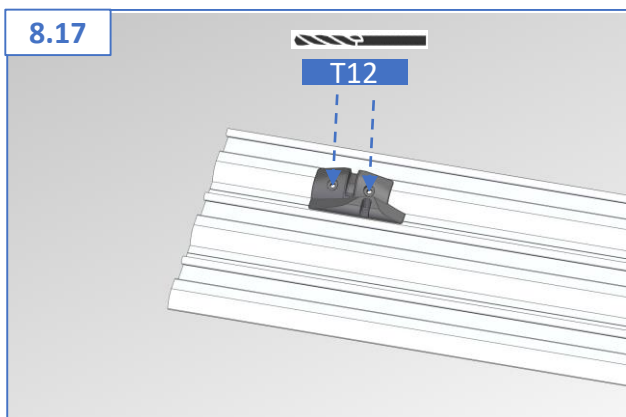


8.18

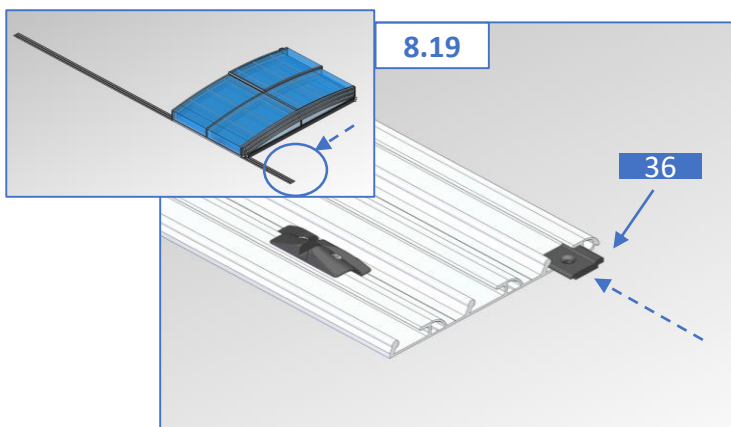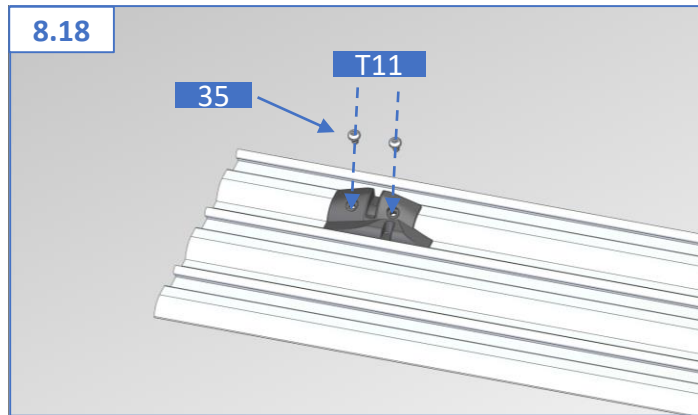

8.20

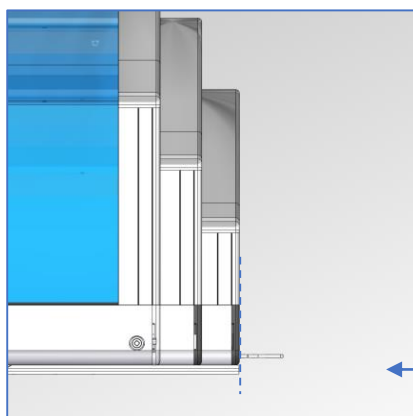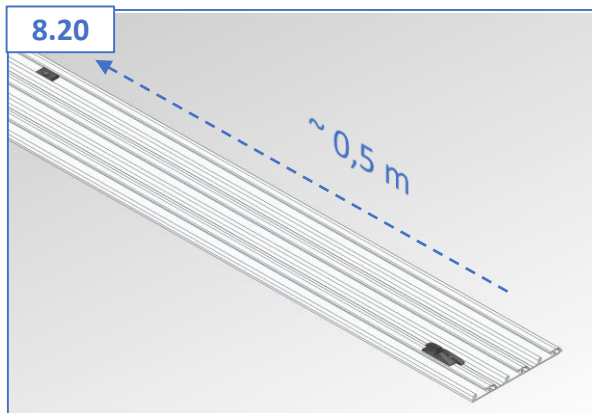


8.21

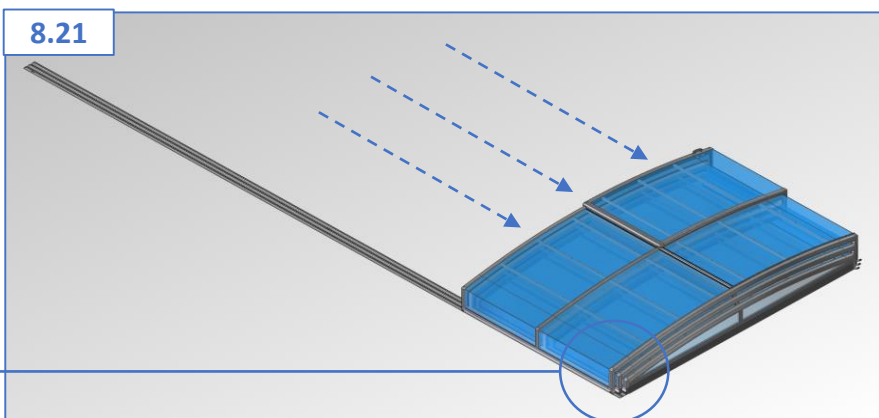





8.22

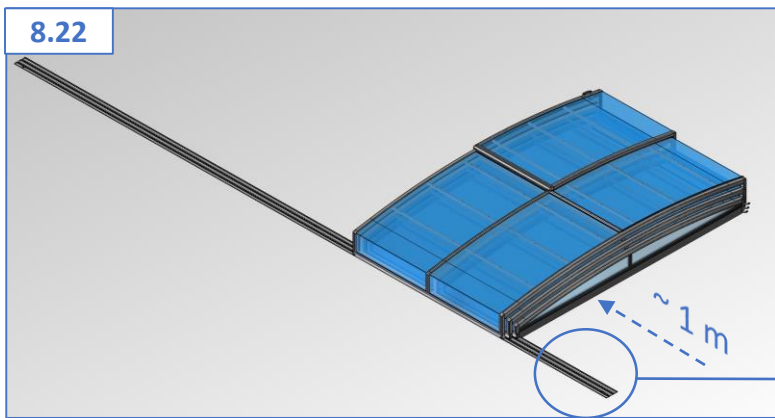


8.23

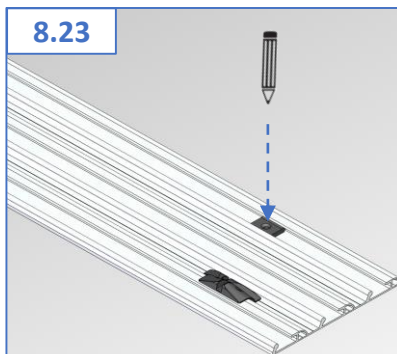


8.24

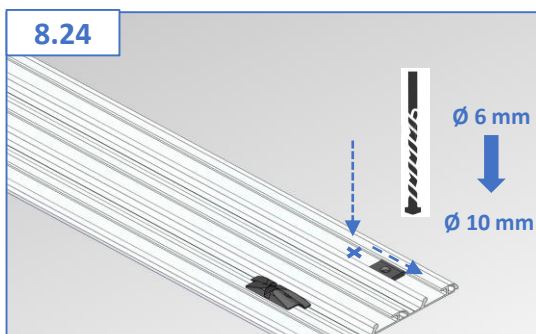

8.25

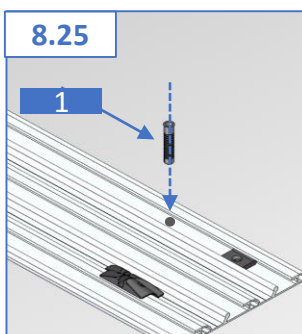


8.26

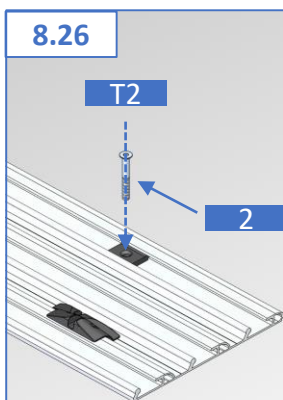


På hårt underlag (ej trä) ska hålen borraras med 6 mm borrh och sen 10 mm borrh under skenan och minst ett djup på 60 mm


8.27

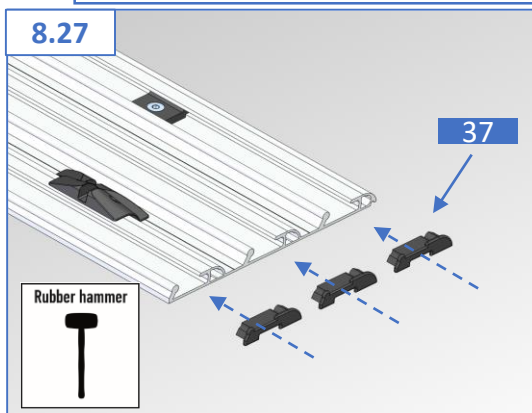


8.28

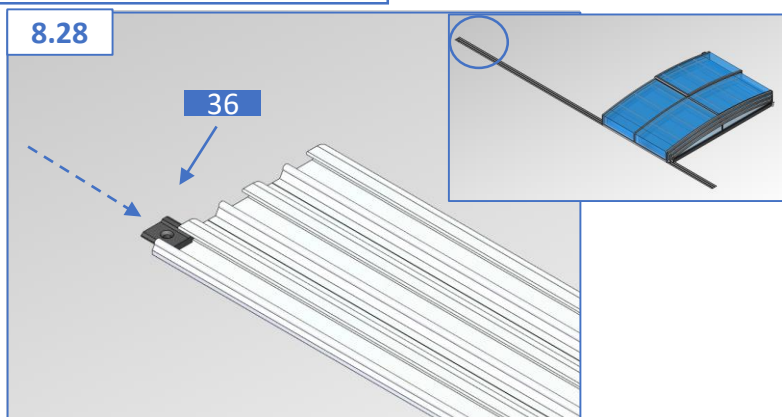

8.29

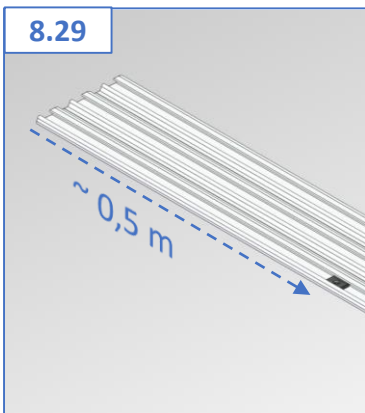


8.30

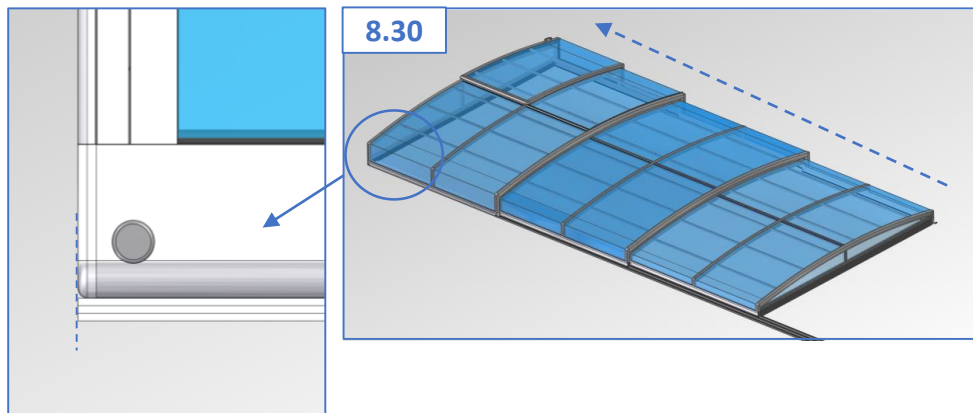




8.31

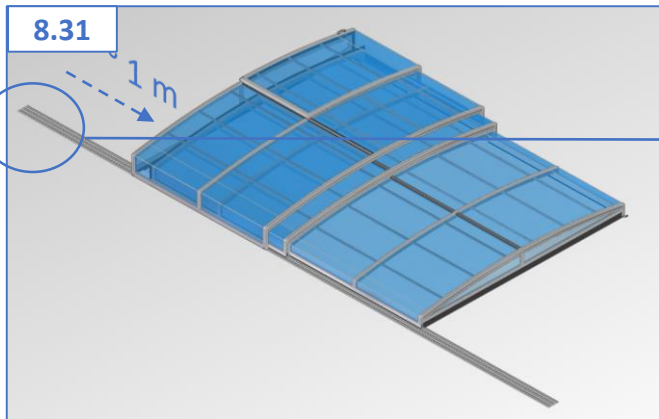


8.32

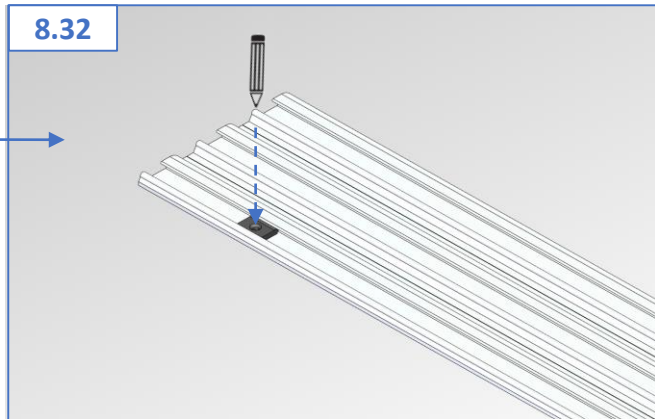


8.33

Ø 6 mm
↓
Ø 10 mm

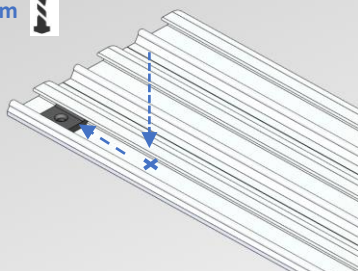


8.34

1

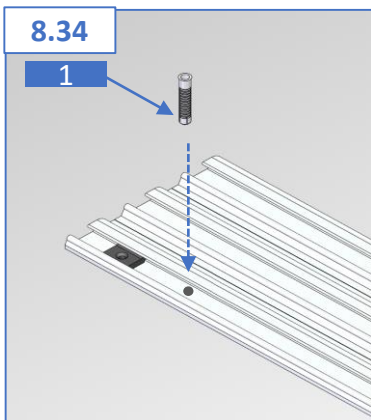

8.35

2

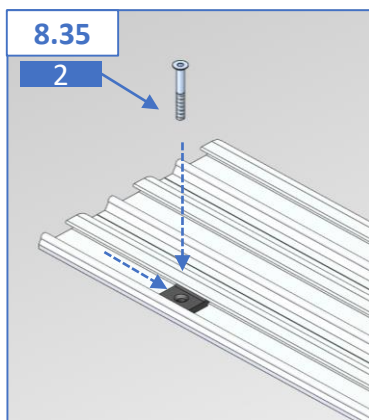


8.36


37




8.37

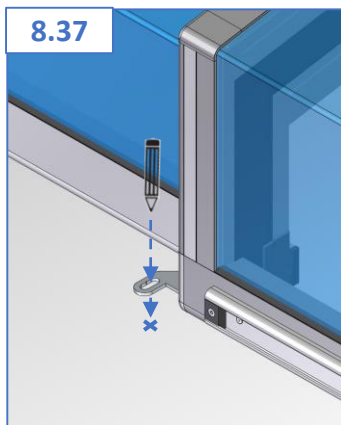

8.38

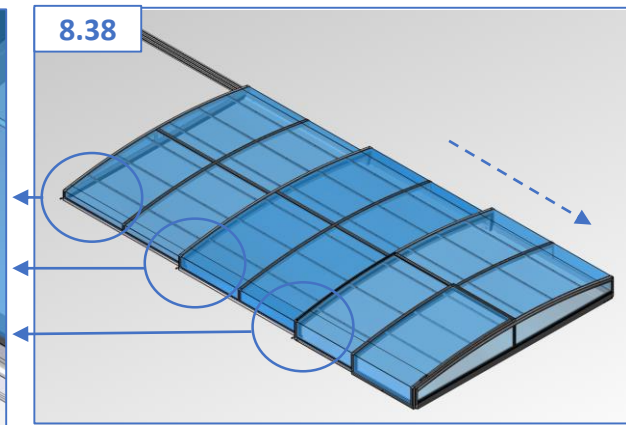

8.39

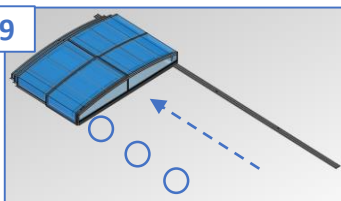

Montering på
hårt underlag

Ø 6 mm
↓
Ø 10 mm

47




Montering
på trä.

38



40

8.40

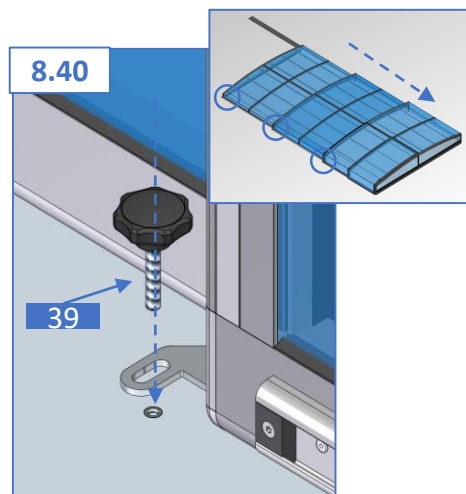

Garanti och användarmanual för Leia boxtak

För användning av pooltak och säkerställa bästa funktion bör nedan information tas i beaktning.

1. Snövik – Vid kraftigt snöfall måste snön tas bort från pooltaken, tänk på att blötsnö väger mycket och kan deformera pooltakets aluminiumkonstruktion.
2. Vindsäkra – sektionerna måste vara fixerade/låsta. Eventuell vikbar gavel, dörr, fönster samt alla öppningsbara detaljer måste vara stängda/låsta.
3. Skenorna måste hållas rena från skräp (sand, grus, löv och grenar).
4. Panelens gummilist kan eventuellt glida ur aluminiumprofilen pga. termisk expansion. Om detta händer så spraya med fönsterputs och tryck tillbaka gummilisten.
5. Panelerna ska endast rengöras med rent vatten. Använd ej högtryckstvätt, borstar, svampar eller rengöringsmedel med slipmedel.
6. Rörliga delar (lås, fjäder bultar, etc.) bör behandlas med WD 40 minst 2 ggr/år (före och efter säsongen)
7. Pooltaket bör öppnas och stängas sakta och försiktigt, bromsa gärna in vid varje automatisk låsning eftersom delarna är gjorda för att positionera och fixera sektionerna inte bromsa och stoppa sektionerna. Skenlåsen är slitagedelar och kan behövas bytas efter några år. Skador som uppkommit pga. ovarsam hantering omfattas inte av garanti.
8. Kemikalier (felaktiga vattenvärden i poolen, aggressiva rengöringsmedel) kan missfärga fästelement av rostfritt stål (A2, 1.4301). Det påverkar inte materialkvaliteten och kan lätt avlägsnas med en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel (utan slipmedel).

Skador som uppkommer pga. ovanstående punkter inte efterföljs omfattas inte av garantin.

